LIFETIME

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Para el español, ver la página 2.
Pour le français, voir la page 3.

20’ x 8’ OUTDOOR STORAGE SHED

Lifetime sheds are designed to be strong and durable. We strive to make assembly as easy as possible without compromising quality. If you get stuck, we have tools to help:

- **Build a Foundation**
  Construct a level surface before you start (see page 6 for instructions).
- **Recruit Friends and Family**
  Assembly should take 3 people about 4–6 hours to complete.

COPY

TOOLS REQUIRED

TABLE OF CONTENTS

Icon Legend....4
Warnings & Notices....5
Platform Construction....6
Truss Assembly....11
Gable Assembly....18
Door Assembly....22
Domed Skylight Assembly....31
Floor Assembly....35
Wall Assembly....40
Shelving Installation....47
Parts Identifier....49
Roof Assembly....55
Window Installation....77
Shutter Installation....80
Accessory Installation....83
Snowload Kit Installation....85
Door Alignment....89
Shed Anchoring....91
Cleaning & Care....95
Registration....96
Warranty....97

NEED HELP? TALK TO US!

Lifetime’s Assembly Experts offer quick responses and great customer service.

Call: **1-800-225-3865**
7:00 am–5:00 pm (Monday - Friday) MST
and 9:00 am–1:00 pm Saturday MST

Web: **www.lifetime.com/instructions**
Live Chat: **www.lifetime.com/instructions**

MODEL# AND PRODUCT ID (you will need both when contacting us)
Model Number: *Product ID:*
60127

LIFETIME

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

For English, see page 1.
Pour le français, voir la page 3.

CASETA EXTERIOR DE 6,10 m x 2,44 m

Las casetas Lifetime© son diseñadas para ser sólidas y durables. Nos esforzamos por hacer el ensamble lo más fácil posible sin comprometer la calidad. Si se atasque, tenemos las herramientas necesarias para ayudarle:

- **Construya una plataforma**
  Construya una plataforma nivel antes de commenzar.
  (vea la página 6 para las instrucciones)
- **Reuna a sus amigos y a su familia**
  El ensamble debe llevar 3 adultos unas 4–6 horas.

COPY

INSTRUMENTAL REQUERIDO (NO INCLUIDO)

ÍNDICE

Leyenda de íconos....4
Advertencias y Noticias....5
Ensamble de la plataforma....6
Ensamble de las cerchas....11
Ensamble de las fachadas....18
Ensamble de las puertas....22
Ensamble de los tragaluces....31
Ensamble del piso....35
Ensamble de los muros....40
Instalación de la estantería....47
Identificador de piezas....49
Ensamble del tejado....55
Instalación de las hojas de ventana...77
Instalación de hojas de ventana..80
Instalación de los accesorios....83
Instalación del kit de la carga de nieve.85
Alineación de la puertas....89
Anclaje de la caseta....91
Limpieza y Cuidado....95
Registro....96
Garantía....98

¿NECESITA AYUDA? ¡LLÁMENOS!

Los Expertos de ensamble Lifetime© ofrecen respuestas rápidas y servicio valorado.

Llame al **1.800.225.3865**
0700–1700 lunes hasta viernes (HNR)
y 0900–1300 sábado (HNR)

Web: **www.lifetime.com/instructions**
Live Chat: **www.lifetime.com/instructions**

MODELO E ID DEL PRODUCTO (necesitará los dos al contactarnos)
Número de modelo: *ID del producto:*
60127

LIFETIME

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

For English, see page 1.
Para el español, ver la página 2.

ABRI EXTÉRIEUR DE 6,10 m x 2,44 m

Les abris Lifetime© sont conçus pour être solide et durable. Nous nous efforçons de rendre l'assemblage aussi facile que possible sans compromettre la qualité. Si vous êtes coincé, nous avons les outils nécessaires pour vous aider :

- **Construisez une plate-forme**
  Construisez une plate-forme horizontale avant de commencer.
  (voyez la page 6 pour les instructions)
- **Rassemblez vos amis et votre famille**
  L'assemblage devrait prendre 3 adultes à peut près 4 – 6 heures.

COPY

OUTILS REQUIS (PAS INCLUS)

SOMMAIRE

Légende des icônes....4
Avertissements et Notifications....5
Assemblage de la plate-forme....6
Assemblage des fermes....11
Assemblage des pignons....18
Assemblage des portes....22
Assemblage des lucarnes....31
Assemblage du plancher....35
Assemblage des murs....40
Installation de la estantería....47
Identificateur de pièces....49
Assemblage du toit....55
Installation des carreaux....77
installation des volets....80
installation des accessoires....83
Installation du kit de la charge de neige.85
Alignement des portes....89
L'ancrage de l'abri....91
Nettoyage et Entretien....95
Enregistrement....96
Garantie....99

NÉCESSITEZ-VOUS DE L'AIDE ? PARLEZ-NOUS !

Nos experts d'assemblage Lifetime© offrent des réponses rapides et de service à la clientèle supérieure.

Compozer le **1-800-225-3865**
0700–1700 lundi à vendredi (HNR)
et 0900–1300 samedi (HNR)
(États-Unis et Canada)

web: **www.lifetime.com/instructions**
tchat: **www.lifetime.com/instructions**

MODÈLE ET RÉFÉRENCE DU PRODUIT (vous nécessiterez les deux lorsque vous nous contactez)
Número de modèle : Référence du produit :
60127

ICON LEGEND / LEYENDA DE ÍCONOS / LÉGENDE DES ICÔNES

- Indicates special heed should be taken when reading.
- Indica que uno debe prestar atención al leer.
- Ceci indique que l'on doit faire attention à ce que vous lisez.

- Indicates the parts to be used for a section.
- Indica las piezas requeridas para una sección.
- Ceci indique les pièces requises pour une section.

- Indicates no parts required for a specific section.
- Indica que ninguna pieza es requerida para una sección específica.
- Ceci indique qu'il n'y à pas de pièces requises pour une section particulière.

- Indicates the hardware to be used for a section.
- Indica los elementos de fijación requeridos para una sección.
- Ceci indique les accessoires requis pour une section.

- Indicates no hardware required for a specific page.
- Indica que ningún elemento de fijación es requerido para una página específica.
- Ceci indique qu'il n'y à pas d'accessoires requis pour une page particulière.

- Indicates the tools to be used for a section.
- Indica las herramientas requeridas para una sección.
- Ceci indique les outils requis pour une section.

- Indicates to use/not to use an electric drill for a specific step.
- Indica usar/no usar un taladro eléctrico para un paso específico.
- Ceci indique utiliser/n'utiliser pas de perceuse électrique pour une étape particulière.

COPY

WARNINGS & NOTICES / ADVERTENCIAS Y NOTIFICACIONES / AVERTISSEMENTS & NOTIFICATIONS

English:

- **Failure to follow these warnings may result in serious injury or property damage and will void warranty.**
- To ensure safety, do not attempt to assemble this product without following the instructions carefully.
- Consult all local building codes to verify if the shed requires a building permit.
- Verify the foundation is completely level before assembling the shed.
- Be aware that plastic pieces can be damaged by overtightening the screws. To avoid damage, we strongly recommend the use of a drill with a low torque setting. A #2 Phillips screwdriver may also be used.
- Three capable adults are required for assembly.
- All who participate in the assembly process should wear safety glasses throughout the assembly.
- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- We strongly recommend anchoring your shed when it is finished. See instructions later in this manual.
- In heavy snowfall areas, we recommend removing snow from the roof.
- Do not use or store hot objects near the product.
- Proper and complete assembly are essential to reduce the risk of accident or injury.
- You will need to anchor your shed to your platform. The last section, Shed Anchoring, in this manuel shows the hardware you'll will need to complete the anchoring. You can find the hardware at your local hardware store.
- **Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this product.**

español:

- **El incumplimiento de seguir estas advertencias puede resultar en lesiones graves o daño a la propiedad y anulará la garantía.**
- Para asegurar la seguridad, no intente armar este producto sin seguir detenidamente las instrucciones.
- Consulte todos los códigos locales de construcción para averiguar si necesita un permiso de construcción.
- Verifique que la plataforma es completamente nivel antes de ensamblar la caseta.
- Es posible endañar las piezas de plástico por apretar los tornillos. Para evitar dañar el plástico, recomendamos que use un taladro eléctrico de baja potencia. Se puede usar también un destornillador de punta Phillips n.° 2.
- Tres adultos competentes son requeridos para ensamblar la caseta.
- Todos los que participan en el ensamble de la caseta deben llevar gafas de seguridad a lo largo del ensamble.
- Si utiliza una escalera durante el ensamble, tenga cuidado extremo.
- Nosotros recomendamos encarecidamente que ancle la caseta al completarla. Vea las instrucciones más adelante en este manual.
- En las áreas de nevadas fuertes, recommendamos que quite la nieve del tejado.
- No use ni almacene objetos calientes en la caseta.
- El armado propio y completo son esenciales para reducir el riesgo de accidentes y lesiones.
- Es preciso anclar la caseta a la plataforma. La última sección, Anclaje de la caseta, en este manual muestra los elementos de fijación que necesitará para finalizar el anclaje. Se compran estos elementos a su ferretería del barrio.
- **La mayoría de las lesiones son causadas por el uso erróneo y/o el incumplimiento de seguir las instrucciones. Tenga cuidado al usar esta caseta.**

français :

- **La non-respect de ces avertissements peut entraîner en conséquence des blessures sérieuses ou dommage à la propriété et annulera la garantie.**
- Pour assurer votre sécurité, n'attentez pas de monter cet élément sans suivre attentivement les instructions.
- Consultez tous les codes de bâtiment locaux pour vérifier si l'abri extérieur exige d'un permis de construire.
- Vérifiez que la plate-forme est complètement plate avant d'assembler l'abri.
- Il est possible endommager les pièces en plastique par serrer les vis excessivement. Pour éviter endommager le plastique, nous recommandons vivement l'usage d'une perceuse électrique de faible puissance. Vous pouvez aussi utiliser un tournevis cruciforme N° 2.
- Trois adultes capables sont requis pour monter cet élément.
- Tous les personnes qui participent dans l'assemblage doivent porter des lunettes de sécurité tout le long de l'assemblage.
- Si vous utilisez une échelle pendant le montage, utilisez-la avec prudence.
- Nous recommandos vivement que vous ancriez votre abri après avoir le complété. Voyez les instructions plus tard dans ce manuel.
- Dans les régions de grosses chutes de neige, nous recommandos que vous enleviez la neige du toit.
- N'utilisez pas ni conservez pas les objets chauds dans l'abri.
- Le montage propre et complète sont essentiels pour réduire le risque des hasards ou des blessures.
- Vous aurez besoin d'ancrer l'abri à votre plate-forme. La dernière section, Ancrage de l'abri, dans ce manuel montre les accessoires requis pour compléter l'ancrage. Vous pouvez acheter ces accessoires à votre quincaillerie de coin.
- **La plupart des blessures sont causées par l'abus et/ou par ne pas suivre les instructions. Faites attention lorsque vous utilisiez cet abri.**

1 PLATFORM CONSTRUCTION / CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA / CONSTRUCTION DE LA PLATE-FORME

• You must provide a platform on which to assemble your shed. Proper building permit documentation may be required in your neighborhood. Consult all local building codes prior to assembling the shed. Before beginning assembly, you must pour or construct a platform. There are two types:

- **Concrete**
- **Wood Frame**

Select the type, but know the surface must be leveled and flat before installation. If the surface is not properly leveled and flat, the shed will not assemble correctly. Proper surface leveling will save you time in the long run, so please do not ignore this step. **We recommend a Concrete platform. It will be the most durable and long-lasting choice. The platform you choose must be built above ground in order to avoid water pooling inside the shed. All lumber must be rated for outdoor use!**

• Es preciso construir una plataforma sobre la cual usted debe ensamblar su cobertizo. Puede suceder que en su vecindario se requiera la documentación apropiada de un permiso de construcción. Consulte todos los códigos locales de construcción y los reglamentos de la ciudad y el municipio para asegurarse de que la construcción del cobertizo no requiere un permiso de construcción. Antes de comenzar el ensamblaje, es necesario verter o construir una plataforma. Hay dos clases:

- **Concreto**
- **Armazón de madera**

Seleccione la clase, mas sepa que la superficie debe estar nivelada y plana antes de comenzar el armado. Si la superficie no está nivelada y plana de manera adecuada, el cobertizo no podrá armarse correctamente. La nivelación de la superficie le ahorrará tiempo de trabajo, por lo tanto, le pedimos que no ignore este paso. **Recomendamos una plataforma hecho de concreto. Será la elección más perdurable. La plataforma debe ser construida arriba del suelo para evitar el aflujo de agua dentro del cobertizo. ¡Toda la madera debe estar clasificada para el uso externo!**

• Il faut construire une plate-forme sur laquelle vous devez assembler votre abri. Il est possible que votre quartier exige une documentation visant les permis de construire. Consultez tous les codes du bâtiment locaux, ainsi que les décrets des villes et comtés, pour vérifier que la construction de l'abri extérieur n'exige pas un permis de construire. Avant de commencer l'assemblage, il faut couler ou construire une plate-forme. Il y à deux styles :

- **Béton**
- **Cadre à bois**

Sélectionnez le style, mais sachez que la surface d'installation doit être de niveau et plate. Si la surface n'est pas correctement de niveau et plate, l'assemblage de l'abri ne se fera pas correctement. Vous gagnerez du temps sur le long terme grâce à une surface bien de niveau, ne négligez donc pas cette étape. **Nous recommandons une plate-forme en Béton. Ce choix sera le plus durable. La plate-forme que vous choisissez doit être construite au-dessus du sol afin d'éviter l'accumulation d'eau à l'intérieur de l'abri. Tous le bois d'oeuvre doit être approuvé pour l'usage à l'extérieur !**

▶ SECTION 1 (CONTINUED) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN) / SECTION 1 (SUITE)

CONCRETE REQUIRED / CONCRETO REQUERIDO / BÉTON REQUIS

2 yd³ (1,53 m³)

1.1

CONCRETE PLATFORM / PLATAFORMA DE CONCRETO / PLATE-FORME EN BÉTON

• The concrete should be approximately 4" (10,2 cm) thick. The actual dimensions of the shed, at its widest and longest points, are 240" x 96" (6x10 m x 2,44 m). Ensure you select a site that will accommodate these measurements. **The floor dimensions are a bit smaller than those of the roof; therefore, you will need to builld a level surface of 236 1/2" x 93 1/2" (6,00 m x 2,38 m).**

• El concreto debe tener, por lo menos, 10,2 cm (4") de espesor. Las dimensiones reales del cobertizo, a sus puntos más ancho y largo, son 6,10 m x 2,44 m (240" x 96"). Asegúrese de seleccionar un sitio que acomodará estas medidas. **Las dimensiones del piso del cobertizo son más pequeñas que el tejado; entonces, necesitará crear una superficie nivel de 6,00 m x 2,38 m (236 1/2" x 93 1/2").**

• Le béton doit être un épaisseur de 10,2 cm (4"). Les dimensions réelles de votre abri, aux points les plus large et long, sont 6,10 m x 2,44 m (240" x 96"). Assurez-vous de sélectionner un site qui accommodera ces dimensions. **Les dimensions du plancher de votre abri sont plus petites que le toit; ensuite, il faut créer une surface horizontal de 6,00 m x 2,38 m (236 1/2" x 93 1/2").**

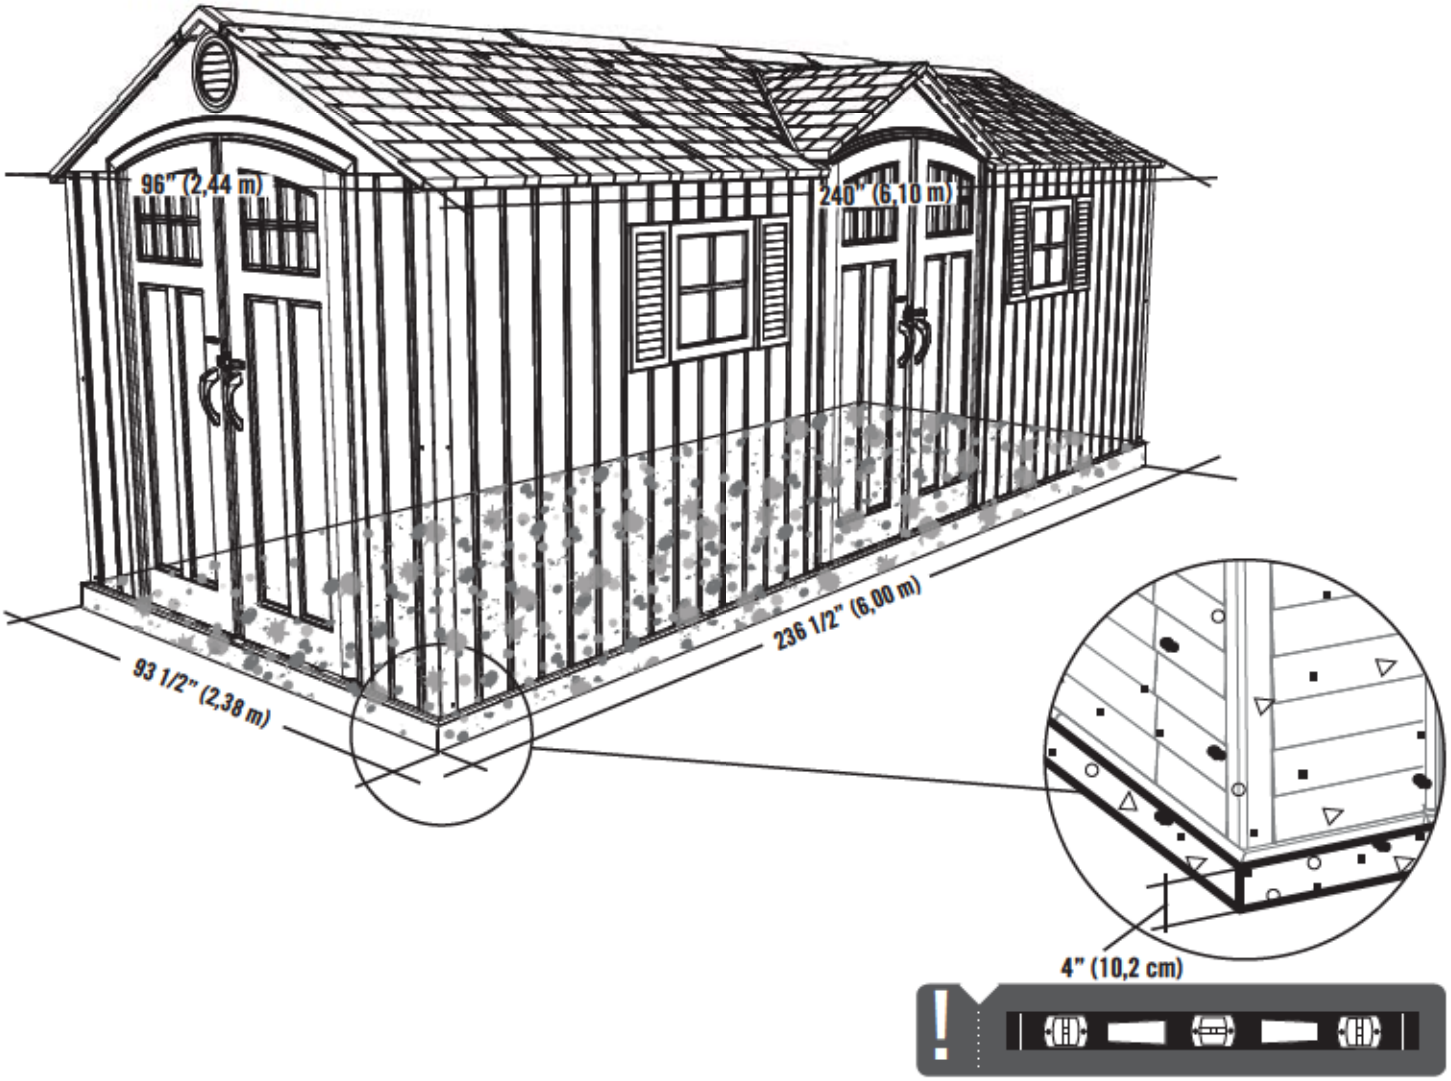

▶ SECTION 1 (CONTINUED) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN) / SECTION 1 (SUITE)

WOOD REQUIRED / MADERA REQUERIDA / BOIS REQUIS

1.2

WOOD PLATFORM / PLATAFORMA DE MADERA / PLATE-FORME EN BOIS

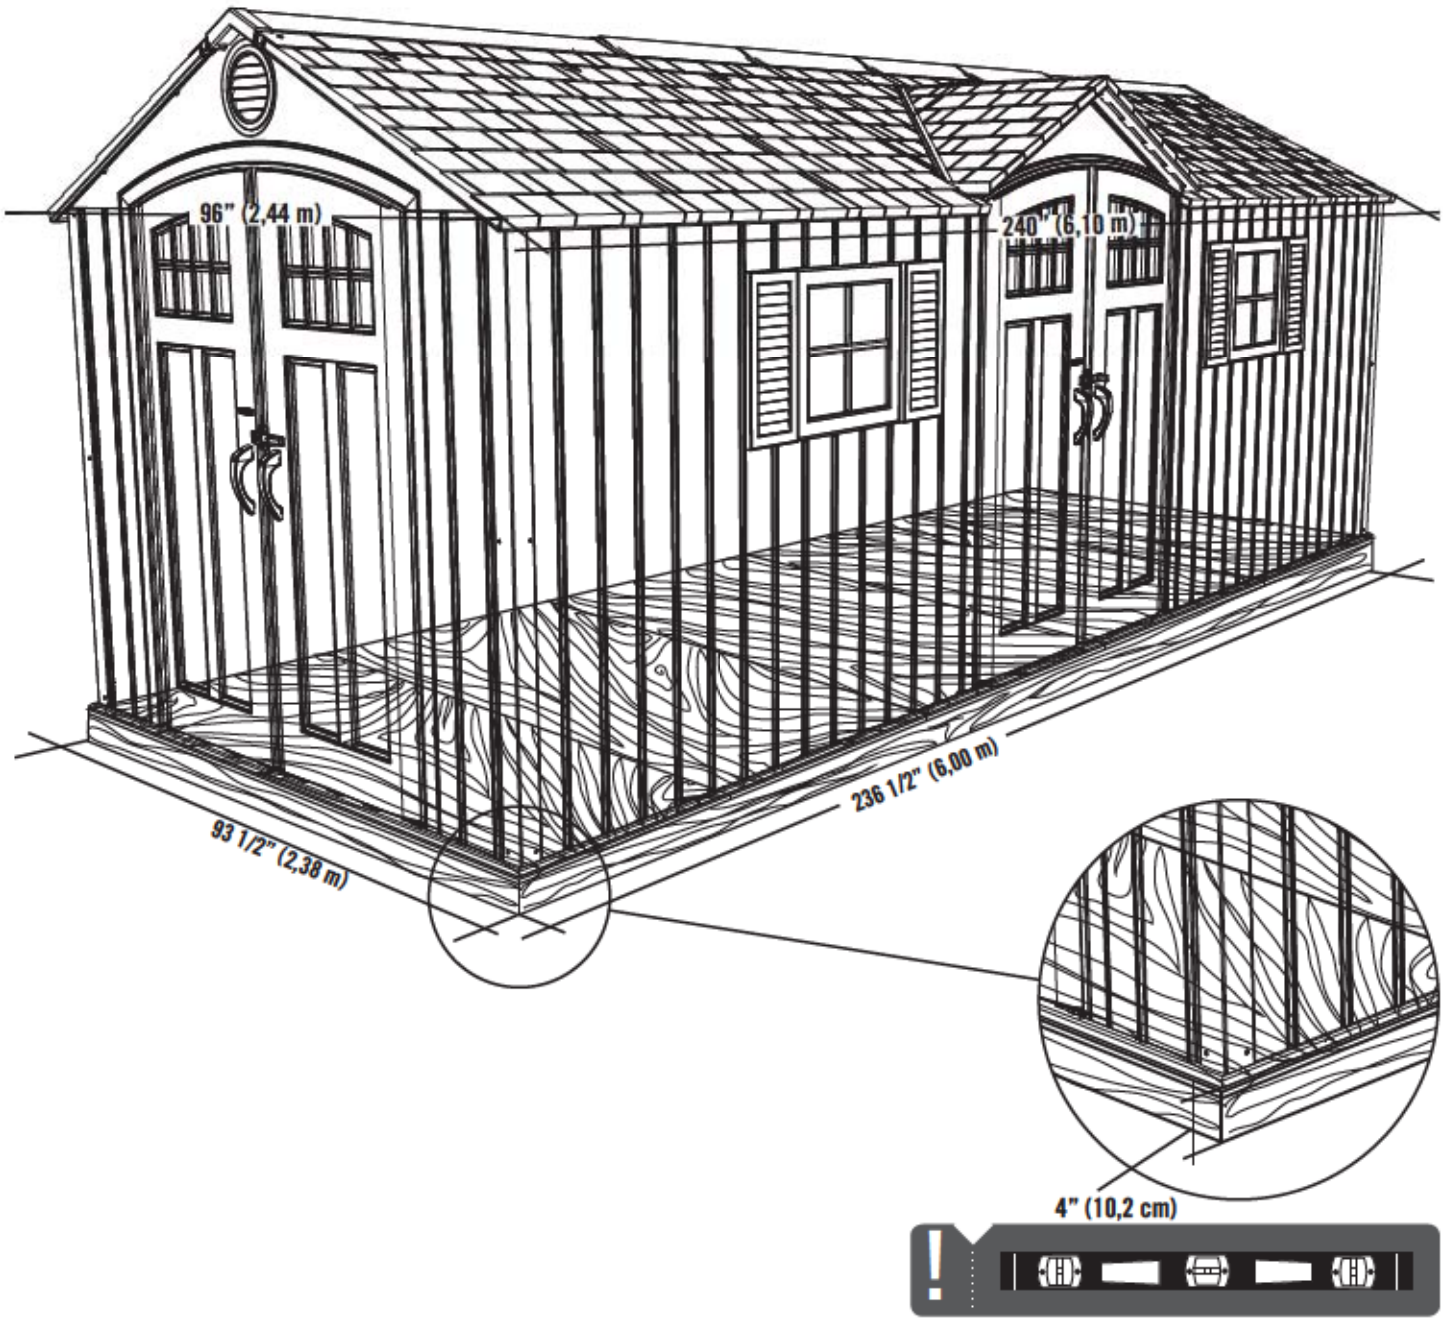

▶ SECTION 1 (CONTINUED) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN) / SECTION 1 (SUITE)

TOOLS, PARTS, AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS, PIEZAS, Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS, PIÈCES, ET ACCESSOIRES REQUIS

2" x 4" x 236 1/2" (5,1 cm x 10,2 cm x 6,00 m) (x2)

2" x 4" x 90 1/2" (5,1 cm x 10,2 cm x 2,30 m) (x16)

16d 3 1/2" (16d x 8,89 cm) (x64)

1.2.1

WOOD PLATFORM / PLATAFORMA DE MADERA / PLATE-FORME EN BOIS

- Ensure all lumber is treated and approved for outdoor use. Build frame to 236 1/2" x 93 1/2" (6,00 m x 2,38 m) **(outside dimensions)**.
- Asegure que use madera tratada y aprobada para el uso externo. Construye el armazón a 6,00 m x 2,38 m (236 1/2" x 93 1/2") **(dimensiones exteriores)**.
- Vérifiez que votre bois d'œuvre à été traité et approuvé pour l'utilisation à l'extérieur. Contruisez un cadre de 6,00 m x 2,38 m (236 1/2" x 93 1/2") **(dimensions extérieures)**.

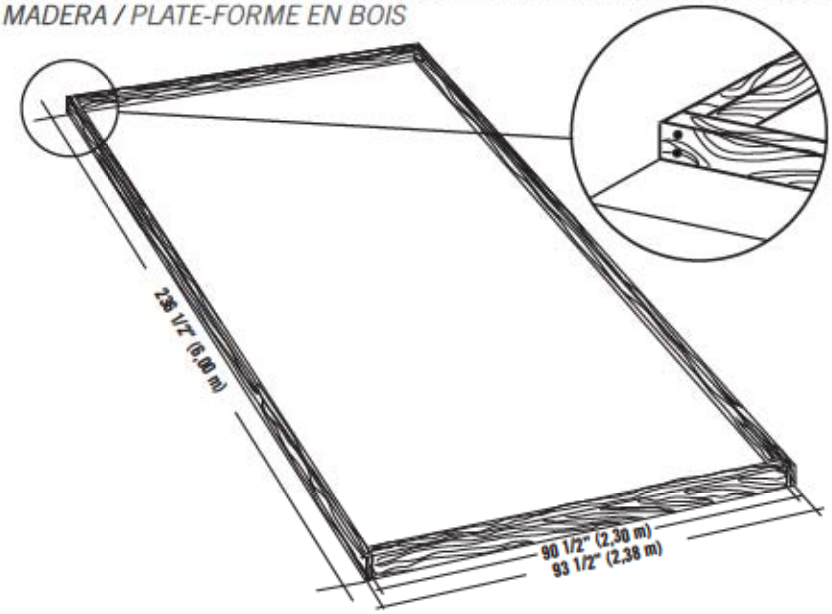

x8

1.2.2

- To ensure studs are in the correct location for nailing plywood in the next step, start measuring from the corner 16" (40,1 cm), and then measure from center to center.
- Para asegurarse que los montantes están en las ubicaciones correctas para el contrachapado en el paso siguiente, comience a medir desde el borde del montante hasta el centro del próximo montante 40,1 cm (16"). Luego, tome la medida de centro a centro en los montantes restantes.
- Pour être sûr d'avoir assez de montant pour clouer le contreplaqué dans le prochaine étape, commencez à mesurer à partir de cette montant 40,1 cm (16") vers le centre du deuxième montant. Ensuite, mesurez de centre à centre pour les montants restants.

56

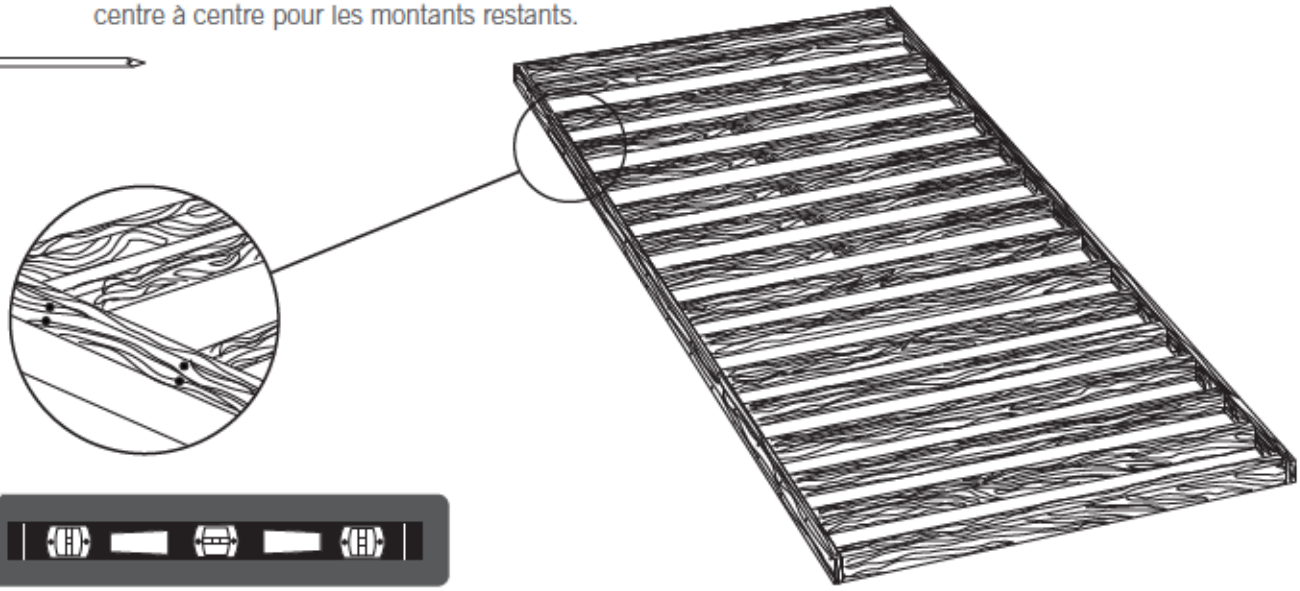

▶ SECTION 1 (CONTINUED) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN) / SECTION 1 (SUITE)

TOOLS, PARTS, AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS, PIEZAS, Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS, PIÈCES, ET ACCESSOIRES REQUIS

48" x 93 1/2" x 3/4"
(1,22 m x 2,38 m x 19,1 mm) (x4)

44 1/2" x 93 1/2" x 3/4"
(113 cm x 2,38 m x 19,1 mm) (x1)



8d 2" (8d 5,08 cm) (x96)

1.2.3

• Square the frame, measuring from corner to corner. **Measurement A & B should be about the same length.**
• Cuadre el armazón mediendo de esquina a esquina. **La medida «A» y «B» deben ser approximadamente el mismo largo.**
• Carrez le cadre en mesurant d'angle à angle. **La mesure « A » et « B » doivent être à peu près la même longeur.**

! A = B

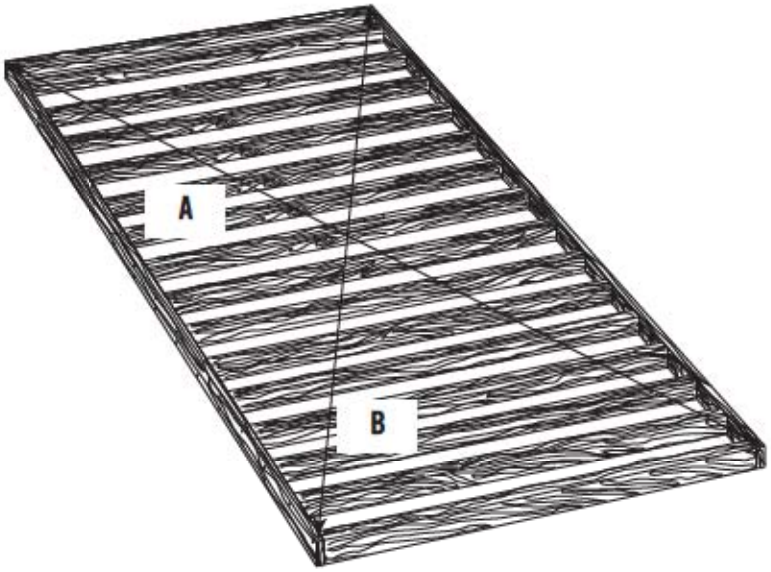

!

1.2.4

• Using nails, fasten the plywood to the frame. Then, drill 5/16" (8 mm) holes for drainage.
• Usando unos clavos, sujete el contrachapado al armazón. Entonces, taladre agujeros de 8 mm para el drenaje.
• En utilisant des clous, attachez bien le contreplaqué au cadre. Ensuite, percez des trous de 8 mm pour le drainage.

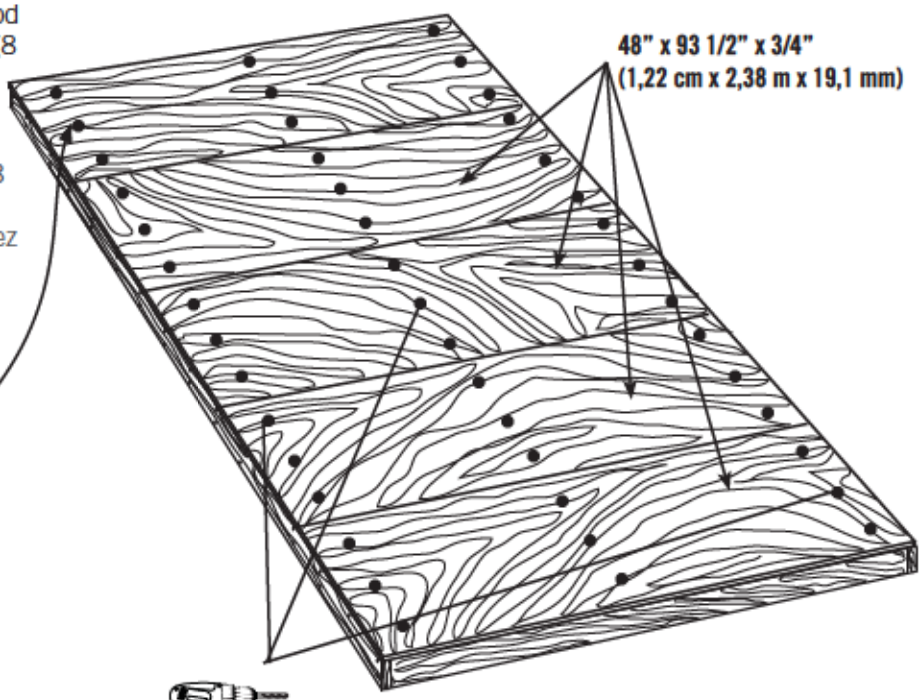

48" x 93 1/2" x 3/4"
(1,22 cm x 2,38 m x 19,1 mm)

44 1/2" x 93 1/2" x 3/4"
(113 cm x 2,38 m x 19,1 mm)

x96

!

Drainage Holes
Agujeros para canalización
Trous de drainage

x45!

2 TRUSS ASSEMBLY / ENSAMBLE DE LAS CERCHAS / ASSEMBLAGE DES FERMES

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bag / Bolsa de accesorios / Sac d'accessoires

DTK (x30)

DTJ (x1)

AHT (x1)

ADJ (14)

ADY (x27)

ADK (x56)

CXK (x2)



ADH (x7)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Metal Parts / Piezas de metal / Pièces en métal

DSP (x1)

DSQ (x2)

DSR (x10)

DSO (x1)



AFG (x7)



DSM (x1)

AIP (x7)

DSN (x1)

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS



7/16" (11 mm) (x2)

3/8" (10 mm) (x2)

▶ SECTION 2 (CONTINUED) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN) / SECTION 2 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

3/8" (x2)
(10 mm) (x2)

DTK (x8)

ADK (x8)

2.1

SIDE TRUSSES (x2) / CERCHAS LATERALES (x2) / FERMES LATÉRAUX (x2)

- Attach a **Connector (AIP)** to the end of two **Truss Gutter Channels (DSQ & DSR)** as shown.
- Sujete un **Connector (AIP)** a los extremos de los **Canalones de la cercha (DSQ & DSR)** como se muestra.
- Attachez un **Raccord (AIP)** à l'extrémité des **Canaux de gouttière (DSQ & DSR)** comme illustré.

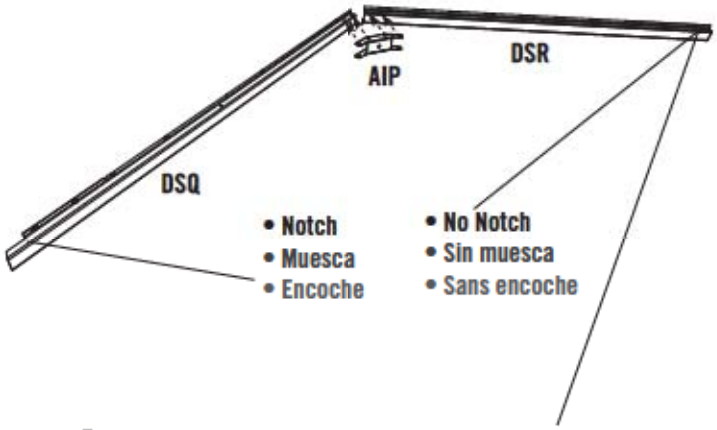

! • Note: Channel (DSR) has no notch at the end.
• Nota: El Canalón (DSR) no tiene una muesca al extremo.
• Note : Le Canal (DSR) n'a pas d'encoche à l'extrémité.

2.2

- Attach a **Connector (AIP)** to the end of the **Truss Gutter Channels (DSQ & DSR)** as shown.
- Sujete un **Connector (AIP)** a los extremos de los **Canalones de la cercha (DSQ & DSR)** como se muestra.
- Attachez un **Raccord (AIP)** à l'extrémité des **Canaux de gouttière (DSQ & DSR)** comme illustré.

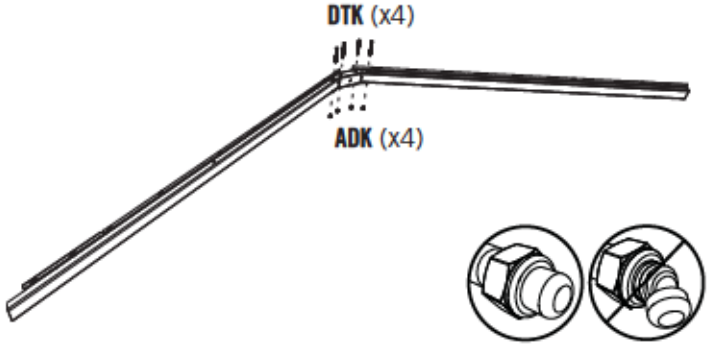

2.3

- Slide a **Truss Brace (AFG)** onto the Truss Gutter Channels as shown.
- Deslice un **Soporte de la cercha (AFG)** sobre los Canalones de la cercha como se muestra.
- Glissez un **Support de la ferme (AFG)** sur les Cannaux de gouttière comme illustré.

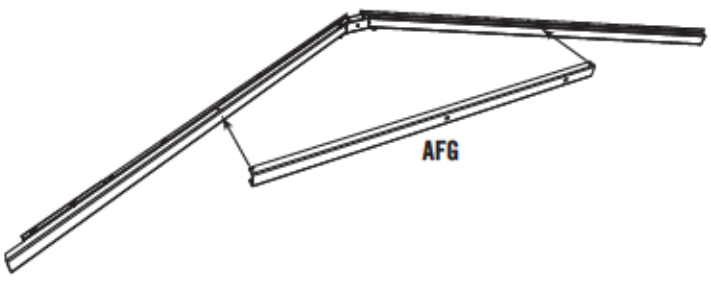

▶ SECTION 2 (CONTINUED) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN) / SECTION 2 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

3/8" (10 mm)

7/16" (x2) **(11 mm)** (x2)



ADY (x8)

ADK (x8)

ADJ (x4)



ADH (x2)

2.4

• Attatch the Truss Brace using the hardware provided. **Do not overtighten.**
• Sujete el Soporte de la cercha usando los accesorios incluidos. **No apriete demasiado.**
• Attachez le Support de la ferme à l'aide des accessoires fournis. **Ne serrez pas excessivement.**

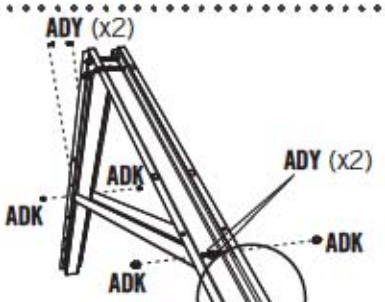

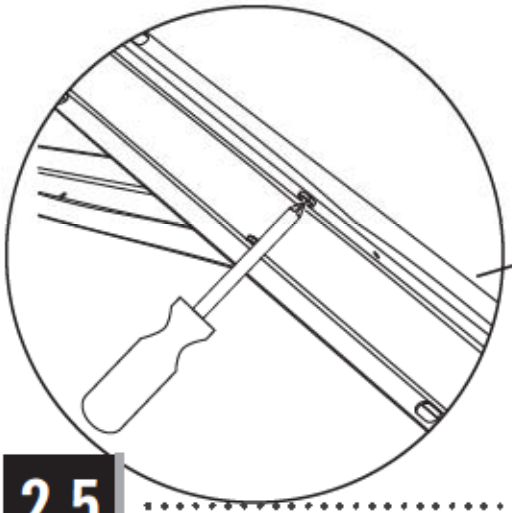

2.5

• Slide a **Truss Rod (ADH)** through the holes in the Brace and Connector. Secure with two **Cap Nuts (ADJ)**. **Repeat the previous steps for a second Side Truss.**
• Deslice una **Varilla (ADH)** a través de los agujeros en el Soporte y el Conector. Sujétela con dos **Tuercas ciegas (ADJ)**. **Repita los pasos anteriores para una segunda Cercha lateral.**
• Glissez une **Tige (ADH)** à travers les trous dans le Support et le Raccord. Attachez-le bien à l'aide de deux **Écrous à chape (ADJ)**. **Répétez les étapes précédentes pour une deuxième Ferme latérale.**

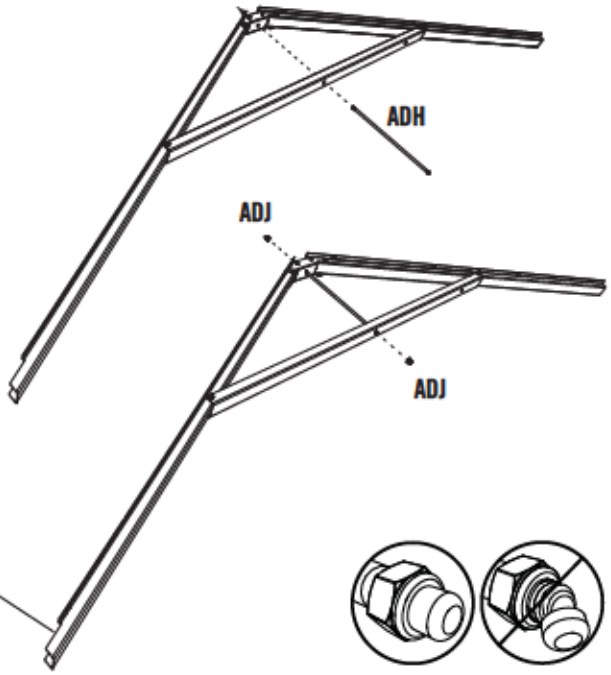

! • Note: This notched end will face the front of the shed.
• Nota: Este extremo muescado dará a la parte delantera de la caseta.
• Note : Cette extrémité encochée fera face à la partie avant de l'abri.

▶ SECTION 2 (CONTINUED) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN) / SECTION 2 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

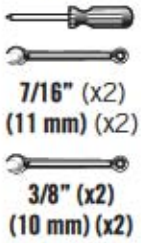

7/16" (x2)
(11 mm) (x2)
3/8" (x2)
(10 mm) (x2)

ADJ (x8)



ADY (x16)

ADK (x32)

DTK (x16)



ADH (x4)

2.6

- **Repeat the previous steps for four Truss Assemblies without notches on both ends.**
- **Repita los pasos anteriores para ensamblar cuatro Cerchas sin muescas a los dos extremos.**
- **Répétez les étapes précédentes pour ensembler quatre Fermes sans les encoches aux deux extrémités.**

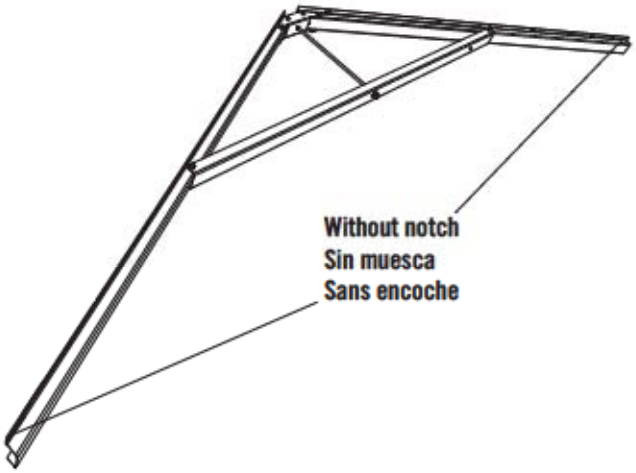

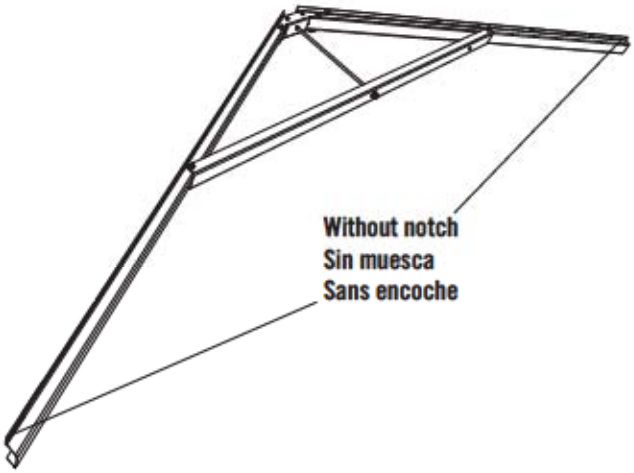

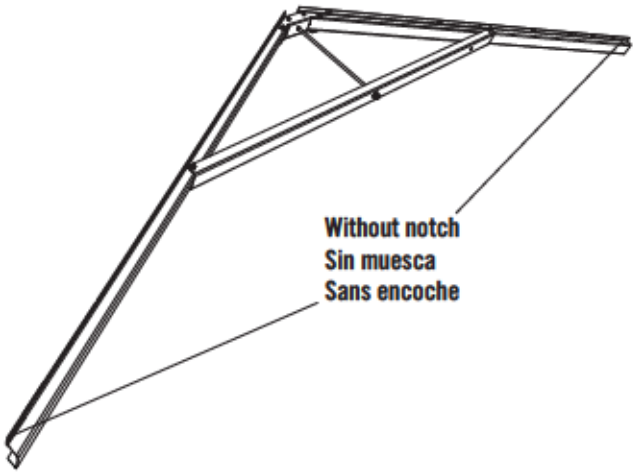

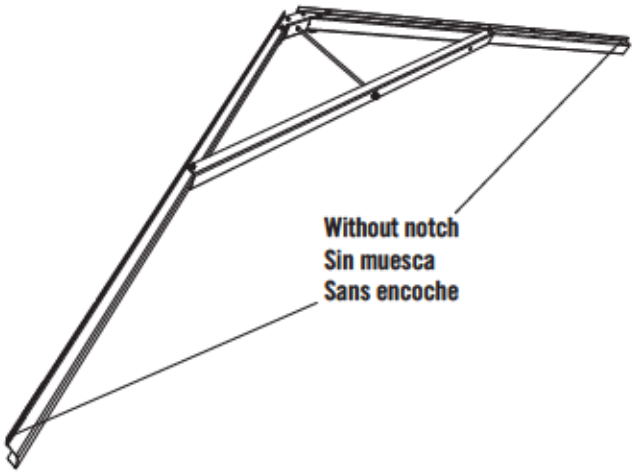

▶ SECTION 2 (CONTINUED) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN) / SECTION 2 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

3/8"
(10 mm)

DTK (x4)

ADK (x6)



ADY (x2)

2.7

CENTER TRUSS (x1) / ARMAZÓN LATERAL (x1) / FERME LATÉRALE (x1)

- Attach a **Connector (AIP)** to the end of two **Truss Gutter Channels (DSM & DSR)** as shown.
- Sujete un **Connector (AIP)** a los extremos de los **Canalones de la cercha (DSM & DSR)** como se muestra.
- Attachez un **Raccord (AIP)** à l'extrémité des **Canaux de gouttière (DSM & DSR)** comme illustré.

! • Note: Channel (DSR) has no notch at the end.
• Nota: El Canalón (DSR) no tiene una muesca al extremo.
• Note : Le Canal (DSR) n'a pas d'encoche à l'extrémité.

2.8

- Attach a **Connector (AIP)** to the end of two **Truss Gutter Channels (DSQ)** using the hardware provided. **Do not overtighten the Cap Nuts (ADJ).**
- Sujete un **Connector (AIP)** a los extremos de los **Canalones de la cercha (DSQ)** usando los accesorios incluidos. **No apriete demasiado las Tuercas ciegas (ADJ).**
- Attachez un **Raccord (AIP)** à l'extrémité des **Canaux de gouttière (DSQ)** à l'aide des accessoires fournis. **Ne pas trop serrer les Écrous à chape (ADJ).**

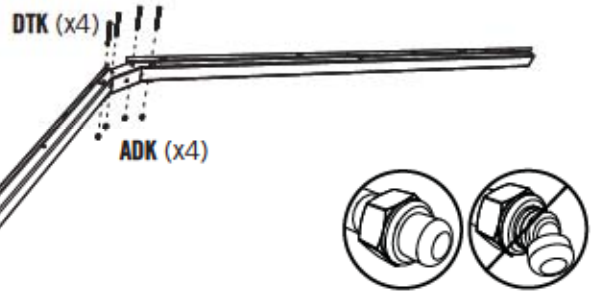

2.9

- Slide a **Truss Brace (AFG)** onto the Truss Gutter Channels as shown.
- Deslice un **Soporte de la cercha (AFG)** sobre los Canalones de la cercha como se muestra.
- Glissez un **Support de la ferme (AFG)** sur les Cannaux de gouttière comme illustré.

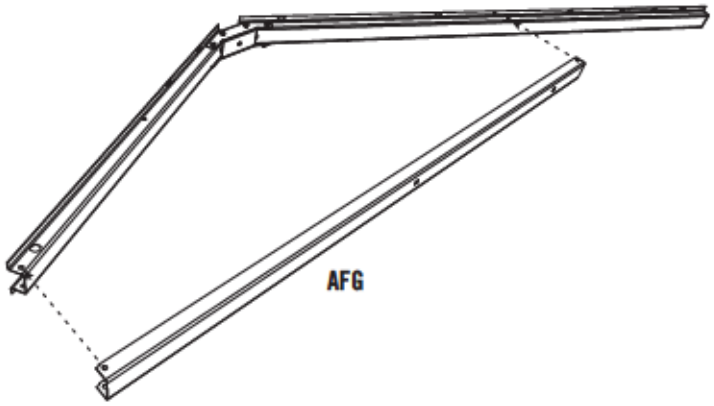

2.10

- Attatch the Truss Brace using the hardware provided. **Do not overtighten.**
- Sujete el Soporte de la cercha usando los accesorios incluidos. **No apriete demasiado.**
- Attachez le Support de la ferme à l'aide des accessoires fournis. **Ne serrez pas excessivement.**

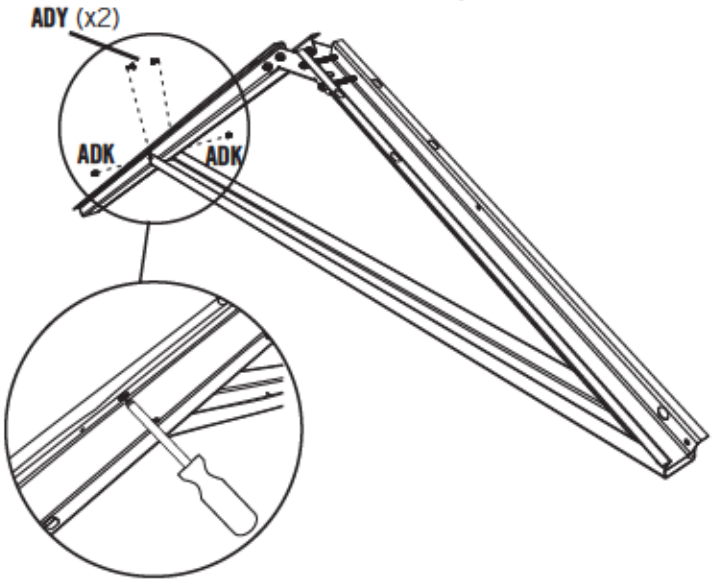

▶ SECTION 2 (CONTINUED) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN) / SECTION 2 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

3/8" (x2)
(10 mm) (x2)

DTK (x2)

ADK (x1)

DTJ (x1)

CXK (x2)

2.11

- Attach the **Vertical Truss Brace (DSN)** to the Truss. Only finger tighten this **Nut (ADK)** for now.
- Fije el **Soporte vertical (DSN)** a la Cercha. Apriete la **Tuerca (ADK)** a mano por el momento.
- Attachez le **Support vertical (DSN)** à la Ferme. Serrez l'**Écrou (ADK)** à la main pour le moment.

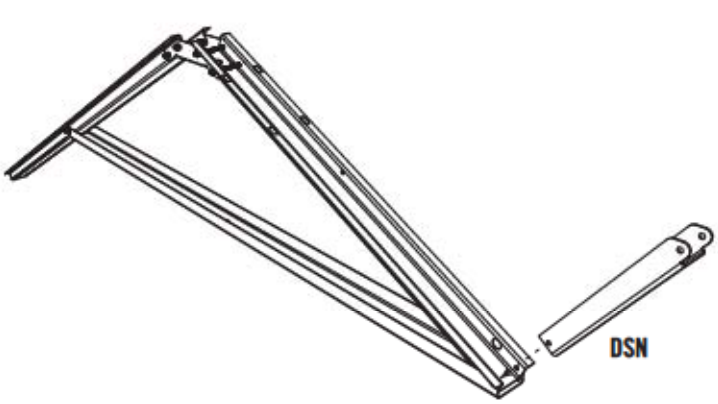

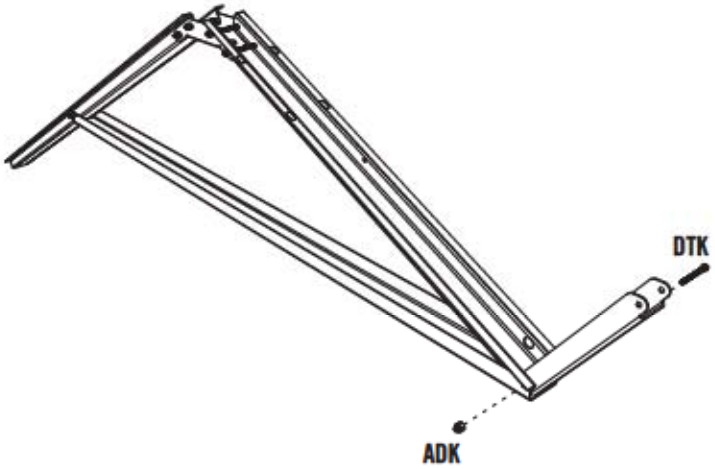

2.12

- Secure the **Horizontal Truss Brace (DSO)** to the Truss with the hardware shown.
- Sujete el **Soporte horizontal (DSO)** a la Cercha usando los accesorios ilustrados.
- Attachez le **Support horizontal (DSO)** à la Ferme à l'aide des accessoires fournis.

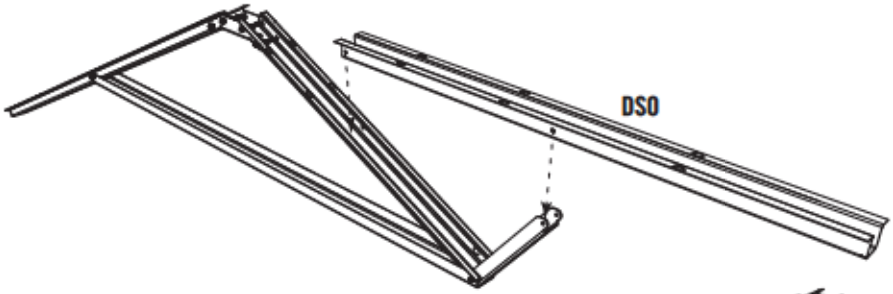

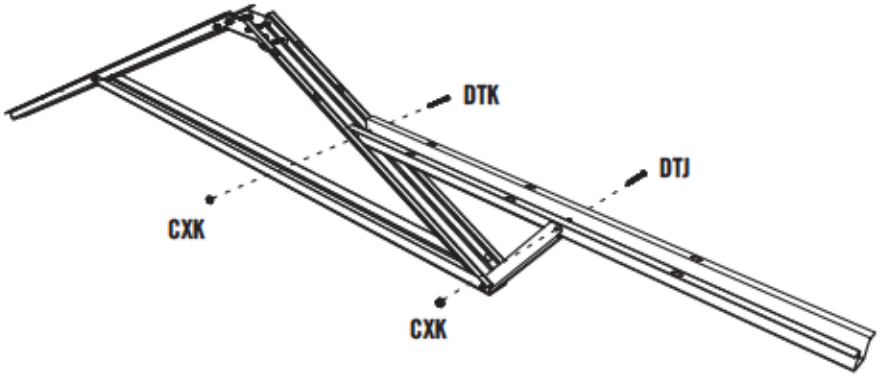

▶ SECTION 2 (CONTINUED) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN) / SECTION 2 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

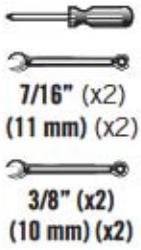

7/16" (x2)
(11 mm) (x2)
3/8" (x2)
(10 mm) (x2)

ADJ (x2)

AHT (x1)



ADH (x1)



ADY (x1)

ADK (x1)

2.13

- Slide a **Truss Rod (ADH)** through the holes in the Brace and Connector. Secure with two **Cap Nuts (ADJ)**.
- Deslice una **Varilla (ADH)** a través de los agujeros en el Soporte y el Conector. Sujétela con dos **Tuercas ciegas (ADJ)**.
- Glissez une **Tige (ADH)** à travers les trous dans le Support et le Raccord. Attachez-le bien à l'aide de deux **Écrous à chape (ADJ)**.

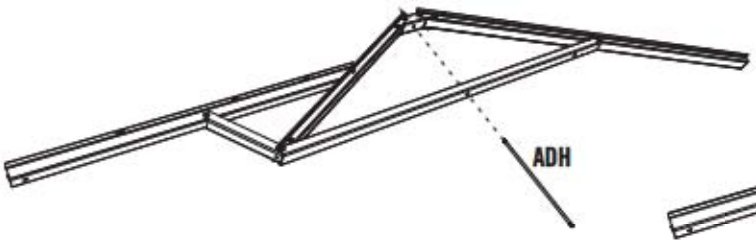

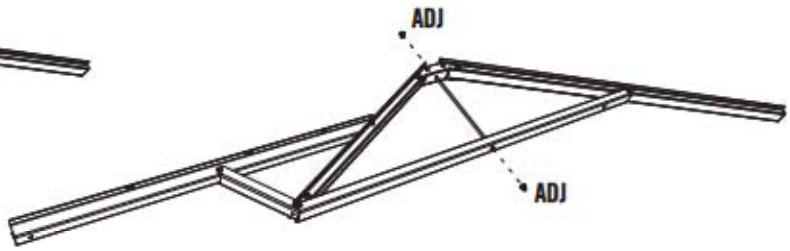

- ***Note: Do not overtighten the Cap Nuts (ADJ).***
- ***Nota: No apriete demasiado las Tuercas ciegas (ADJ).***
- ***Note : Ne pas trop serrer les Écrous à chape (ADJ).***

2.14

- Only tighten the **Nut (ADK)** by hand in this step.
- Sólo apriete la **Tuerca (ADK)** à mano en este paso.
- Ne serrez l'**Écrou (ADK)** qu'à la main dans cette étape.

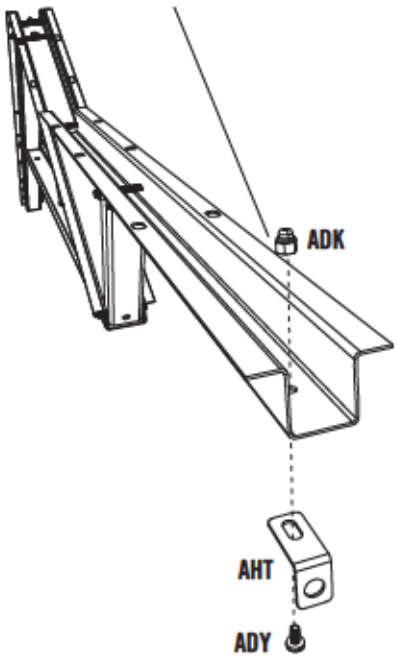

2.15

- Slide the **Support Tube (DSP)** through the hole in the Front Truss Channel and center it.
- Deslice le **Tubo de soporte (DSP)** a través del agujero en el Canalón de la cercha delantero y céntrelo.
- Faites glisser le **Tube de support (DSP)** à travers le trou dans le Canal de gouttière avant et centrez-le.

- ***Note: This end will face the front of the shed.***
- ***Nota: Este extremo dará a la parte delantera de la caseta.***
- ***Note : Cette extrémité fera face à la partie avant de l'abri.***

3 GABLE ASSEMBLY / ENSAMBLE DE LAS FACHADAS / ASSEMBLAGE DES PIGNONS

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bags / Bolsas de accesorios / Sacs d'accessoires



ADZ (x8)

ACB (x0/2)

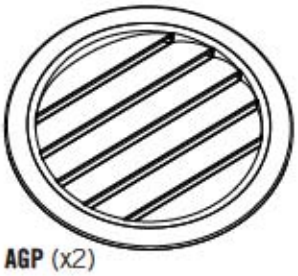

AGP (x2)

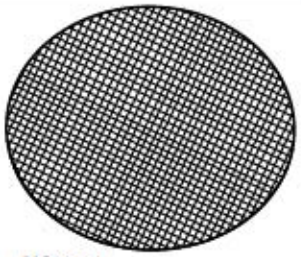

AIQ (x2)

ADW (x10)

ADV (x10)

AEE (x10)

AHS (x4)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Metal Part / Pieza de metal / Pièce en métal



AFE (x1)



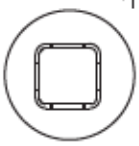

BDD (x1)

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

BDC (x1)

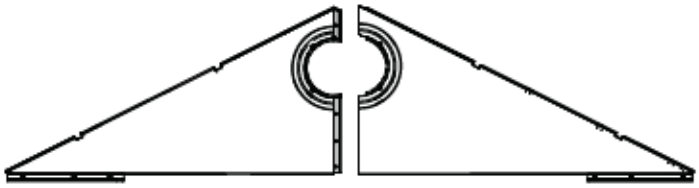

AGI (x1)

AGH (x1)

AGF (x1)

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS



▶ SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x8)

3.1

- Align the holes in the **Left (AGH)** and **Right (AGI) Side Gable** Halves.
- Alinee los agujeros en los **Faldones laterales izquierdo (AGH)** y **derecho (AGI)**.
- Alignez les trous dans les **Pignons latéraux gauche (AGH)** et **droite (AGI)**.

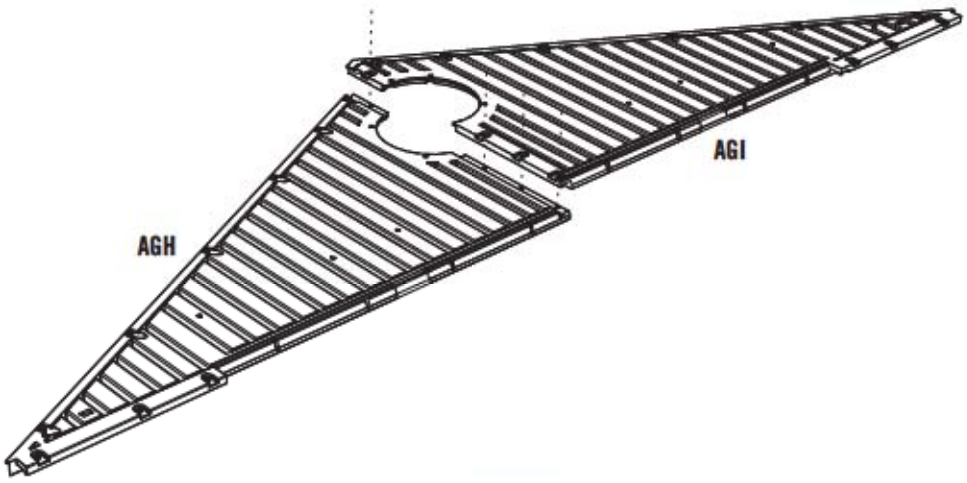

3.2

- Secure the two Gable Halves with four (4) **Screws (ADZ)**.
- Sujete el uno al otro usando cuatro (4) **Tornillos (ADZ)**.
- Attachez l'un à l'autre à l'aide de quatre (4) **Vis (ADZ)**.

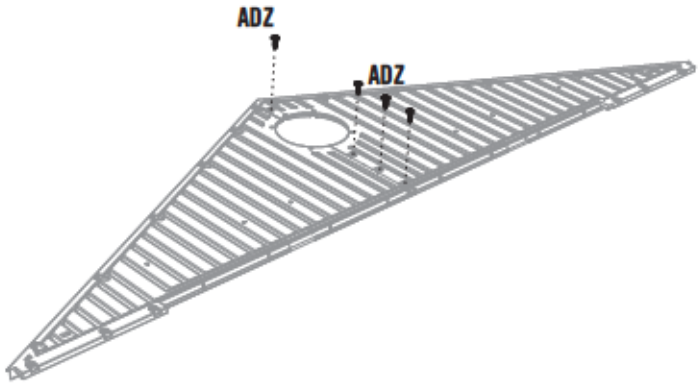

3.3

- Place the **Screen (AIQ)** over the **Vent (AGP)** and align the five holes in the Vent with those in the Gable.
- Coloque el **Mosquitero (AIQ)** sobre la **Rejilla de ventilación (AGP)** y alinee los agujeros en la Rejilla con los de la Fachada.
- Mettez la **Moustiquaire (AIQ)** sur l'**Évent (AGP)**, et alignez les cinq trous dans l'Évent avec ceux du Pignon.

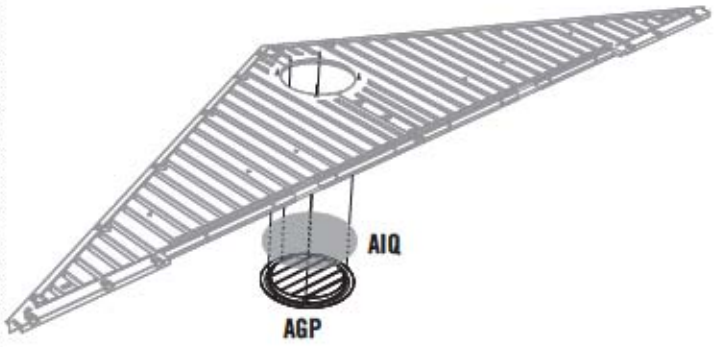

▶ SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

ADW (x10)

AEE (x10)

AHS (x2)



ADV (x4)

3.4

- Secure with the hardware provided.
- Sujete los unos a los otros usando los accesorios incluidos.
- Attachez les uns aux autres des accessoires fournis.

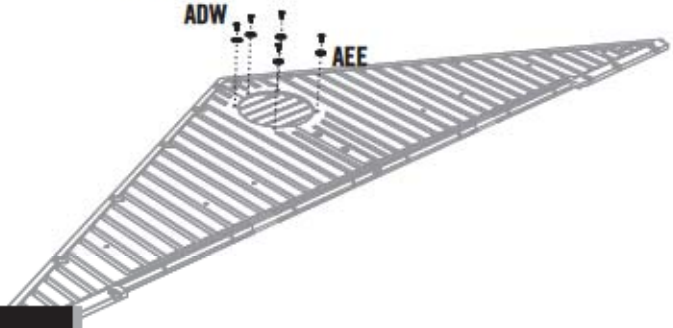

3.5

- Insert an **End Cap (AHS)** into each end of the **Header Bar (BDD)**.
- Inserte un **Tapón (AHS)** en los dos extremos del **Dintel (BDD)**.
- Insérez un **Capuchon (AHS)** dans chaque extrémité du **Linteau (BDD)**.

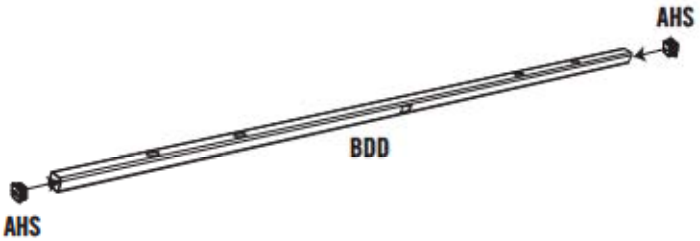

3.6

- Align the holes in the Header with those in the Front Entry Gable. Secure with the hardware provided.
- Alinee los agujeros en el Dintel con ellos en la Fachada de entrada delantera. Sujete los unos a los otros usando los accesorios incluidos.
- Alignez les trous dans le Linteau avec ceux du Pignon d'entrée avant. Attachez les uns aux autres des accessoires fournis.

!
- **The flat holes face away from the Gable.**
- **Los agujeros planos dan hacia afuera.**
- **Les trous plats doivent être face à l'écart du Pignon.**

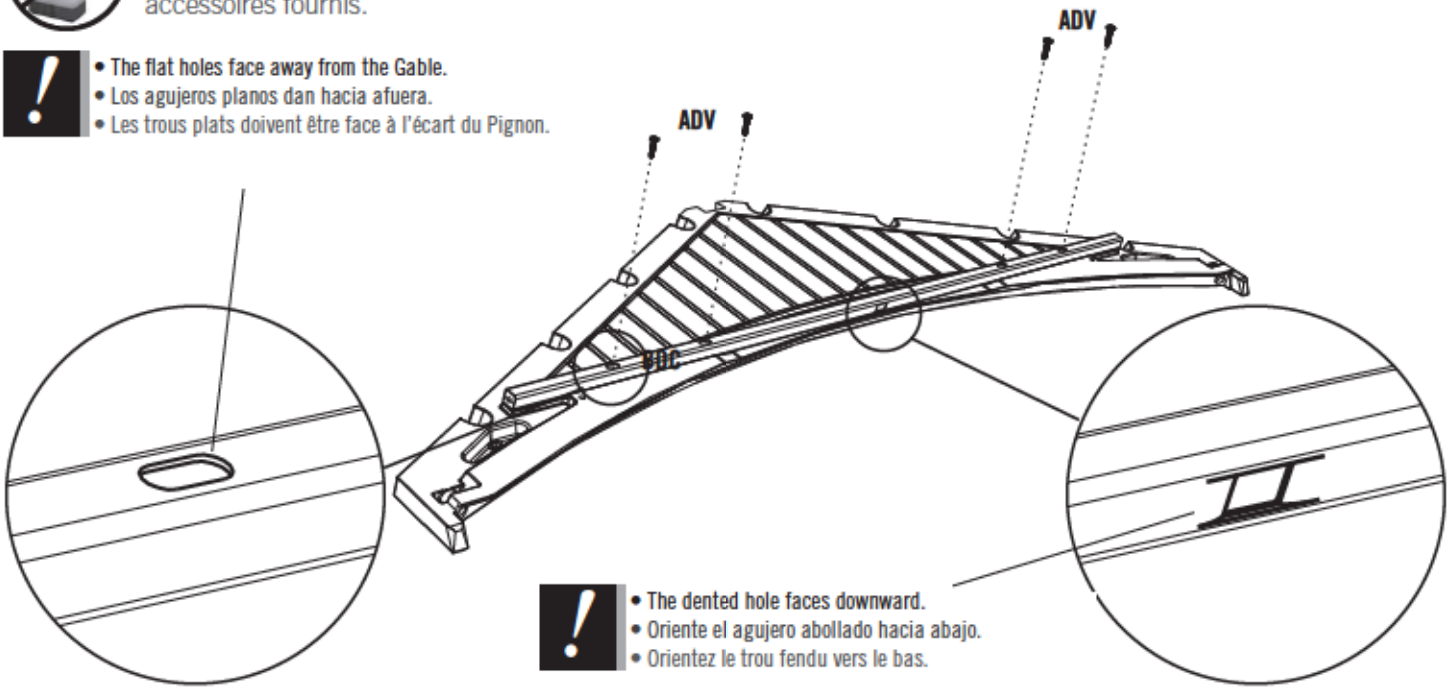

!
- **The dented hole faces downward.**
- **Oriente el agujero abollado hacia abajo.**
- **Orientez le trou fendu vers le bas.**

▶ SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

ADW (x5)

AEE (x5)

AHS (x2)



ADV (x6)

3.7

• Place the **Screen (AIQ)** over the **Vent (AGP)** and align the five holes in the Vent with those in the **Entry Gable (AGF)**.

• Coloque el **Mosquitero (AIQ)** sobre la **Rejilla de ventilación (AGP)** y alinee los agujeros en la Rejilla con los de la **Fachada de entrada (AGF)**.

• Mettez la **Moustiquaire (AIQ)** sur l'**Évent (AGP)**, et alignez les cinq trous dans l'Évent avec ceux du **Pignon d'entrée (AGF)**.

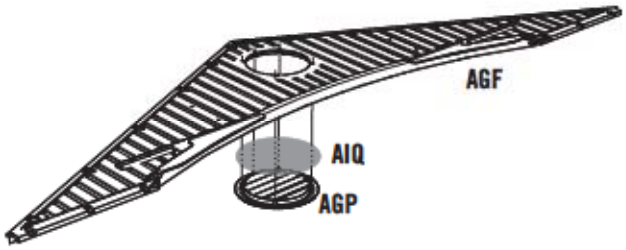

3.8

• Secure with the hardware provided.

• Sujete los unos a los otros usando los accesorios incluidos.

• Attachez les uns aux autres des accessoires fournis.

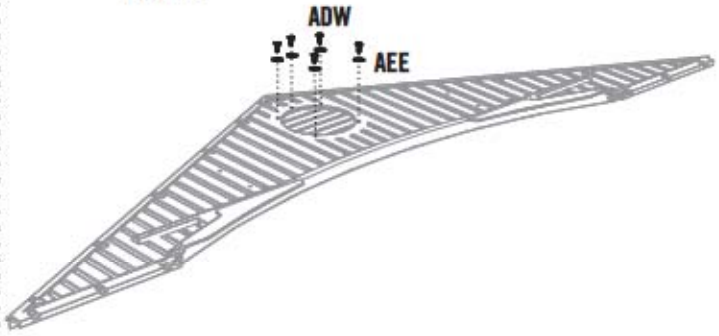

3.9

• The flat holes face away from the Gable.

• Los agujeros planos dan hacia afuera.

• Les trous plats doivent être face à l'écart du Pignon.

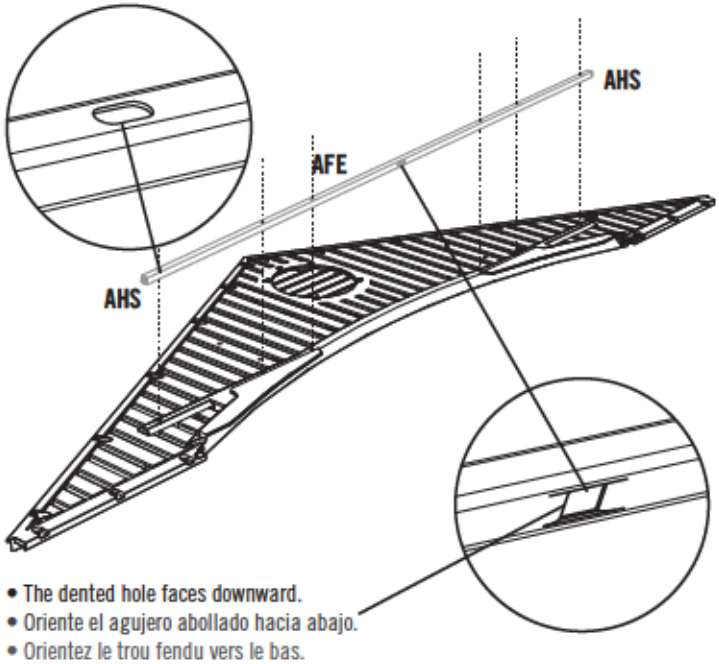

• The dented hole faces downward.

• Oriente el agujero abollado hacia abajo.

• Orientez le trou fendu vers le bas.

3.10

• Secure with the hardware provided.

• Sujete los unos a los otros usando los accesorios incluidos.

• Attachez les uns aux autres des accessoires fournis.

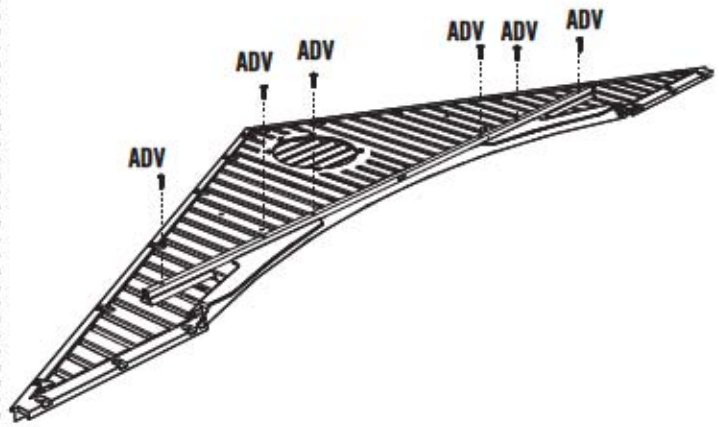

4 LEFT DOOR ASSEMBLY / ENSAMBLE DE LA PUERTA IZQUIERDA / ASSEMBLAGE DE LA PORTE GAUCHE

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bags / Bolsas de accesorios / Sacs d'accessoires

ADW (x2)

BYZ (x4)

ADJ (x4)

AEB (x4)

AEE (x6)

AHM (x4)

ABU (x4)

ECY (x2)

ECX (x2)

BYS (x2)

BYR (x2)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Metal Parts / Piezas de metal / Pièces en métal



AFC (x1)



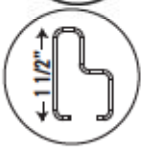

BLH (x1)



CRD (x1)



CRE (x1)

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

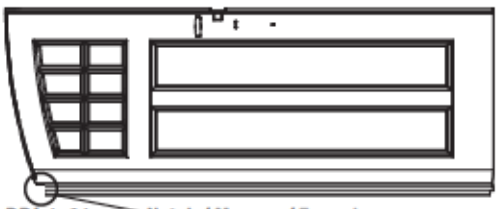

BDJ (x1) **Notch / Muesca / Encoche**

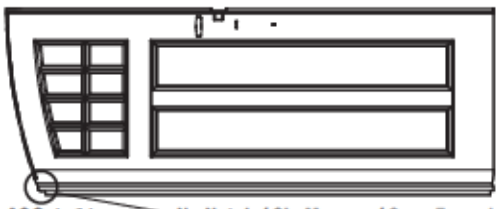

AGO (x1) **No Notch / Sin Muesca / Sans Encoche**

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS



7/16" (11 mm)

▶ SECTION 4 (CONTINUED) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN) / SECTION 4 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

• If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to assemble the Left Door.
• Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble de la Puerta izquierda.
• Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage de la Porte gauche.

http://go.lifetime.com/ldslidelatch

4.1

• Slide a **Hinge Tube (CRD)** down into the hole at the top of the **Left Door (AGO)**.
• Deslice el **Tubo de articulación (CRD)** en el agujero a la parte superior de la **Puerta izquierda (AGO)**.
• Glissez le **Tube d'articulation (CRD)** dans le trou au bord supérieur de la **Porte gauche (AGO)**.

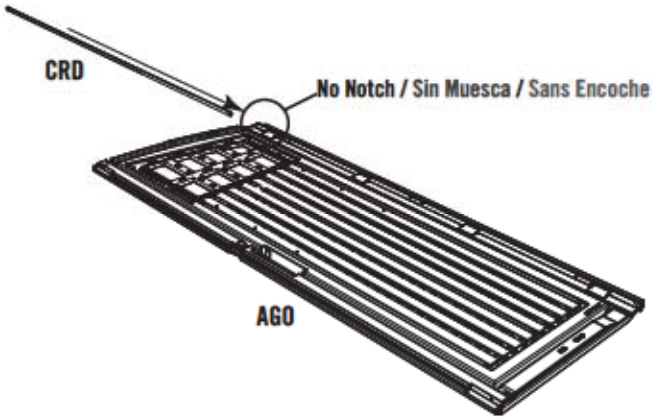

• Door Channels (AFC) are specifically designed to bow. This ensures a tight fit when they are closed and latched, making your shed more secure. These channels are formed with a slight bend to the adjoining door edge—like parentheses facing each other: ( ). When the door handle is gently closed and latched, there should be a slight pressure sealing the doors and eliminating any gaps. Be sure to read the step-by-step instructions carefully to successfully install the door channels.
• Los Canales para el borde de las puertas (AFC) son diseñados específicamente con una curva. Esta curva asegure un ajuste fijo cuando las puertas estén cerrados con pestillo, haciendo su caseta más segura. Estos Canales están formados con una curva ligera al borde de la puerta adyacente, como los paréntesis uno enfrente al otro: ( ). Cuando el picoporte esté ligeramente cerrado con pestillo, debería tener una presión ligera sellando las puertas y eliminando los espacios. Asegúrese de leer detenidamente las instrucciones paso a paso para poder instalar exitosamente los canales para el borde de las puertas.
• Les Canaux pour le bord des portes (AFC) sont conçus spécifiquement avec une courbe. Cette courbe s'assure un ajustage lorsque les portes se ferment, en faisant votre abri plus sûre. Ces Canaux sont fabriqués avec une légère courbe au bord de la porte adjacent — comme les parenthèses qui font face l'une l'autre : ( ). Lorsque la poignée se ferme, il devrait un légère pression en rebouchant les portes et en éliminant des ouvertures. Assurez-vous de lire avec soin les instructions étape par étape pour pouvoir installer avec succès les canaux pour le bord des portes.



75 1/2" (1,92 m)

AFC (x1)

▶ SECTION 4 (CONTINUED) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN) / SECTION 4 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

AHM (x2)

BYR (x1)

BYS (x1)

4.2

• Set the **Deadbolts (AHM)** down into the recesses at the top and bottom of the Door. Then, slide the **Door End Channel (AFC)** over the edge of the Door and the bottom of the Deadbolts as shown.

• Ponga los **Cerrojos (AHM)** en los huecos a las partes superior e inferior de la Puerta. Entonces, deslice el **Canal para el borde de la puerta (AFC)** sobre el borde de la Puerta y las partes inferiores de los Cerrojos come se muestra.

• Mettez les **Loquets à pêne dormant (AHM)** dans les espaces vides aux parties supérieure et inférieure de la Porte. Ensuite, faites glisser le **Canal de la porte (AFC)** sur le bord de la Porte et les parties inférieures des Loquets à pêne dormant comme illustré.

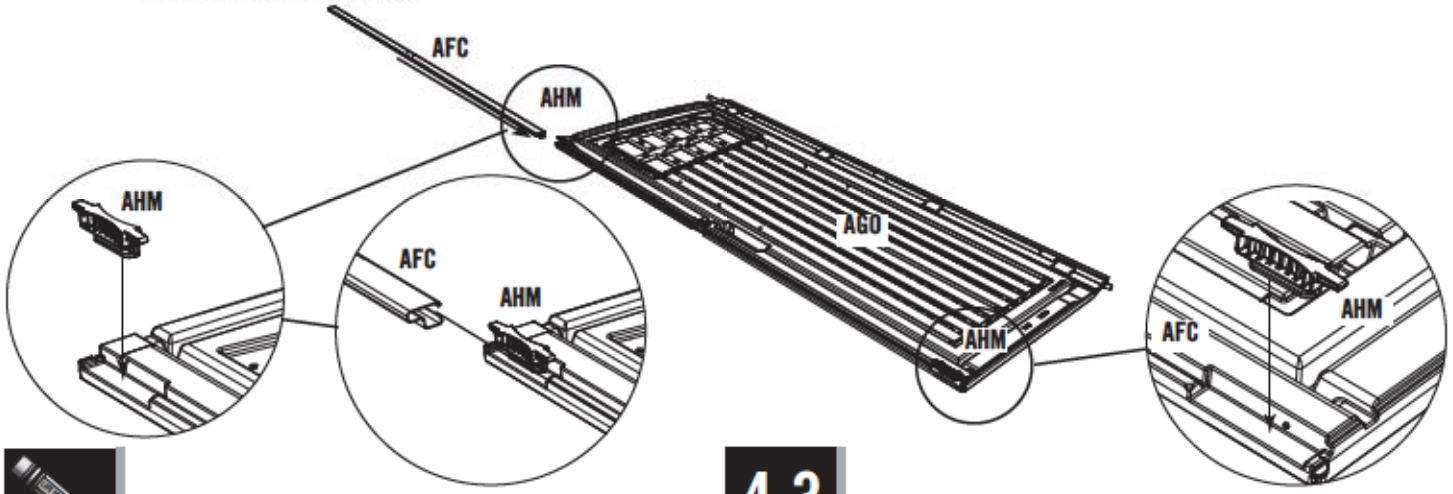

• Note: The Deadbolts are used for locking the door. They may not move freely at first. You may need to tap them up and down a few times with a rubber mallet to work them in.

• Nota: Se usan los Cerrojos para cerrar la Puerta. Al principio, pueden que no se desplacen libremente. Puede que necesite darlos unos golpecitos con un mazo de goma para aflojarlos.

• Note : On utilise les Loquets pour fermer la Porte. Au debut, il se peut que les Loquets ne se déplaceraient librement. Vous devrez peut-être les taper légèrement à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour les desserrer.

4.3

• Attach the two **Handle Pieces (BYR & BYS)** together as shown.

• Conecte las dos piezas del **Picaporte (BYR y BYS)** como se muestra.

• Attachez les deux pièces de la **Poignée (BYR et BYS)** comme illustré.

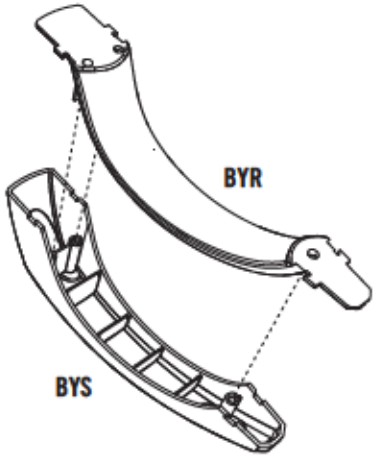

▶ SECTION 4 (CONTINUED) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN) / SECTION 4 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

7/16"
(11 mm)

BYZ (x2)

ABU (x2)

ADW (x1)

AEE (x3)

AEB (x2)

ADJ (x2)

ECY (x1)

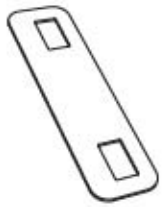

ECX (x1)

4.4

- Attach the Handle to the Door using the hardware provided. **Do not overtighten.**
- Sujete el Picaporte a la Puerta usando los accesorios incluidos. **No apriete demasiado.**
- Attachez la Poignée à la Porte à l'aide des accessoires fournis. **Ne pas trop serrer.**

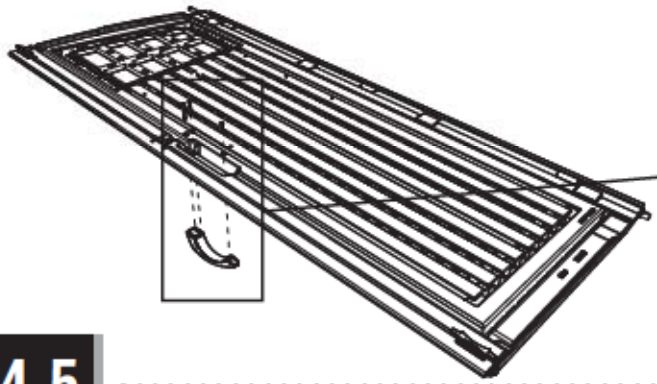

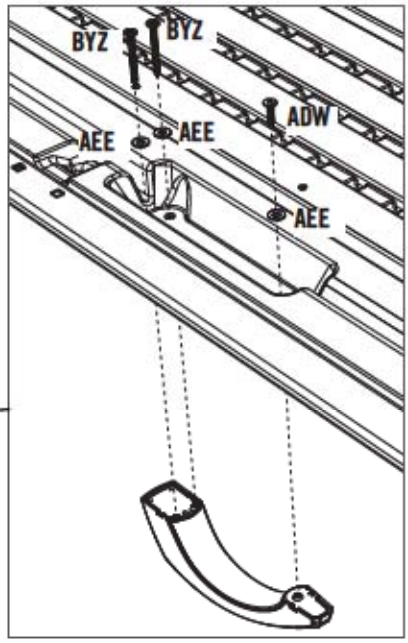

4.5

- Attach the **Strike Plate (ECX)** and **Lock Bracket (ECY)** to the Channel as shown. **Only hand-tighten the hardware for now.**
- Sujete la **Placa de impacto (ECX)** y el **Placa de cierre (ECY)** al Canal como se muestra. **Apriete los elementos sólo a mano en este momento.**
- Attachez la **Gâche (ECX)** y le **Plaque de verrouillage (ECY)** au Canal comme illustré. **Serrez les accessoires à la main seulement en ce moment.**

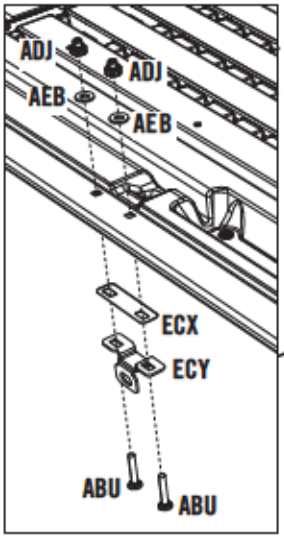

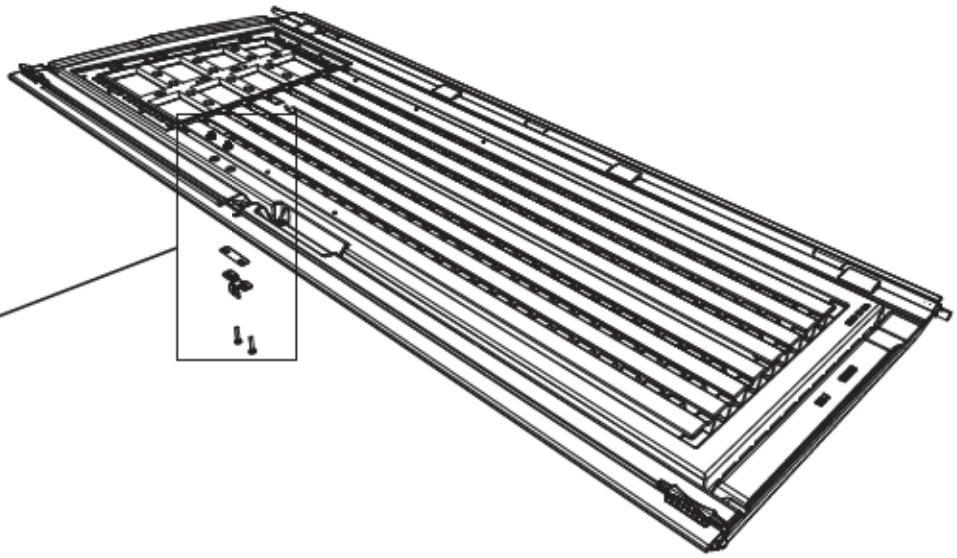

▶ SECTION 4 (CONTINUED) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN) / SECTION 4 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

7/16"
(11 mm)

BYZ (x2)

ABU (x2)

ECY (x1)

BYR (x1)

ADW (x1)

AHM (x2)

AEE (x3)

AEB (x2)

ADJ (x2)

ECX (x1)

BYS (x1)

4.6

- **Repeat the previous steps with these parts.**
- **Repita los pasos anteriores con estas piezas.**
- **Répétez les étapes précédentes à l'aide de ces pièces.**

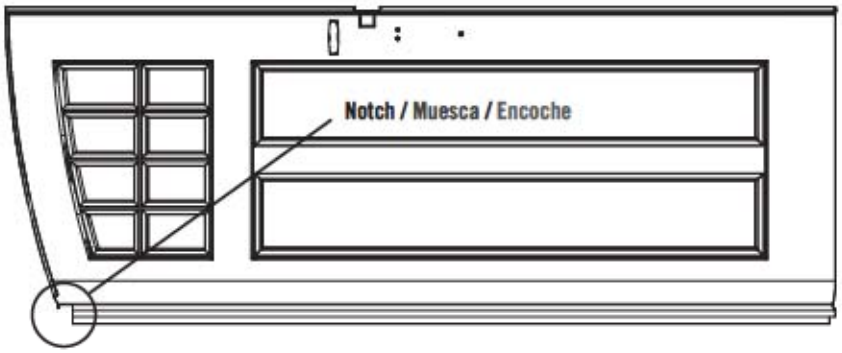

BDJ (x1)

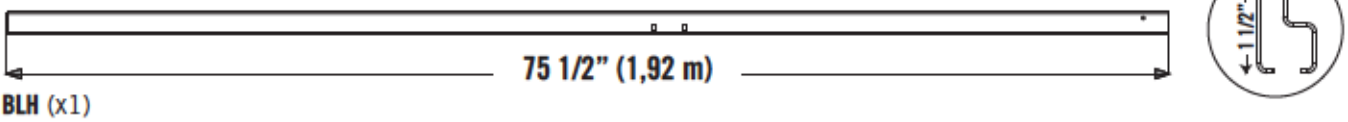

BLH (x1)



CRE (x1)

5 RIGHT DOOR ASSEMBLY / ENSAMBLE DE LA PUERTA DERECHA / ASSEMBLAGE DE LA PORTE DROITE

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bag / Bolsa de accesorios / Sac des accessoires

ADW (x2)

AEE (x2)

BYR (x2)

BYS (x2)

AEB (x2)

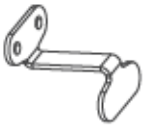
BBI (x2)

BYZ (x4)

ABU (x4)

ECW (x2)

ADJ (x4)

ECZ (x2)

EDA (x2)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Metal Parts / Piezas de metal / Pièces en métal



AFC (x1)



BLH (x1)



CRD (x1)



CRE (x1)

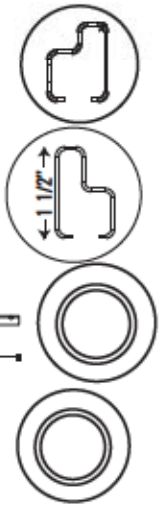

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

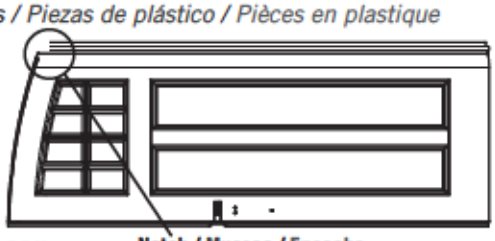
BDK (x1) **Notch / Muesca / Encoche**

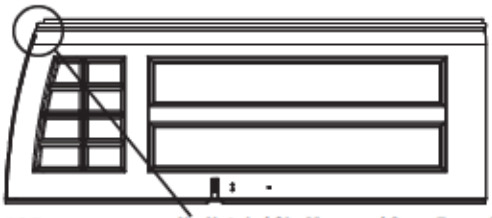
AGZ (x1) **No Notch / Sin Muesca / Sans Encoche**

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

7/16" (11 mm)

▶ SECTION 5 (CONTINUED) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN) / SECTION 5 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

BYR (x1)

BYS (x1)

5.1

• If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to assemble the Right Door.
• Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamblaje de la Puerta derecha.
• Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage de la Porte droite.

http://go.lifetime.com/rdslidelatch

• Slide a **Hinge Tube (CRD)** down into the hole at the top of the **Right Door (AGZ)**.
• Deslice el **Tubo de articulación (CRD)** en el agujero a la parte superior de la **Puerta derecha (AGZ)**.
• Glissez le **Tube d'articulation (CRD)** dans le trou au bord supérieur de la **Porte droite (AGZ)**.

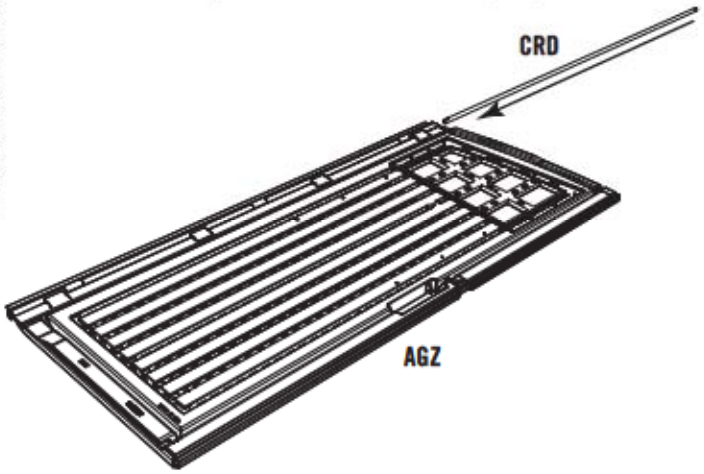

• Door Channels (AFC) are bowed by design, ensuring a tight fit when they are closed and latched, making your shed more secure. These channels are formed with a slight bend to the adjoining door edge—like parentheses facing each other: ( ). When the door handle is gently closed and latched, there should be a slight pressure sealing the doors and eliminating any gaps. Be sure to read the step-by-step instructions carefully to successfully install the door channels.

• Los Canales para el borde de las puertas (AFC) son curvados por diseño, asegurando un ajuste fijo cuando las puertas estén cerrados con pestillo, haciendo su caseta más segura. Estos Canales están formados con una curva ligera al borde de la puerta adyacente, como los paréntesis uno enfrente al otro: ( ). Cuando el picoporte esté ligeramente cerrado con pestillo, debería tener una presión ligera sellando las puertas y eliminando los espacios. Asegúrese de leer detenidamente las instrucciones paso a paso para poder instalar exitosamente los canales para el borde de las puertas.

• Les Canaux pour le bord des portes (AFC) sont courbés par dessein, en s'assurant un ajustage lorsque les portes se ferment, en faisant votre abri plus sûre. Ces Canaux sont fabriqués avec une légère courbe au bord de la porte adjacent — comme les parenthèses qui font face l'une l'autre : ( ). Lorsque la poignée se ferme, il devrait un légère pression en rebouchant les portes et en éliminant des ouvertures. Assurez-vous de lire avec soin les instructions étape par étape pour pouvoir installer avec succès les canaux pour le bord des portes.

AFC

▶ SECTION 5 (CONTINUED) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN) / SECTION 5 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

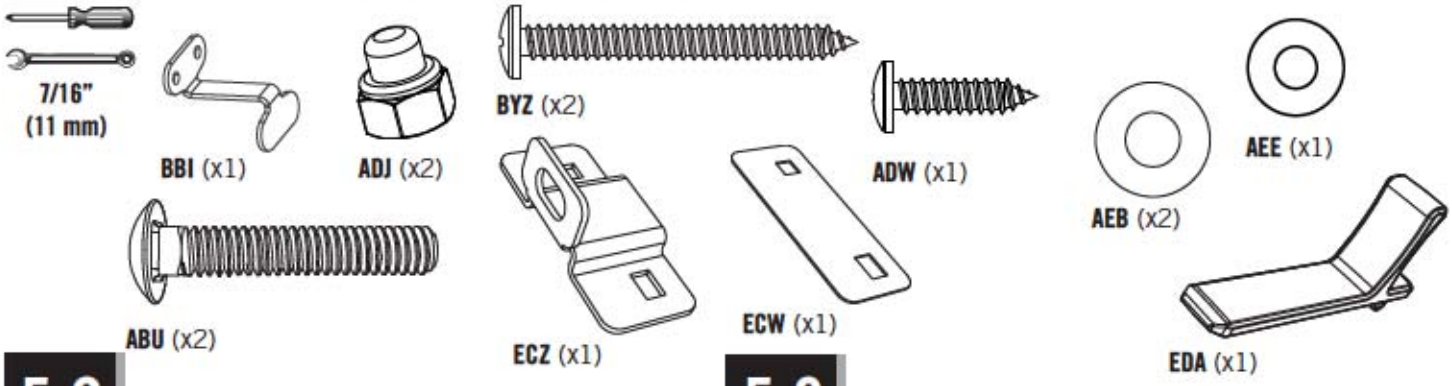

5.2

• Slide the **Door End Channel (AFC)** over the edge of the Door as shown.
• Deslice el **Canal para el borde de la puerta (AFC)** sobre el borde de la Puerta como se muestra.
• Faites glisser le **Canal de la porte (AFC)** sur le bord de la Porte comme illustré.

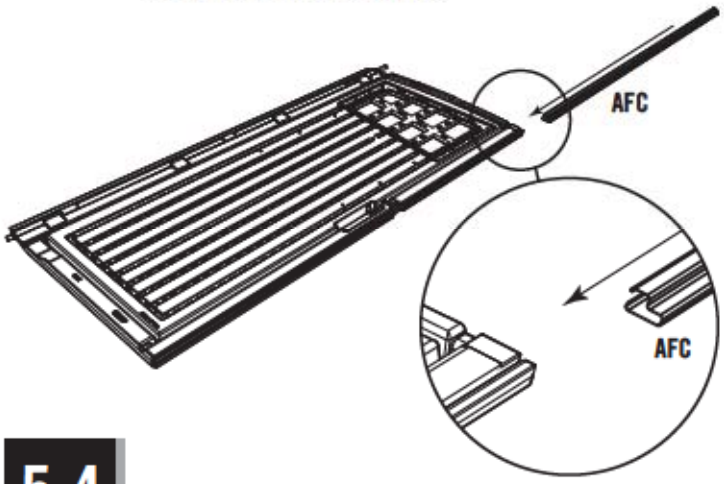

5.3

• Attach the two **Handle Pieces (BYR & BYS)** together as shown.
• Conecte las dos piezas del **Picaporte (BYR y BYS)** como se muestra.
• Attachez les deux pièces de la **Poignée (BYR et BYS)** comme illustré.

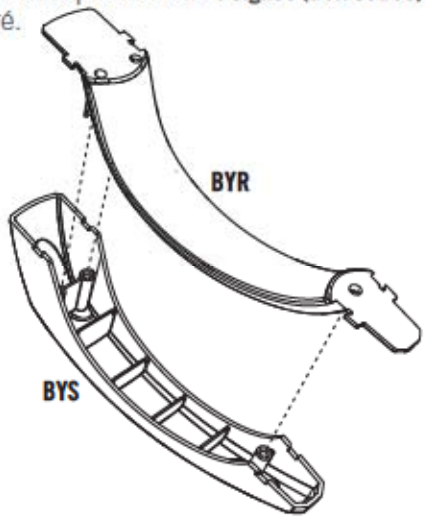

5.4

• Attach the Handle using the hardware provided.
• Sujete el Picaporte usando los accesorios incluidos.
• Attachez la Poignée à l'aide des accessoires fournis.

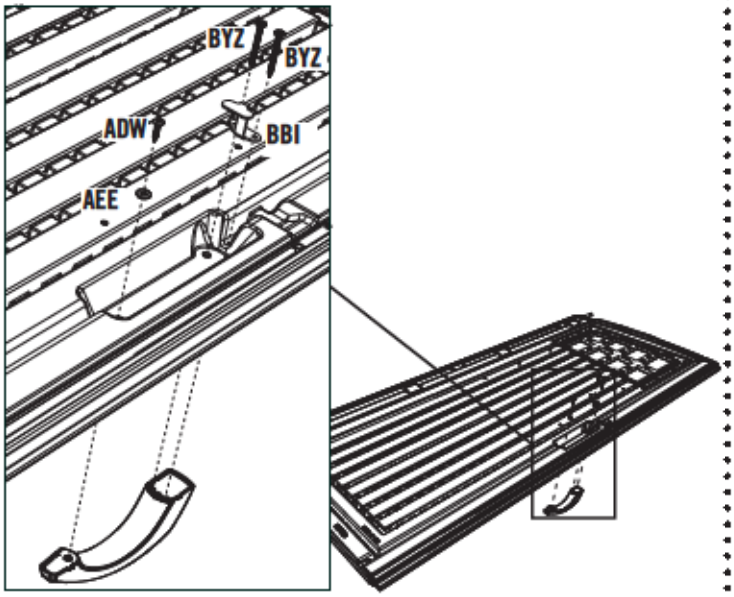

5.5

• Attach the Locking Hardware by hand only.
• Sujete los accesorios de cierre sólo a mano.
• N'attachez qu'à la main seulement les accessoires de verrouillage.

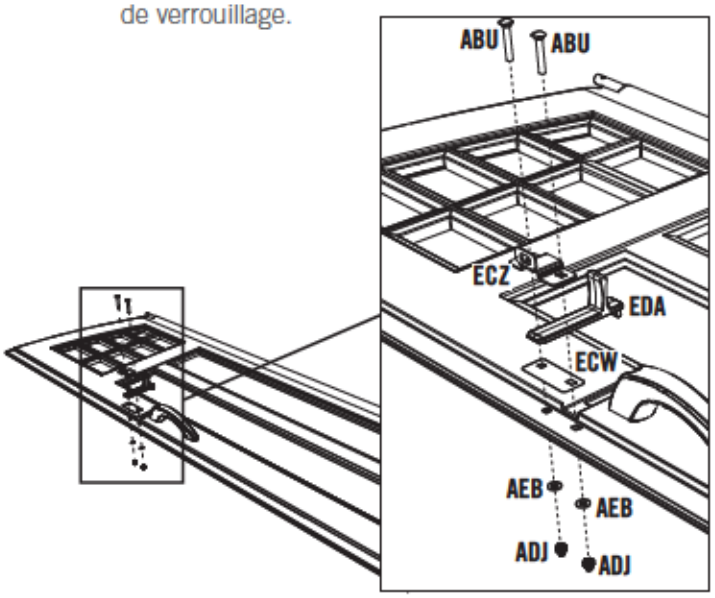

▶ SECTION 5 (CONTINUED) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN) / SECTION 5 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

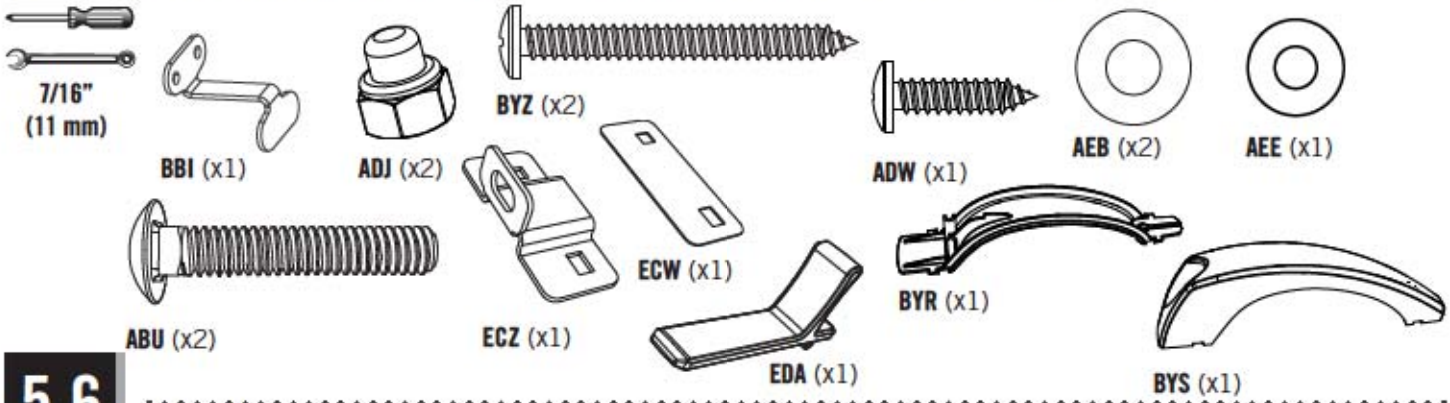

5.6

- **Repeat the previous steps with these parts.**
- **Repita los pasos anteriores con estas piezas.**
- **Répétez les étapes précédentes à l'aide de ces pièces.**

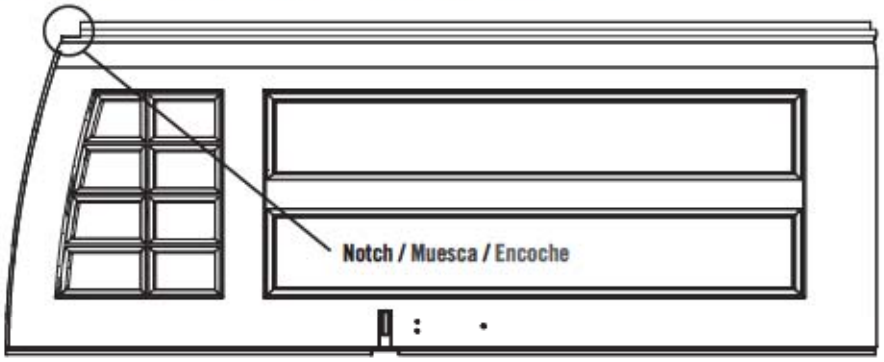

BDK (x1)

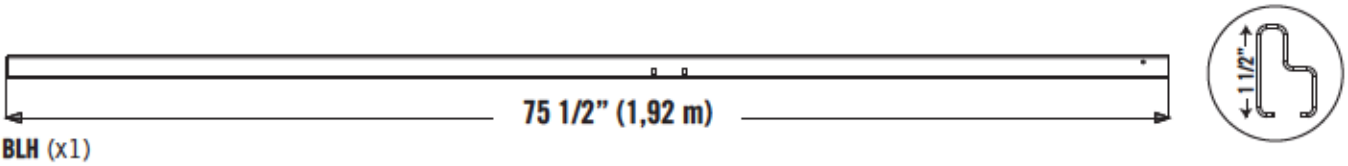

BLH (x1)



CRE (x1)

6 DOMED SKYLIGHT ASSEMBLY / ENSEMBLE DE LOS TRAGALUCES EN FORMA DE CÚPULA / ASSEMBLAGE DES LUCARNES EN FORME DE DÔME

HARDWARE REQUIRED / HERRAJE REQUERIDO / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bags / Bolsas de herraje / Sacs d'accessoires

EFA (x24)

ADK (x24)

AEE (x48)

AHI (x2)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

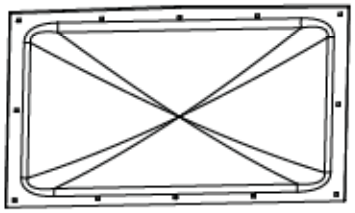

AGB (x2)

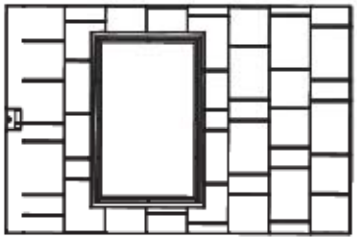

AHB (x2)

TOOLS REQUIRED / INSTRUMENTAL REQUERIDO / OUTILS REQUIS

3/8" (10 mm)

▶ SECTION 6 (CONTINUED) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN) / SECTION 6 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

AHI (x2)

• If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to assemble the Domed Skylights.
• Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el Ensamble de los Tragaluces en forma de cúpula.
• Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage des Lucarnes en forme de dôme.

http://go.lifetime.com/domedskylight

6.1

• Remove any excess plastic from the holes, but the holes must remain square.
• Retire cualquier plástico en exceso de los agujeros, mas los agujeros deben quedarse cuadrados.
• Enlevez de l'excès de plastique des trous, mais les trous doivent rester carrés.

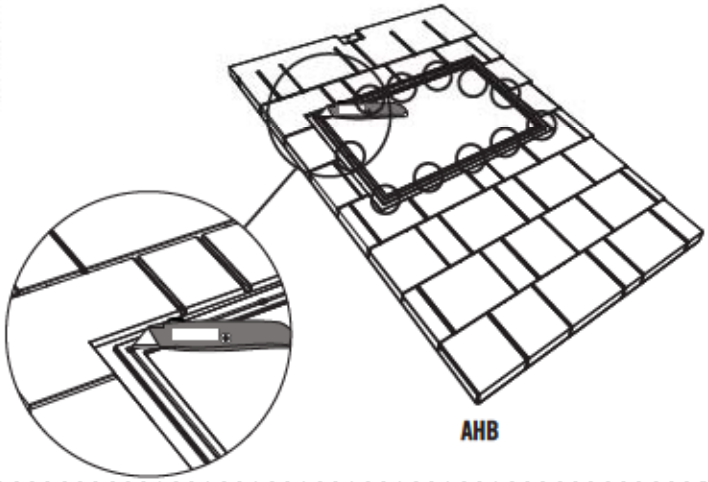

AHB

6.2

• Lay the **Butyl Tape (AHI)** over the groove along the top edge of the opening in the Roof Panel, and cut it. Peel back the paper backing a bit, and continue laying the Butyl Tape along the groove being sure to slightly overlap the ends. Continue this process until the groove around the opening is covered.
• Coloque la **Cinta butílica (AHI)** sobre la ranura a lo largo del borde superior de la abertura del Panel de techo, y córtela. Retire el papel protector un poco, y continue colocar la Cinta butílica a lo largo de la ranura asegurando de solaparse los extremos. Continue este proceso hasta que se cubra la ranura alrededor la abertura.
• Mettez le **Ruban butyl (AHI)** sur la rainure le long du bord supérieur de l'ouverture du Panneau de toit, et coupez-le. Retirez un peu le papier de protection, et continuez de mettre le Ruban butyl le long de la rainure. Continuez ce processus jusqu'à ce que la rainure autour de l'ouverture soit couverte.

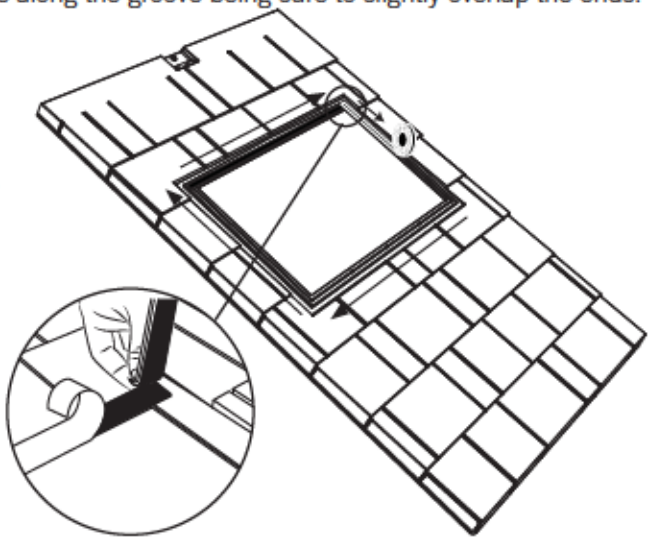

▶ SECTION 6 (CONTINUED) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN) / SECTION 6 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

6.3

• Run your thumb along the Butyl Tape to remove any bubbles. Then, completely remove the paper backing.
• Con el pulgar, presione a lo largo de la Cinta butílica para eliminar cualquier burbuja. Entonces, retire por completo el papel protector.
• Mettez la pouce le long du Ruban butylique pour eliminer des bulles. Ensuite, retirez complètement le papier de protection.

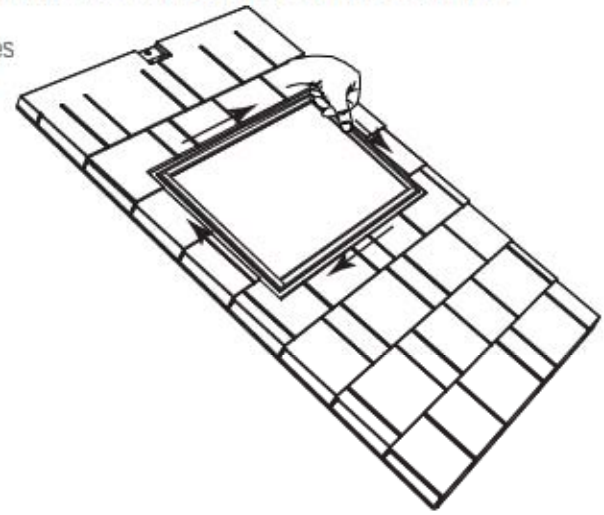

6.4

• Using a plain screwdriver, poke holes through the Butyl Tape and through the holes in the Roof Panel. The holes in the Roof Panel must remain square.
• Mete un destornillador de punta plana a través de la Cinta butilo y los agujeros cuadrados en el Panel de tejado. Los agujeros en el Panel de tejado deben quedarse cuadrados.
• Mettez un Tournevis plat dans le Ruban butylique et à travers les trous carrés dans le Panneau de toit. Les trous dans le Panneau de toit doivent rester carrés.

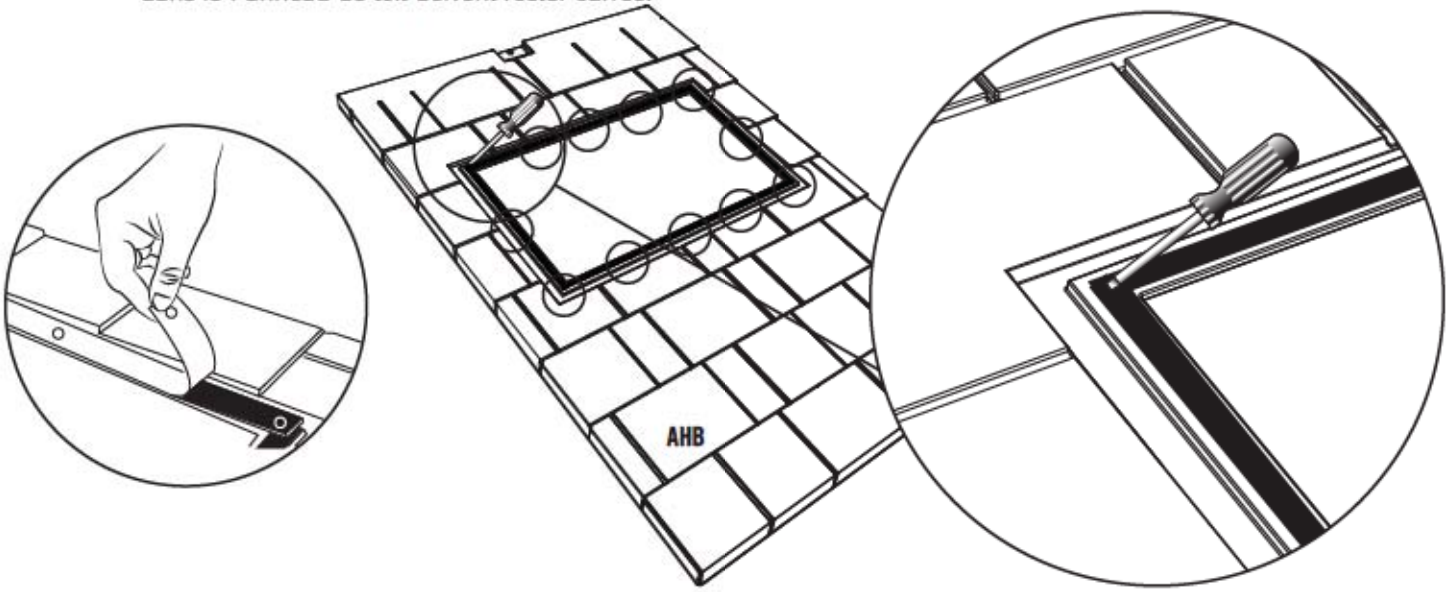

▶ SECTION 6 (CONTINUED) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN) / SECTION 6 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

3/8"
(10 mm)

EFA (x24)

ADK (x24)

AEE (x48)

6.5

• Remove the protective plastic from both sides of the **Skylight (AGB)**. Align the holes in the Domed Skylight with those in the Roof Panel, and insert the **Screws (EFA)**.

• Retire el protector de plástico de las dos caras del **Tragaluz (AGB)**. Alinee los agujeros en el Tragaluz con los del Panel de tejado, e inserte los **Tornillos (EFA)**.

• Retirez la pellicule protectrice des deux côtés de la **Lucarne (AGB)**. Alignez les trous dans la Lucarne avec ceux du Panneau de toit, et insérez les **Vis (EFA)**.

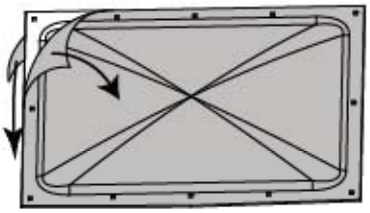

AGB

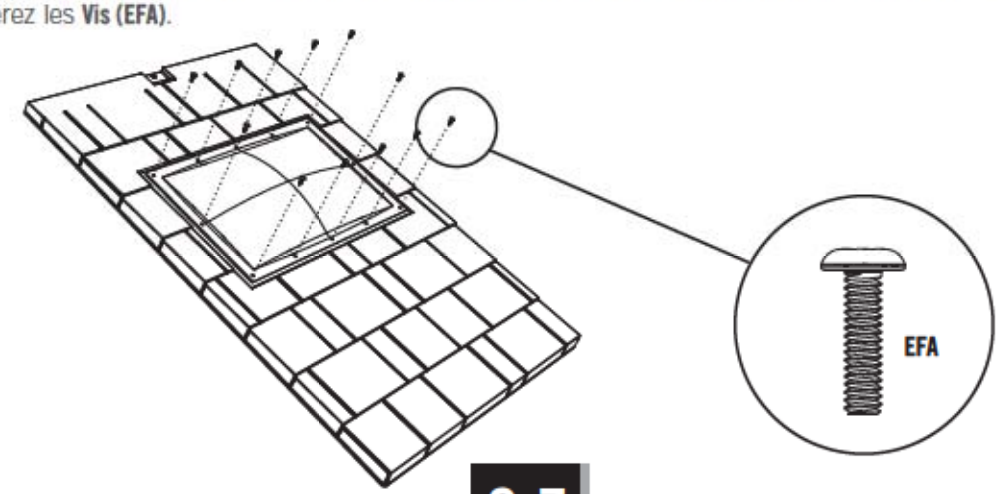

6.6

• Secure the Skylight using the hardware provided. **Do not overtighten.**

• Sujete el Tragaluz usando el herraje incluido. **No apriete demasiado.**

• Attachez bien la Lucarne à l'aide des accessoires fournis. **Ne pas trop serrer.**

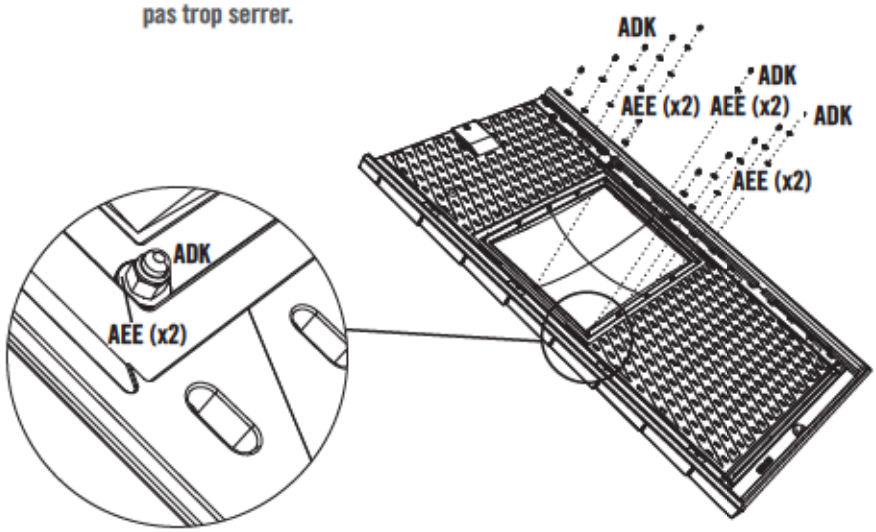

6.7

• Repeat this sección for the second Skylight.

• Repita esta sección para el segundo Tragaluz.

• Répétez cette section pour la deuxième Lucarne.

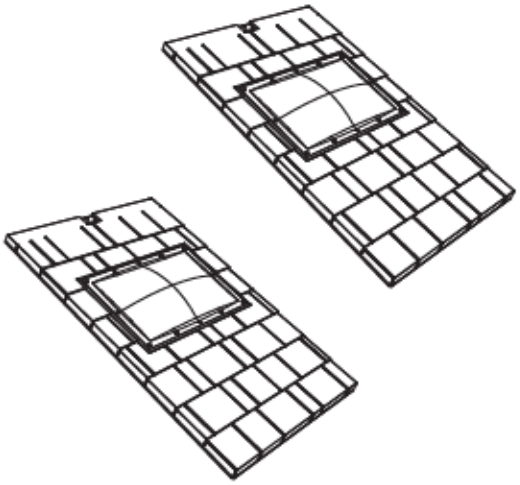

7 FLOOR ASSEMBLY / ENSAMBLE DEL PISO / ASSEMBLAGE DU PLANCHER

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bag / Bolsa de accesorios / Sac d'accessoires

AHO (x4)

ADC (x2)

BQC (x48)

Note: These are not anchoring screws. Their purpose is to fasten together the Floor Panels.
Nota: Estos no son Tornillos de anclaje. Son propósito es sólo para unir los Paneles de piso.
Note : Ces Vis ne sont pas de vis d'ancrage. Leur but est pour attacher les Panneaux de plancher.

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

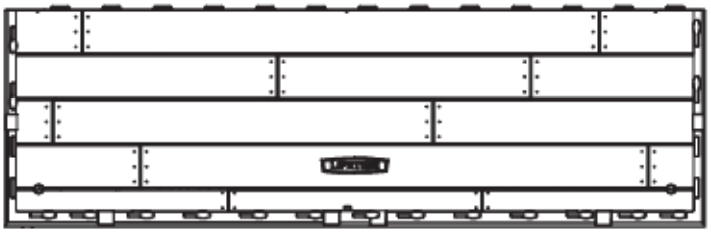

CUW (x2)

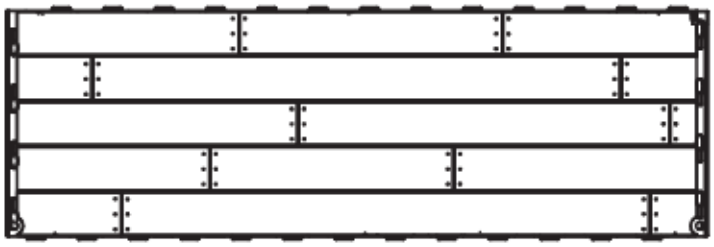

CUD (x6)

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS



▶ SECTION 7 (CONTINUED) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN) / SECTION 7 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

7.1

• Hold an **Inner Floor Panel (CUD)** at an angle and slide the tabs along the edge underneath an **Outer Floor Panel (CUW)**. The tabs interlock. Lay Panel down flat.

• Coloque un **Panel de piso interior (CUD)** a un ángulo y deslice las lenguetas a lo largo del borde debajo el **Panel de piso exterior (CUW)**. Las lengüetas se entrelazan las unas con las otras. Aplane el Panel.

• Posez un **Panneau de plancher intérieur (CUD)** à un angle et glissez les languettes le long du bord au-dessus du **Panneau de plancher extérieur (CUW)**. Les languettes s'enclenchent les uns les autres. Étendez-le par terre.

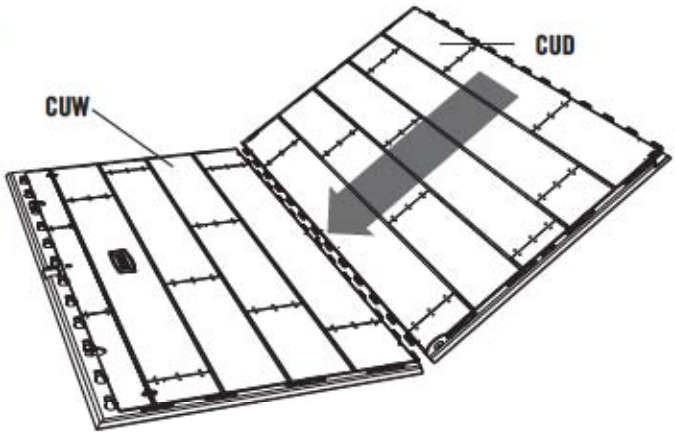

7.2

• Repeat the last step.
• Repita el paso anterior.
• Répétez l'étape précédente.

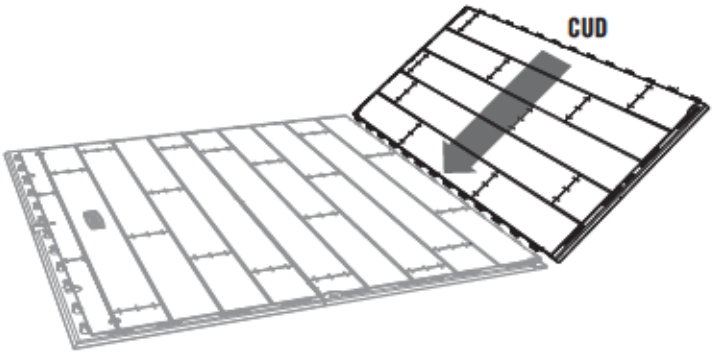

7.3

• Repeat the last step. If the hole is not at this corner, turn the Panel 180°.

• Repita el último paso. Si el agujero no está aquí, gire el Panel 180°.

• Répétez la dernière étape. Si le trou n'est pas ici, tournez le Panneau 180°.

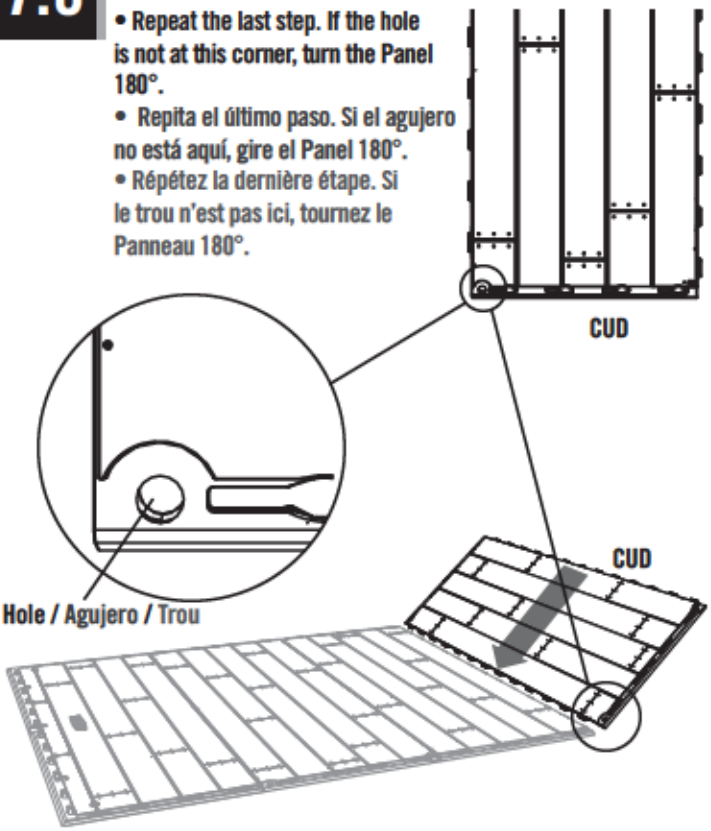

7.4



- **Repeat the last step. If the hole is not at this corner, turn the Panel 180°.**
- **Repita el último paso. Si el agujero no está aquí, gire el Panel 180°.**
- **Répétez la dernière étape. Si le trou n'est pas ici, tournez le Panneau 180°.**

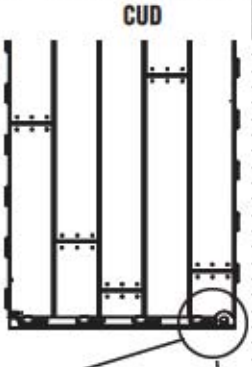

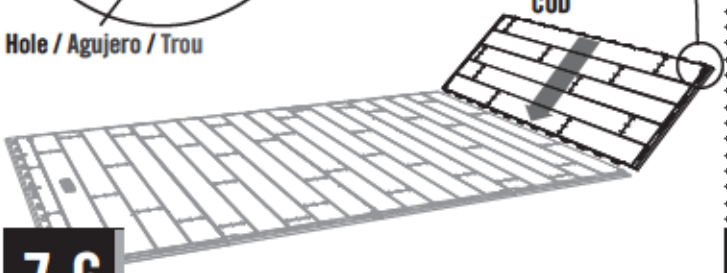

7.5



- **Repeat step 7.2.**
- **Repita el paso 7.2.**
- **Répétez l'étape 7.2.**

7.6

- **Repeat the last step.**
- **Repita el paso anterior.**
- **Répétez l'étape précédente.**

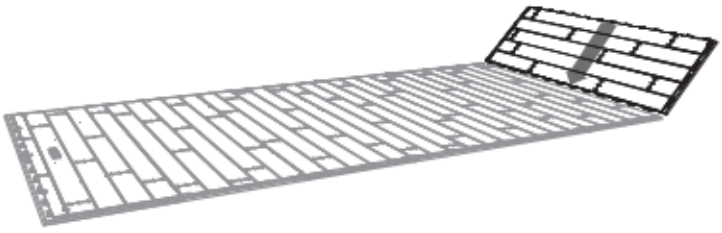

7.7

- Attach an **Outer Floor Panel (CUW)** to the Inner Floor Panel.
- Fije otro **Panel de piso exterior (CUW)** al Panel de piso interior.
- Attachez un autre **Panneau de plancher intérieur (CUW)** au Panneau de plancher intérieur.

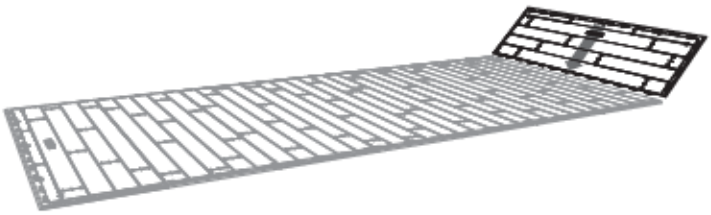

▶ SECTION 7 (CONTINUED) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN) / SECTION 7 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

AHO (x4)

7.8

• Decide on which ends you would like to install your Doors (we placed the Doors on the front and the left side; however, you may install them on the front and on the left or right side of the shed). Insert **Bushings (AHO)** through the holes in the Floor. **The slit in the Bushing should face away from the Floor.**

• Escoja los bordes en los cuales le gustaría instalar las Puertas (nosotros coloquemos las Puertas en el borde delantero y el borde izquierdo; sin embargo, se pueden instalarlas en la parte delantera y en la parte izquierda o derecha). Introduzca los **Casquillos (AHO)** a través de los agujeros en el Piso. **La rendija en el Casquillo debe quedar en posición opuesta del Piso.**

• Choisissez les bords où vous désireriez installer les Portes (nous avons mettons les Portes sur le bord avant et le bord gauche; néanmoins, vous pouves les installer sur le bord avant et sur le bord gauche ou droit). Insérez les **Bagues (AHO)** à travers les trous dans le Plancher. **La fente dans la Bague ne doit pas faire face au Plancher.**

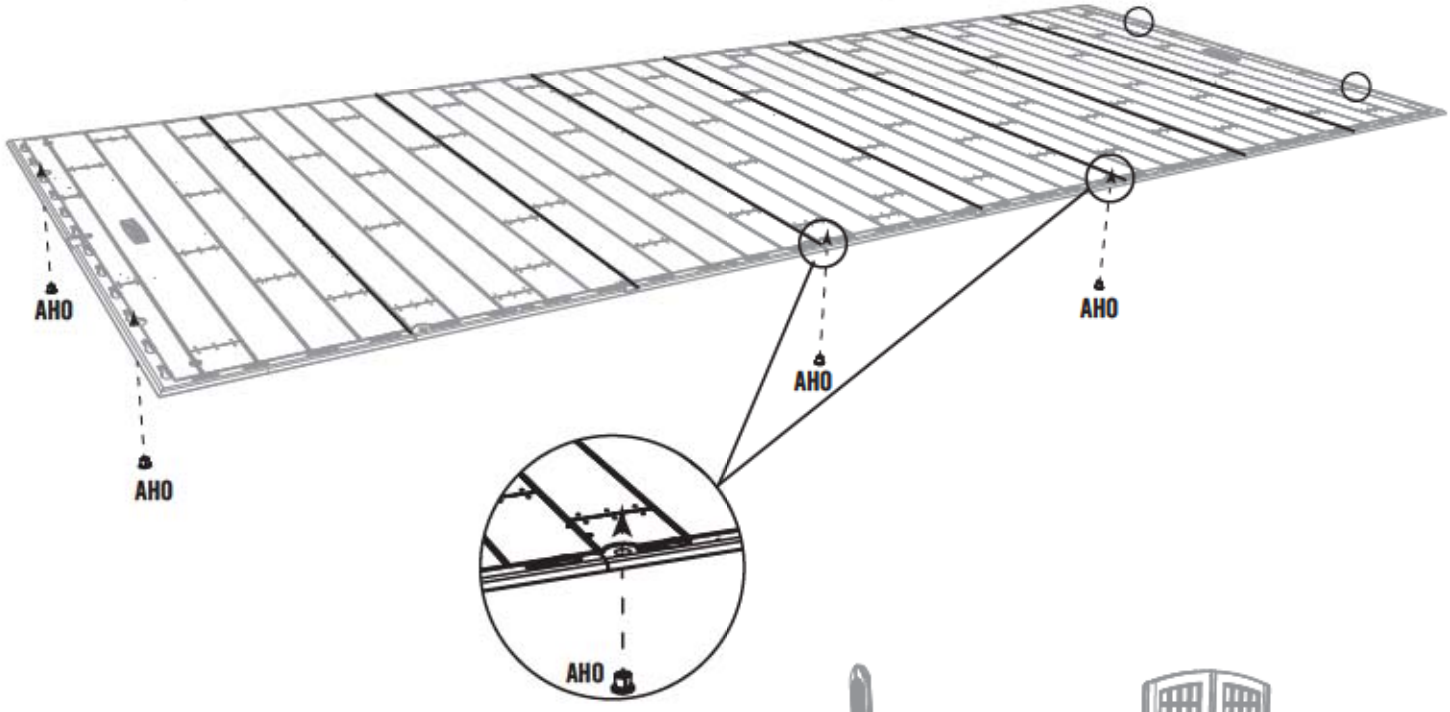

▶ SECTION 7 (CONTINUED) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN) / SECTION 7 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

BQC (x42)

7.9

• Insert the **Screws (BQC)** through the divots in the Floor Panels and into the tabs of the adjacent Floor Panels. (The divots are near the seams of the Floor Panels.) **These Screws do not anchor the Floor; they only hold the Panels together.**

• Introduzca los **Tornillos (BQC)** a través de las marcas en los Paneles de piso y dentro de las lengüetas des los Paneles de piso adyacentes. (Se encuentran las marcas cerca de las junturas de los Paneles de piso.) **Estos Tornillos no anclan el Piso; sirven sólo para sujetar los Paneles los unos con los otros.**

• Insérez les **Vis (BQC)** à travers les marques dans les Panneaux de plancher et dans les languettes du Panneaux de plancher contigu. (Les marques se trouvent près des jonctions des Panneaux de plancher.) **Ces Vis n'ancrent pas le Plancher; ils ne servent que pour attacher les Panneaux les uns avec les autres.**

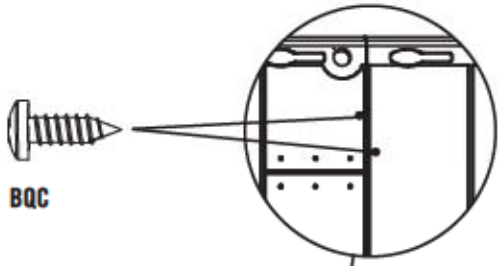

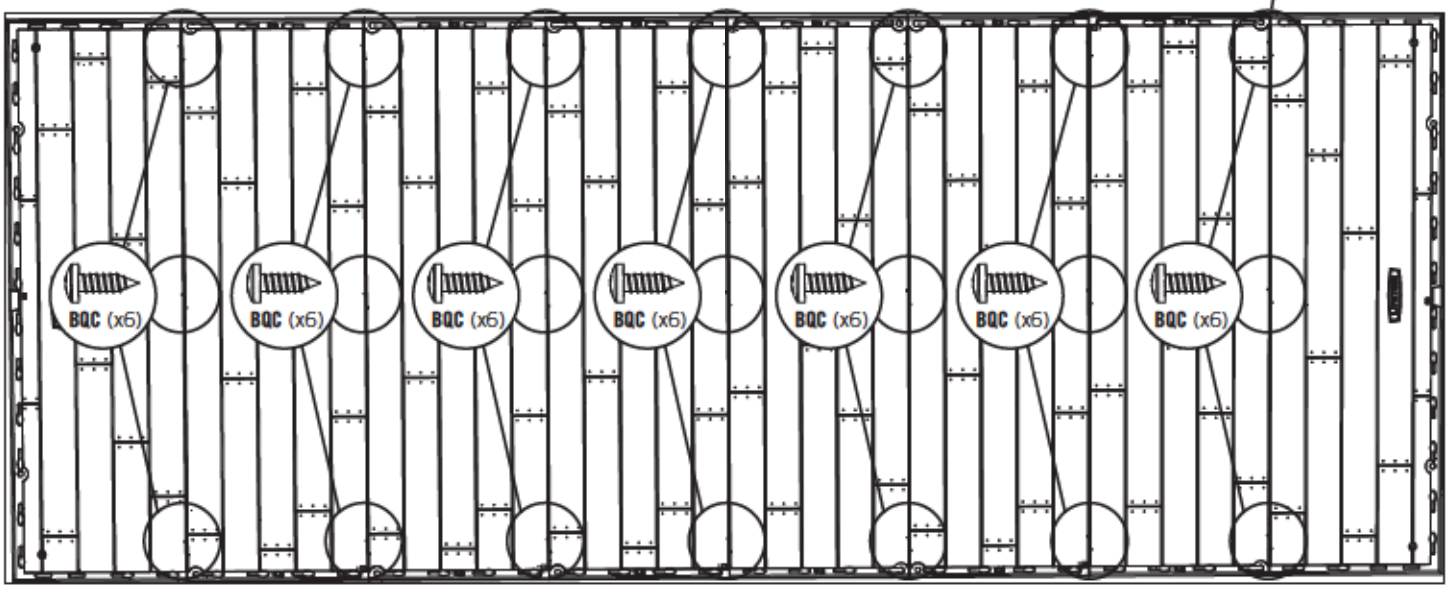

8 WALL ASSEMBLY / ENSAMBLE DE LOS MUROS / ASSEMBLAGE DES MURS

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bag / Bolsa de accesorios / Sac des accessoires



ADZ (x160)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

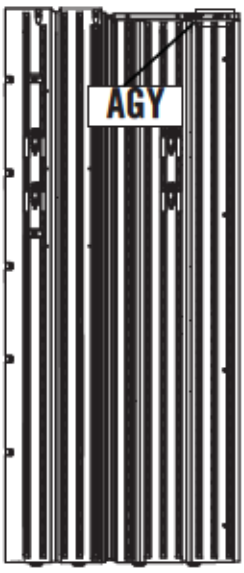

AGY (x1)

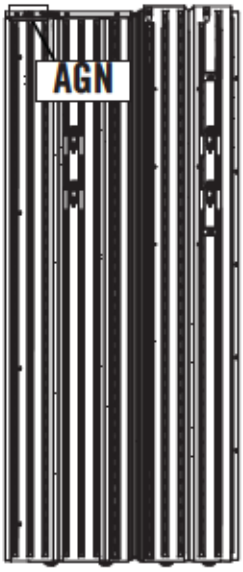

AGN (x1)

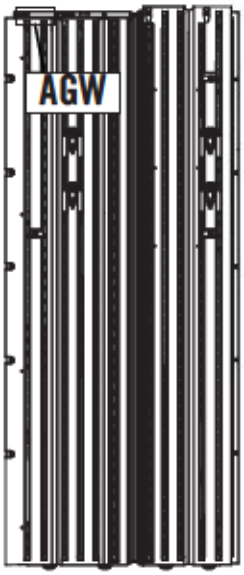

AGW (x1)

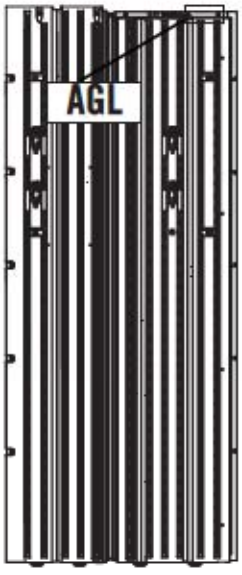

AGL (x1)

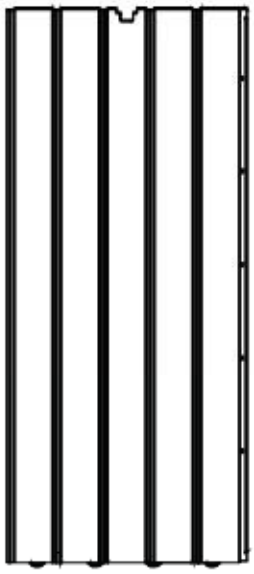

AHD (x14)

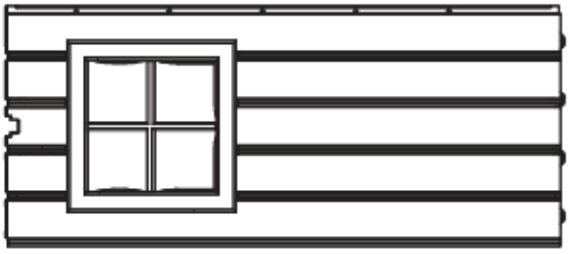

AHH (x2)

BDI (x1)

BDH (x1)

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

AIW (x1)

▶ SECTION 8 (CONTINUED) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN) / SECTION 8 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x56)

8.1

- Secure a **Wall Support Channel (AFM)** to the center groove of each of the fourteen (14) **Wall Panels (AHD)** using four (4) **Screws (ADZ)** for each.
- Sujete un **Canal de soporte (AFM)** a la ranura central de cada de los catorce (14) **Paneles murales (AHD)** usando cuatro (4) **Tornillos (ADZ)** cada uno.
- Attachez un **Canal de support (AFM)** à la rainure centrale de chaque des quatorze (14) **Panneaux muraux (AHD)** à l'aide de quatre (4) **Vis (ADZ)** chaque un.

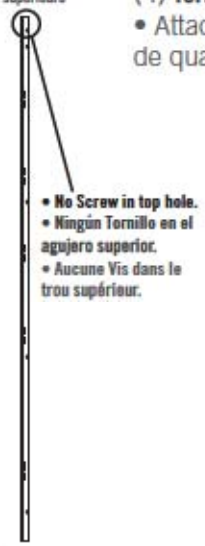

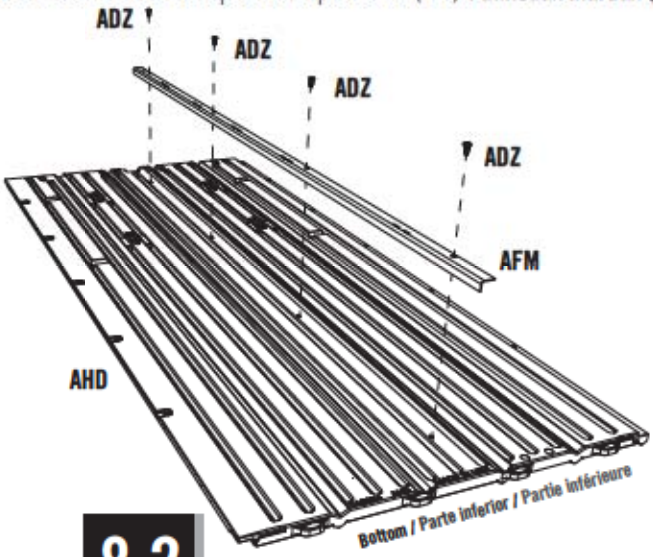

- **Each Corner Wall Panel has a three-letter ID, AGL, AGN, AGW, or AGY, located near the top edge of the Panel.**
- **Cada Panel mural angular tiene una ID de tres letras, AGL, AGN, AGW, o AGY, ubicada a lo largo del borde superior del Panel.**
- **Chaque Panneau mural angulair possède une ID de trois lettres, AGL, AGN, AGW, ou AGY, qui est située le long du bord supérieur du Panneau.**

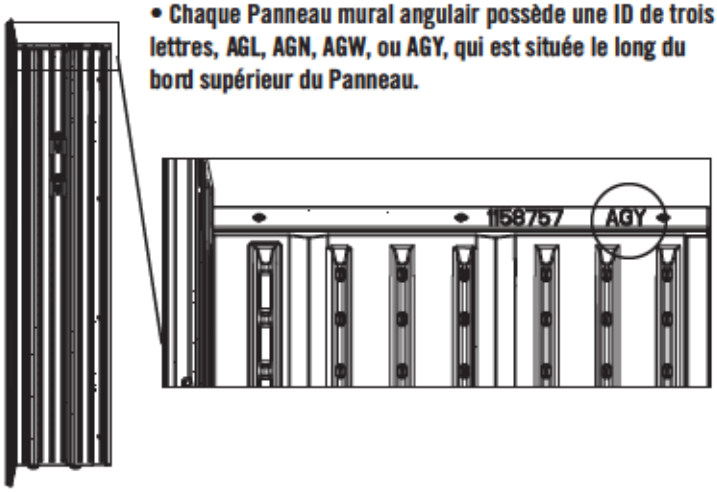

8.2

- Secure a **Wall Support Channel (AFM)** to the **Corner Wall Panels (AGL** and **AGY)** using four (4) **Screws (ADZ)**. **The end with two holes goes at the bottom.**
- Sujete un **Canal de soporte (AFM)** a los **Paneles murales (AGL** y **AGY)** usando cuatro (4) **Tornillos (ADZ)**. **El extremo con dos agujeros va hacia abajo.**
- Attachez un **Canal de support (AFM)** aux **Panneaux muraux (AGL** et **AGY)** à l'aide de quatre (4) **Vis (ADZ)**. **L'extrémité avec deux trous va vers le bas.**

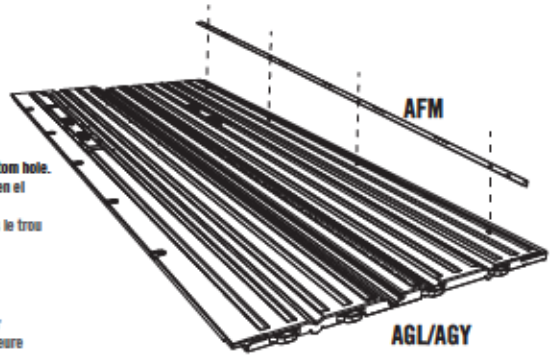

▶ SECTION 8 (CONTINUED) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN) / SECTION 8 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x16)

8.3

- Secure a **Wall Support Channel (AFM)** to the **Corner Wall Panels (AGN** and **AGW)** using four (4) **Screws (ADZ). The end with two holes goes at the top.**
- Sujete un **Canal de soporte (AFM)** a los **Paneles murales (AGN** y **AGW)** usando cuatro (4) **Tornillos (ADZ). El extremo con dos agujeros va hacia arriba.**
- Attachez un **Canal de support (AFM)** aux **Panneaux muraux (AGN** et **AGW)** à l'aide de quatre (4) **Vis (ADZ). L'extrémité avec deux trous va vers le haut.**

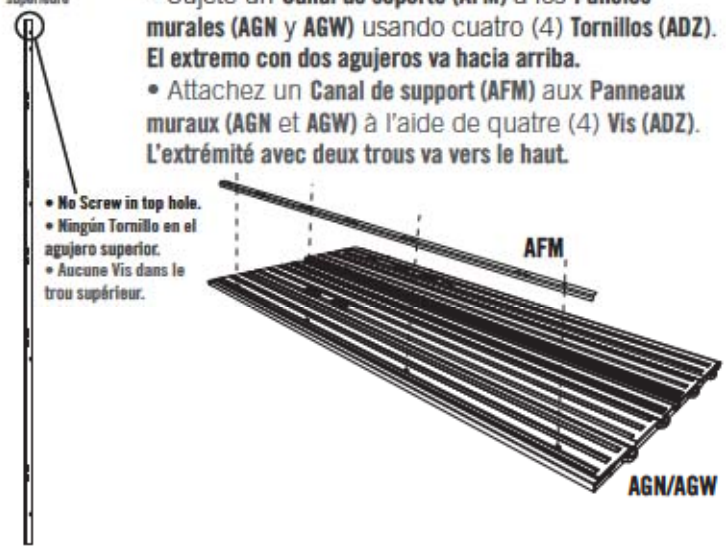

8.4

- Secure a **Wall Support Channel (AFM)** to the **Left Narrow Wall Panel (BDI)** using four (4) **Screws (ADZ). The end with two holes goes at the top.**
- Sujete un **Canal de soporte (AFM)** al **Panel mural angosto izquierdo (BDI)** usando cuatro (4) **Tornillos (ADZ). El extremo con dos agujeros va hacia arriba.**
- Attachez un **Canal de support (AFM)** au **Panneau mural étroit gauche (BDI)** à l'aide de quatre (4) **Vis (ADZ). L'extrémité avec deux trous va vers le haut.**

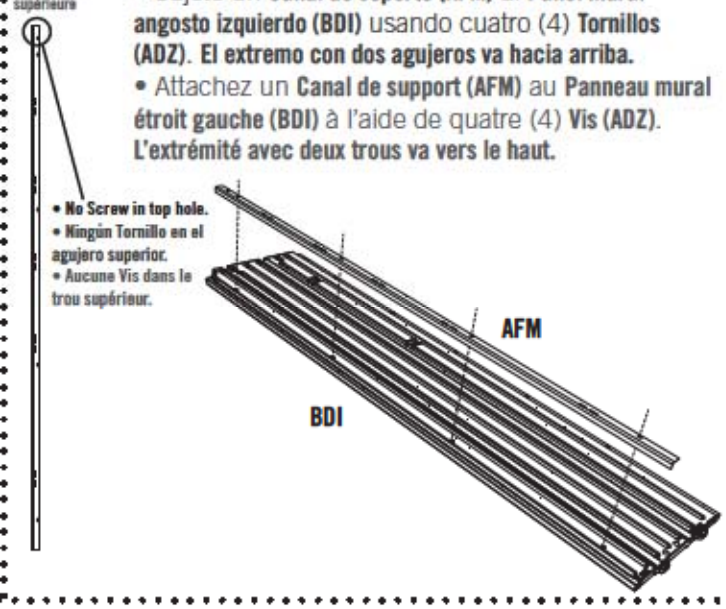

8.5

- Secure a **Wall Support Channel (AFM)** to the **Right Narrow Wall Panel (BDH)** using four (4) **Screws (ADZ). The end with two holes goes at the bottom.**
- Sujete un **Canal de soporte (AFM)** al **Panel mural angosto derecho (BDH)** usando cuatro (4) **Tornillos (ADZ). El extremo con dos agujeros va hacia abajo.**
- Attachez un **Canal de support (AFM)** au **Panneau mural étroit droit (BDH)** à l'aide de quatre (4) **Vis (ADZ). L'extrémité avec deux trous va vers le bas.**

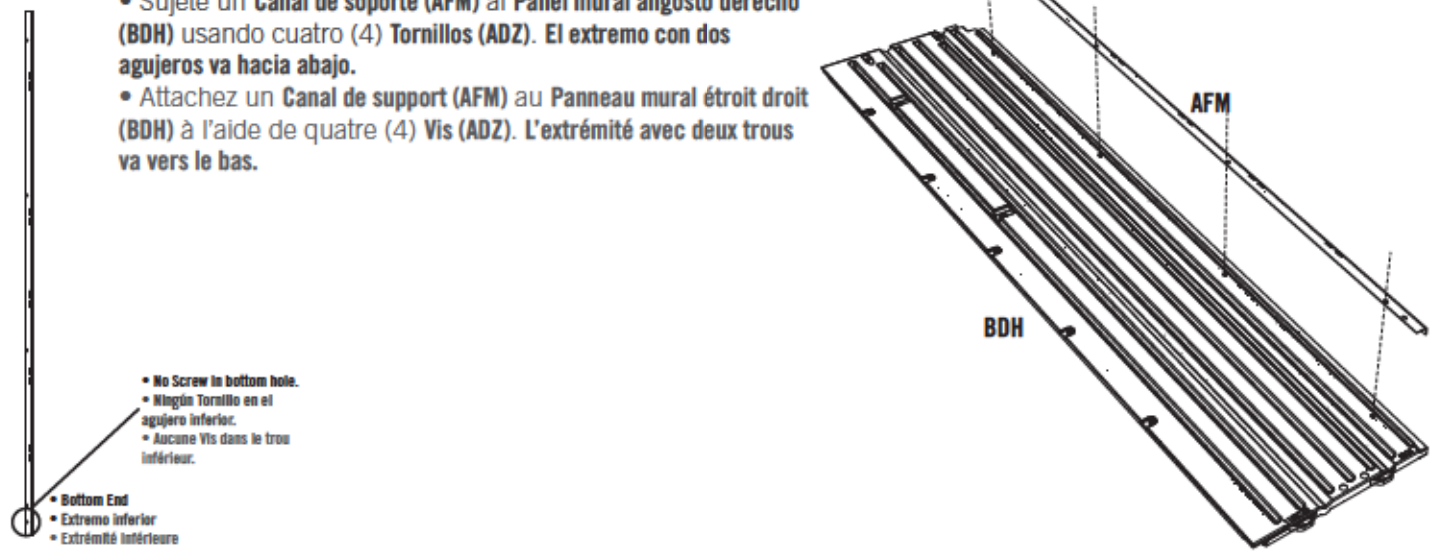

▶ SECTION 8 (CONTINUED) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN) / SECTION 8 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

AIW (x1)



ADZ (x5)

8.6

• Insert the two tabs at the bottom of the **Narrow Wall Panel (BDH)** into the eleventh and twelfth slots from the right along the front edge of the Floor.
• Introduzca las dos lengüetas al borde inferior del **Panel mural angosto (BDH)** en las undécima y duodécima ranuras de la esquina derecha a lo largo del borde delantero del Piso.
• Insérez les deux languettes au bord inférieur du **Panneau mural étroit (BDH)** dans les onzième et douxième rainures du coin droit le long du bord avant du Plancher.

8.7

• Slide the Panel to the left.
• Deslice el Panel a la izquierda.
• Glissez le Panneau à gauche.

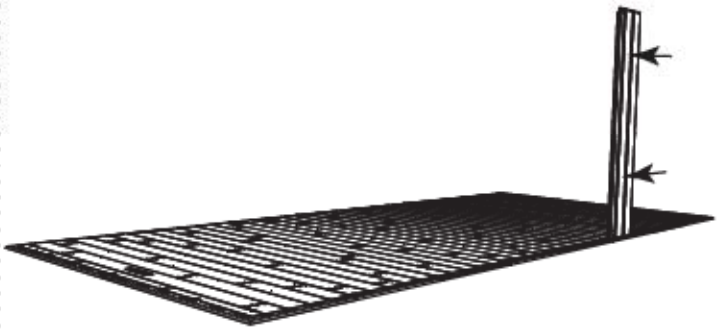

8.8

• Insert the four tabs at the bottom of the **Window Wall Panel (AHH)** into the 7th–10th slots from the right along the front edge of the Floor. **Slide the Panel up against the Narrow Wall Panel.**
• Introduzca las cuatro lengüetas al borde inferior del **Panel mural para la venanta (BDH)** en las 7ª–10ª ranuras de la esquina derecha a lo largo del borde delantero del Piso. **Deslice el Panel contra el Panel mural angosto.**
• Insérez les quatre languettes au bord inférieur du **Panneau mural étroit (BDH)** dans les 7e – 10e rainures du coin droit le long du bord avant du Plancher. **Glissez le Panneau contre le Panneau mural étroit.**

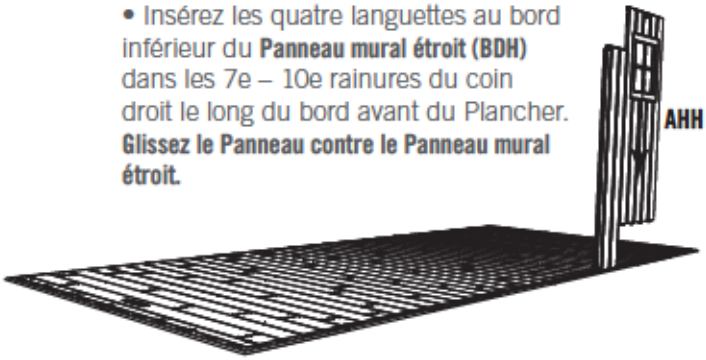

8.9

• Secure the two Panels together using five (5) **Screws (ADZ). Do not overtighten the Screws.**
• Sujete los dos Paneles el uno al otro usando cinco (5) **Tornillos (ADZ). No apriete demasiado los Tornillos.**
• Attachez bien les deux Panneaux l'un à l'autre à l'aide de cinq (5) **Vis (ADZ). Ne serrez pas excessivement les Vis.**

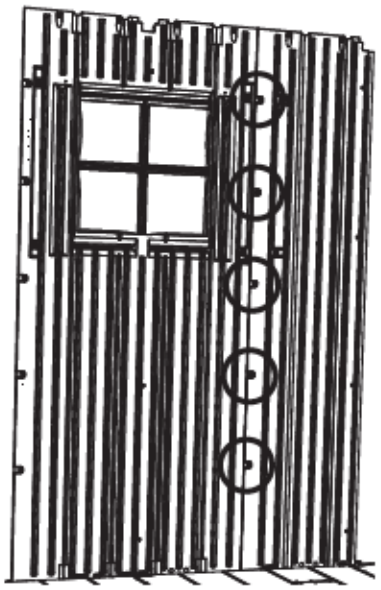

▶ SECTION 8 (CONTINUED) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN) / SECTION 8 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

AIW (x1)



ADZ (x10)

8.10

• Insert the **Wall Panel (ADH)** in the next four available slots, and slide the Panel to the left. **Do not overtighten the Screws.**

• Inserte **Panel mural (ADH)** en las cuatro ranuras disponibles siguientes, y deslice el Panel a la izquierda. **No apriete demasiado los Tornillos.**

• Insérez le **Panneau mural (ADH)** dans les quatre rainures suivantes disponibles, et glissez le Panneau à gauche. **Ne serrez pas excessivement les Vis.**

8.11

• Insert the two rear-most tabs at the bottom of the **Front, Right Corner Wall Panel (AGW)** in the first two corner side slots, and slide the Panel toward the front of the Floor as far as it will go.

• Inserte las dos lengüetas traseras al borde inferior del **Panel mural angular delantero derecho (AGW)** en las primeras dos ranuras laterales, y deslice el Panel en lo posible hacia el borde delantera del Piso.

• Insérez les deux languettes arrières au bord inférieur du **Panneau mural angulaire avant droit (AGW)** dans les premières deux rainures latéraux, et glissez le Panneau autant que possible vers le bord avant du Plancher.

8.12

• Bend Corner Panel and pull down on the Panel to snap the remaining tabs in place. To help with insertion, place the **Wood Block (AIW)** under the Floor Panel directly under the tab being inserted. You should hear a "click" when the tab pops into place. **Repeat this step for the second tab.** Secure with five (5) **Screws (ADZ)**.

• Doble el Panel angular e introduzca las lengüetas restantes. Para ayudar con el armado, deslice el **Bloque de madera (AIW)** debajo el Panel de piso directamente debao la lengüeta que quiere insertar. Se escucha un«clic» cuando la lengüeta se sienta en su lugar. **Repita este proceso para la segunda lengüeta.** Sujetelo al Panel mural usando cinco (5) **Tornillos (ADZ)**.

• Pliez le Panneau angulaire et insérez les autres languettes. Pour aider avec le montage, mettez le **Bloque en bois (AIW)** sous le Panneau de plancher directement sous la languette que vous voulez insérer. **Répétez ce processus pour la deuxième languette.** Attachez-le au Panneau mural à l'aide de cinq (5) **Vis (ADZ)**.

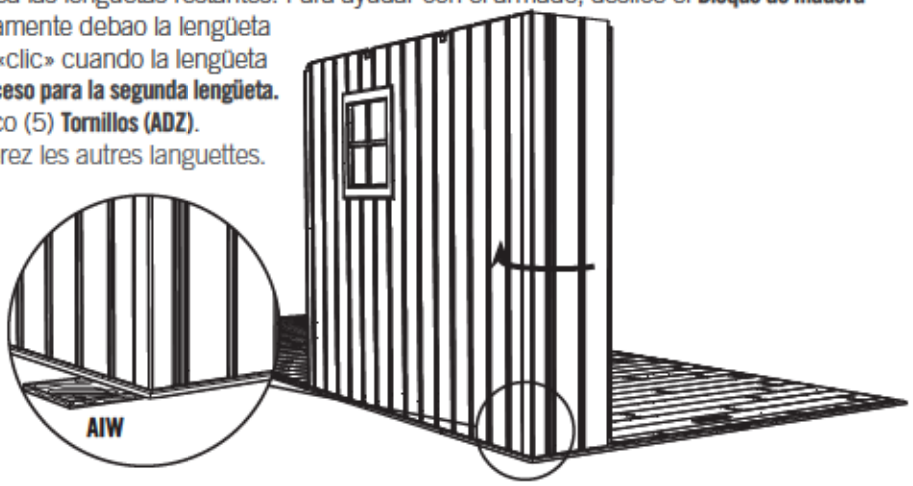

▶ SECTION 8 (CONTINUED) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN) / SECTION 8 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

AIW (x1)



ADZ (x55)

8.13

• Insert the four tabs at the bottom of the **Wall Panels (AHD)** into the next four slots along the edge of the Floor, and slide the Panel forward. Attach the Panels together with five (5) **Screws (ADZ)** each.

• Inserte las cuatro lengüetas al borde inferior de los **Paneles murales (AHD)** en las cuatro ranuras siguientes a lo largo del borde del Piso, y deslice los Paneles hacia el borde delantero. Sujete los Paneles los unos a los otros usando cinco (5) **Tornillos (ADZ)**.

• Insérez les quatre languettes au bord inférieur des **Panneaux muraux (AHD)** dans les quatre rainures suivantes le long du bord du Plancher, et glissez les Panneaux vers le bord avant. Attachez les Panneaux l'un à l'autre à l'aide de cinq (5) **Vis (ADZ)**.

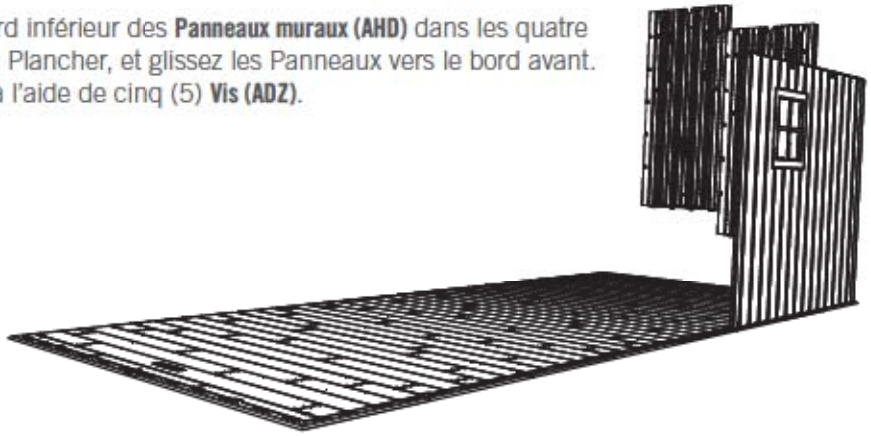

8.14

• Insert this **Corner Wall Panel (AGL)** in the same way as the first one. Secure with four (4) **Screws (ADZ)**.

• Inserte este **Panel angular (AGL)** en la misma manera que el primer Panel angular. Sujételo con cuatro **Tornillos (ADZ)**.

• Insérez le **Panneau angulaire (AGL)** dans la même manière que le premier Panneau angulaire. Attachez-le à l'aide de quatre (4) **Vis (ADZ)**.

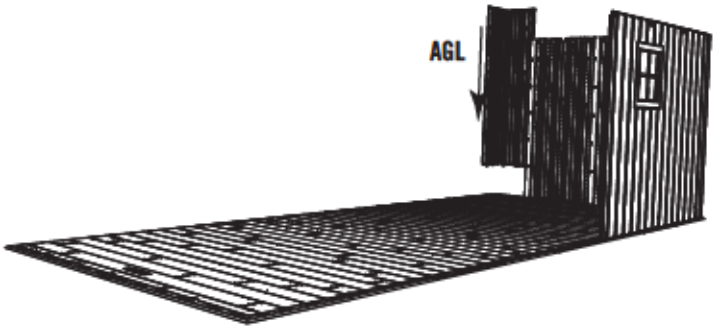

8.15

• Insert seven **Wall Panels (AHD)** along the back of the Floor in the same way as the previous ones.

• Inserte siete **Paneles murales (AHD)** a lo largo del borde trasero en la misma manera que los Paneles anteriores.

• Insérez sept **Panneaux muraux (AHD)** le long du bord arrière du Plancher dans la même manière que les Panneaux précédents.

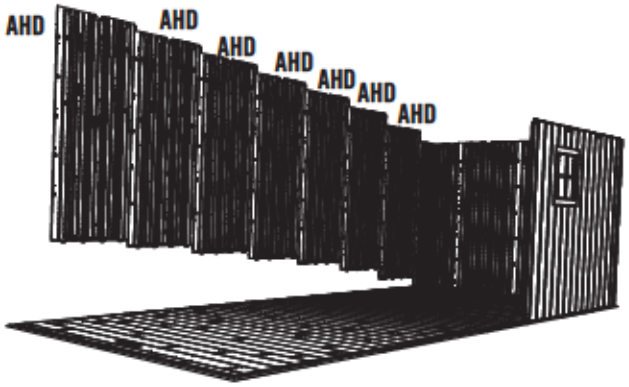

▶ SECTION 8 (CONTINUED) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN) / SECTION 8 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

AIW (x1)



ADZ (x20)

8.16

• Insert this **Corner Wall Panel (AGN)** in the same way as the first one. Secure with five (5) **Screws (ADZ)**.
• Inserte este **Panel angular (AGN)** en la misma manera que el primer Panel angular. Sujételo con cinco (5) **Tornillos (ADZ)**.
• Insérez le **Panneau angulaire (AGN)** dans la même manière que le premier Panneau angulaire. Attachez-le à l'aide de cinq (5) **Vis (ADZ)**.

8.17

• Insert this **Corner Wall Panel (AGY)** in the same way as the first one. Secure with five (5) **Screws (ADZ)**.
• Inserte este **Panel angular (AGY)** en la misma manera que el primer Panel angular. Sujételo con cinco (5) **Tornillos (ADZ)**.
• Insérez le **Panneau angulaire (AGY)** dans la même manière que le premier Panneau angulaire. Attachez-le à l'aide de cinq (5) **Vis (ADZ)**.

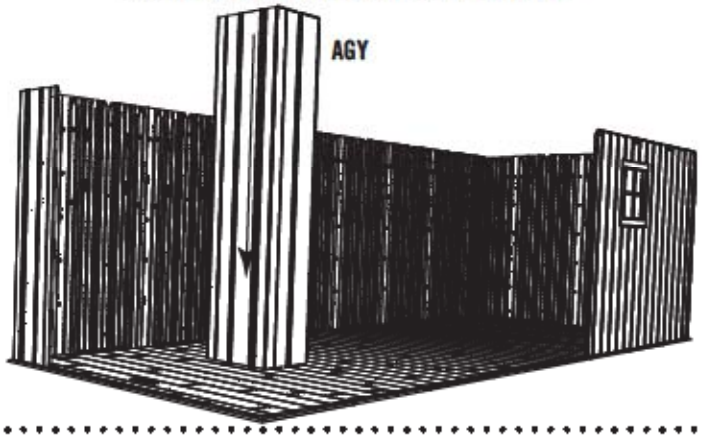

8.18

• Insert the next three **Panels (ADH, AHH,** and **BDI)** in the order shown. Secure with five (5) **Screws (ADZ)** each.
• Inserte los tres **Paneles (ADH, AHH,** y **BDI)** en el orden ilustrado. Sujetelos con cinco (5) **Tornillos (ADZ)** cada uno.
• Insérez le **Panneau (ADH, AHH,** et **BDI)** dans l'ordre illustré. Attachez-les à de cinq (5) **Vis (ADZ)** chaque un.

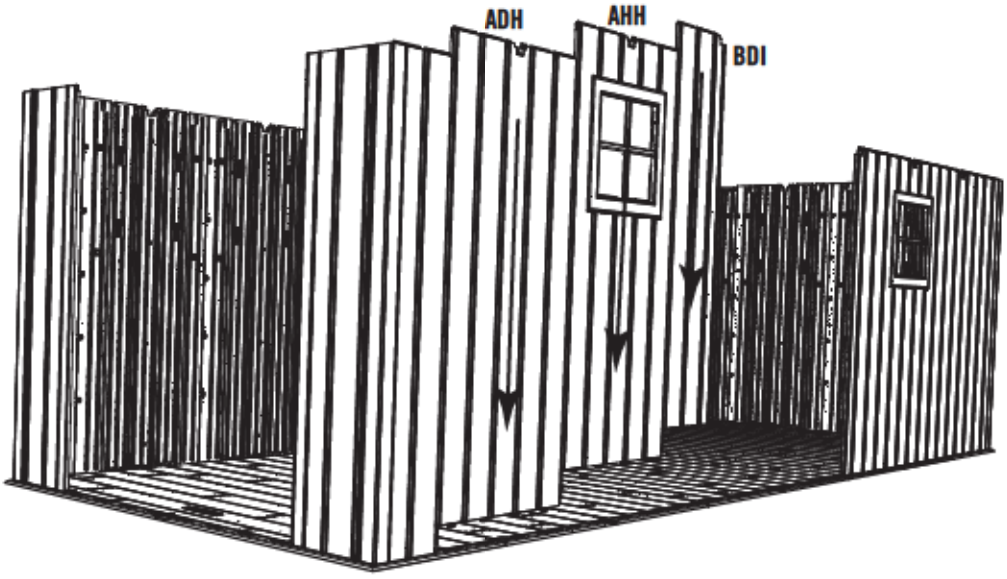

9 SHELVING INSTALLATION / INSTALACIÓN DE LOS ESTANTES / INSTALLATION DU RAYONNAGE

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bags / Bolsas de accesorios / Sacs des accessoires

ADZ (x14)

AIY (x2)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

AFV (x1)

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

9.1

• Choose how high you would like the Long Shelf to be by selecting the corresponding notches in the Wall Support Channels (there are five), and insert the two **Shelf Brackets (AIY)** into the slots in the Wall Support Channels. **The Brackets must be at the same height.**

• Escoja aquel altura le gustaría instalar el Estante largo por seleccionar las rajas correspondientes en los Soportes murales (hay cinco), e inserte las **Escuadras (AIY)** en las rajas en los Canales de soporte para los muros. **Las Escuadras deben estar a la misma altura.**

• Choisissez à quelle hauteur vous voudriez installer l'Étagère longue par selectionner les deux encoches correspondantes dans les Supports muraux (il y a cinq), et insérez les **Équerres (AIY)** dans les fentes dans les Cannaux de support pour les murs. **Les Équerres doivent être à la même hauteur.**

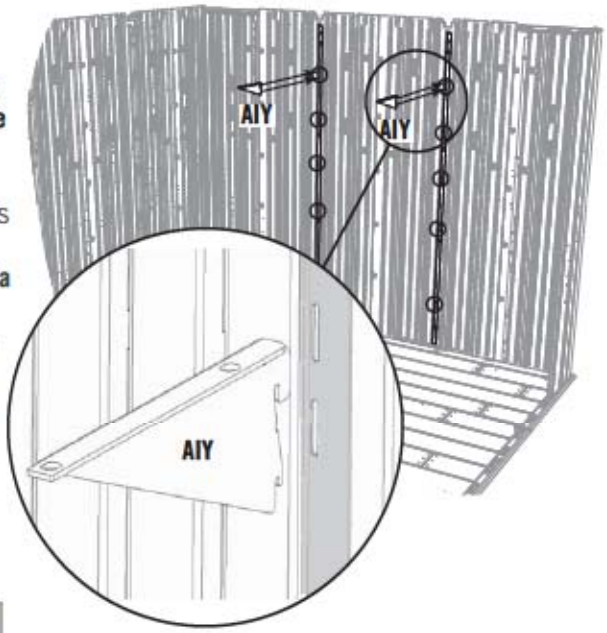

• There are five notches along the back edge of the **Long Shelf (AFV)**. These notches should be against the Rear Wall.

• Hay cinco muescas a lo largo del borde trasero del **Estante largo (AFV)**. Estas muescas deben quedarse contra el Muro trasero.

• Il y a cinq encoches le long du bord arrière de l'**Étagère longue (AFV)**. Ces encoches doivent rester contre le Mur arrière.

9.2

• Fold the tabs on the end of the Long Shelf upward.

• Pliegue las lengüetas a los extremos del Estante largo hacia arriba.

• Pliez les languettes aux extrémités de l'Étagère longue vers le haut.

PARTS IDENTIDIER / IDENTIFICADOR DE PIEZAS / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES

CONTENTS OF BOX 1 / CONTENIDO DE LA CAJA 1 / CONTENU DE LA BOÎTE 1

1

Notch / Muesca / Encoche

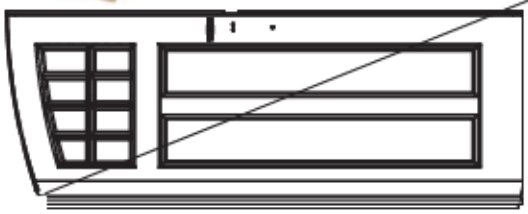

BDJ (x1)

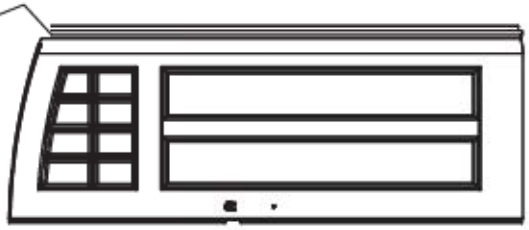

BDK (x1)

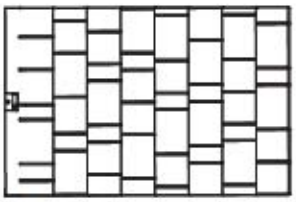

AGQ (x6)

AGF (x1)

BDC (x1)

AGH (x1) **AGI** (x1)

CUW (x2)

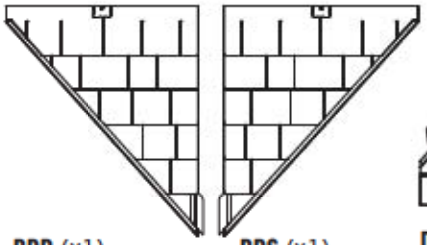

BDR (x1) **BDS** (x1)

DRA (x1)

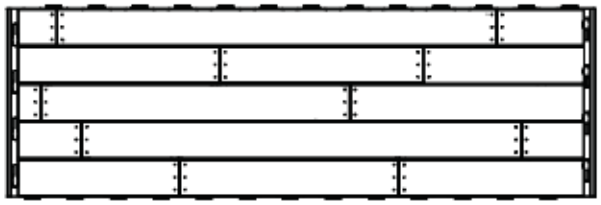

CUD (x2)

45 1/2" (1,16 m)

CVC (x2)

45 1/2" (1,16 m)

CVE (x2)

CVG (x4)

AFV (x1)



CVA (x2)

Remove This Section / Retire Esta Sección / Enlevez Cette Section

CONTENTS METAL KIT 2 / CONTENIDO DEL KIT DE PIEZAS DE METAL 2 / CONTENU DU KIT DE PIÈCES EN MÉTAL 2

DXI

50 9/16 (1,28 m)

DSQ (x2)

50 9/16 (1,28 m)

DSR (x3)



48" (1,22 m)

AFG (x3)



46" (1,17 m)

BDD (x1)



25 7/8" (65,7 cm)

DSM (x1)

PARTS IDENTIDIER / IDENTIFICADOR DE PIEZAS / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES

CONTENTS METAL KIT 1 / CONTENIDO DEL KIT DE PIEZAS DE METAL 1 / CONTENU DU KIT DE PIÈCES EN MÉTAL 1



BLH (x2)

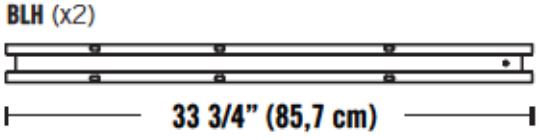

DSO (x1)



CRE (x2)

DSP (x1)



AFM (x13)

CONTENTS OF BOX 2 / CONTENIDO DE LA CAJA 2 / CONTENU DE LA BOÎTE 2

BDH (x1) **BDI** (x1) **AGY** (x1) **AGN** (x1) **AGW** (x1) **AGL** (x1)

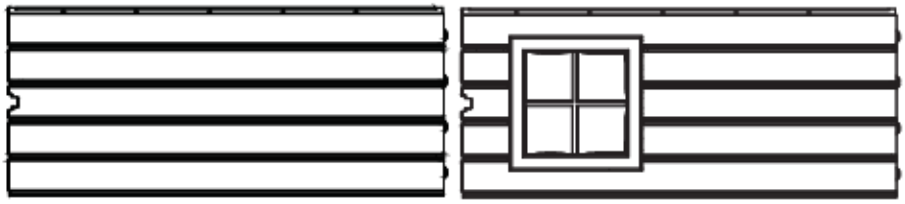

AHD (x5)

AHH (x2)

Remove This Section / Retire Esta Sección / Enlevez Cette Section

PARTS IDENTIDIER / IDENTIFICADOR DE PIEZAS / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES

CONTENTS SMALL PARTS BOX 1 / CONTENIDO DE LA CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS 1 / CONTENU DE LA BOÎTE DE PIÈCES EN MÉTAL 1

EKE

CVF (x5)

DRB (x1)



BRD (x7)

CVD (x10)

AFL (x16)

EGQ (x26)

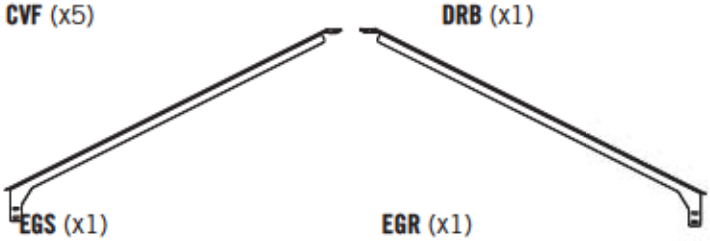

EGS (x1) **EGR** (x1)

CONTENTS OF BOX 3 / CONTENIDO DE LA CAJA 3 / CONTENU DE LA BOÎTE 3

3

CUD (x4)

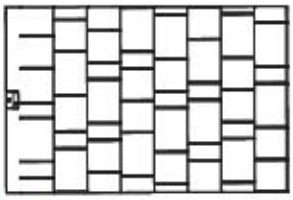

AGQ (x6)

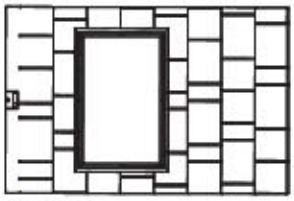

AHB (x2)

No Notch / Ninguna muesca / Aucune encoche

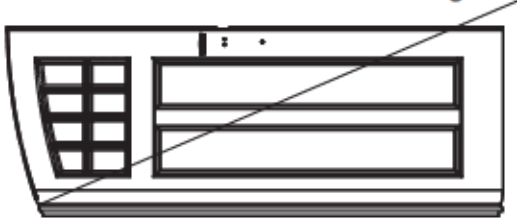

AGO (x1)

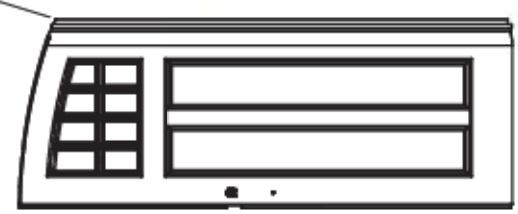

AGZ (x1)



DQB (x4)

CONTENTS METAL KIT 3 / CONTENIDO DEL KIT DE PIEZAS DE METAL 3 / CONTENU DU KIT DE PIÈCES EN MÉTAL 3

EKG



CRD (x2)



AFM (x4)



DSR (x3)



AFE (x1)



AFC (x2)

CONTENTS METAL KIT 4 / CONTENIDO DEL KIT DE PIEZAS DE METAL 4 / CONTENU DU KIT DE PIÈCES EN MÉTAL 4

EKH



AFG (x4)

Remove This Section / Retire Esta Sección / Enlevez Cette Section

PARTS IDENTIDIER / IDENTIFICADOR DE PIEZAS / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES

CONTENTS METAL KIT 4 / CONTENIDO DEL KIT DE PIEZAS DE METAL 4 / CONTENU DU KIT DE PIÈCES EN MÉTAL 4

EKH

DSR (x5)

CONTENTS OF BOX 4 / CONTENIDO DE LA CAJA 4 / CONTENU DE LA BOÎTE 4

4

AHD (x6)

CONTENTS SMALL PARTS BOX 2 / CONTENIDO DE LA CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS 2 / CONTENU DE LA BOÎTE DE PIÈCES EN MÉTAL 2

EKF

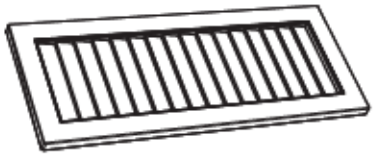

AYI (x4)

DSN (x1)

AIP (x7)

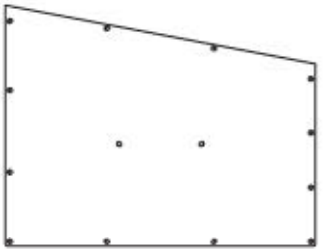

DHN (x4)

AIW (x1)

AIX (x4)

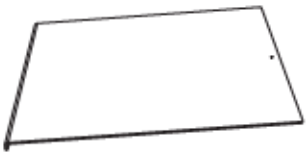

AHE (x2)

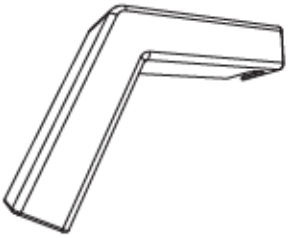

CVB (x2)

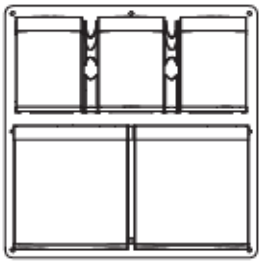

EDI (x2)

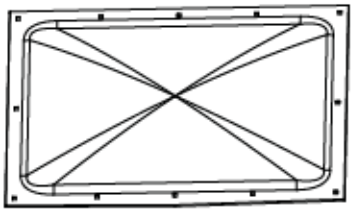

AGB (x2)

Remove This Section / Retire Esta Sección / Enlevez Cette Section

Hardware Bags / Bolsas de elementos de fijación / Sacs des accessoires

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x4)

9.3

- Set the Shelf down onto the Brackets.
- Coloque el Estante en las Escuadras.
- Mettez l'Étagère sur les Équerres.

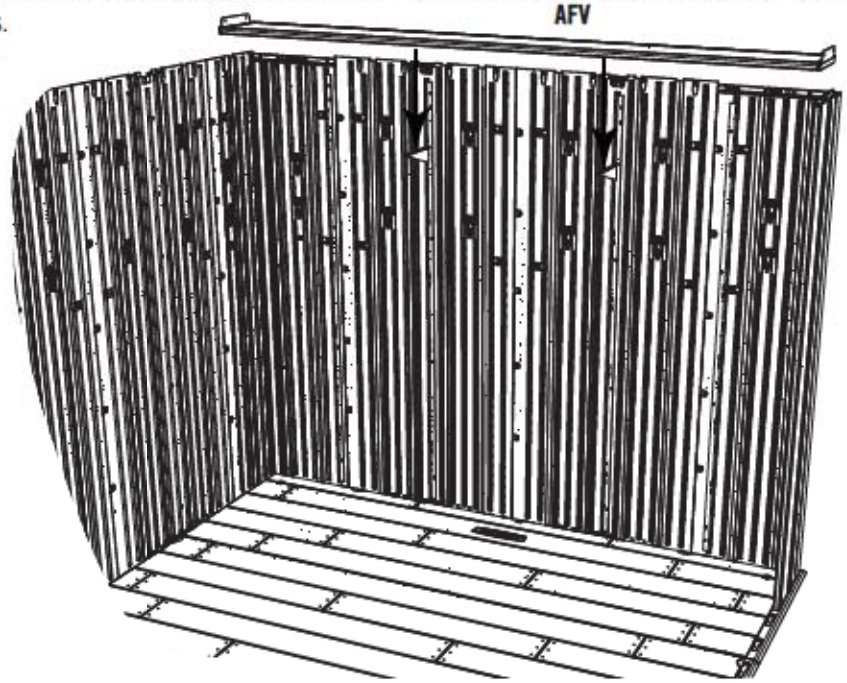

9.4

- Attach the Shelf to the Corner Panels using two (2) **Screws (ADZ)** at each end.
- Sujete el Estante a los Paneles angulares usando dos (2) **Tornillos (ADZ)** a cada extremo.
- Attachez l'Étagère aux Panneaux angulaires à l'aide de deux (2) **Vis (ADZ)** à chaque extrémité.

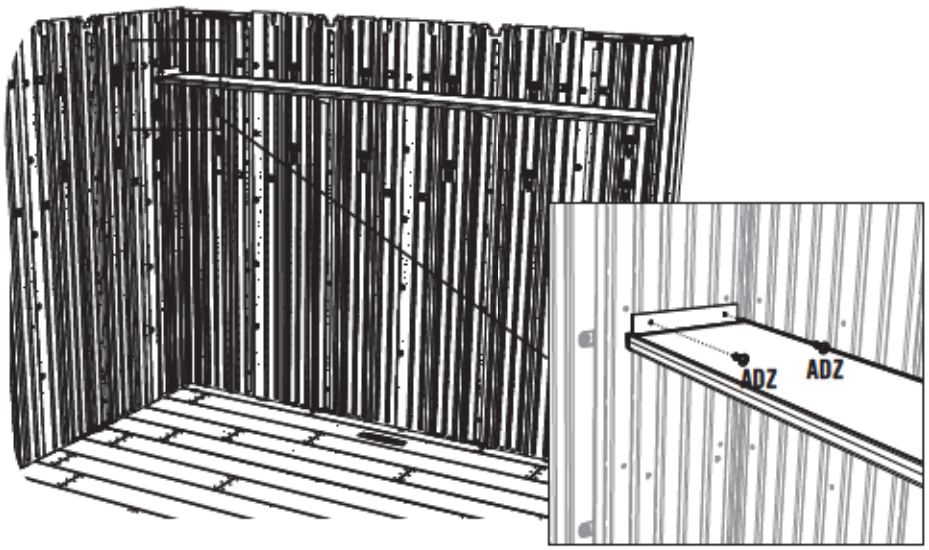

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x2)

9.5

- Attach the **Shelf (AFV)** to the Shelf Brackets using two (2) **Screws (ADZ)**—one (1) at the front of each Bracket.
- Sujete el **Estante (AFV)** a las Escuadras usando dos (2) **Tornillos (ADZ)**, uno (1) a la parte delantera de cada Escuadra.
- Attachez l'Étagère **(AFV)** aux Équerres à l'aide de deux (2) **Vis (ADZ)** — une (1) à la partie avant de chaque Équerre.

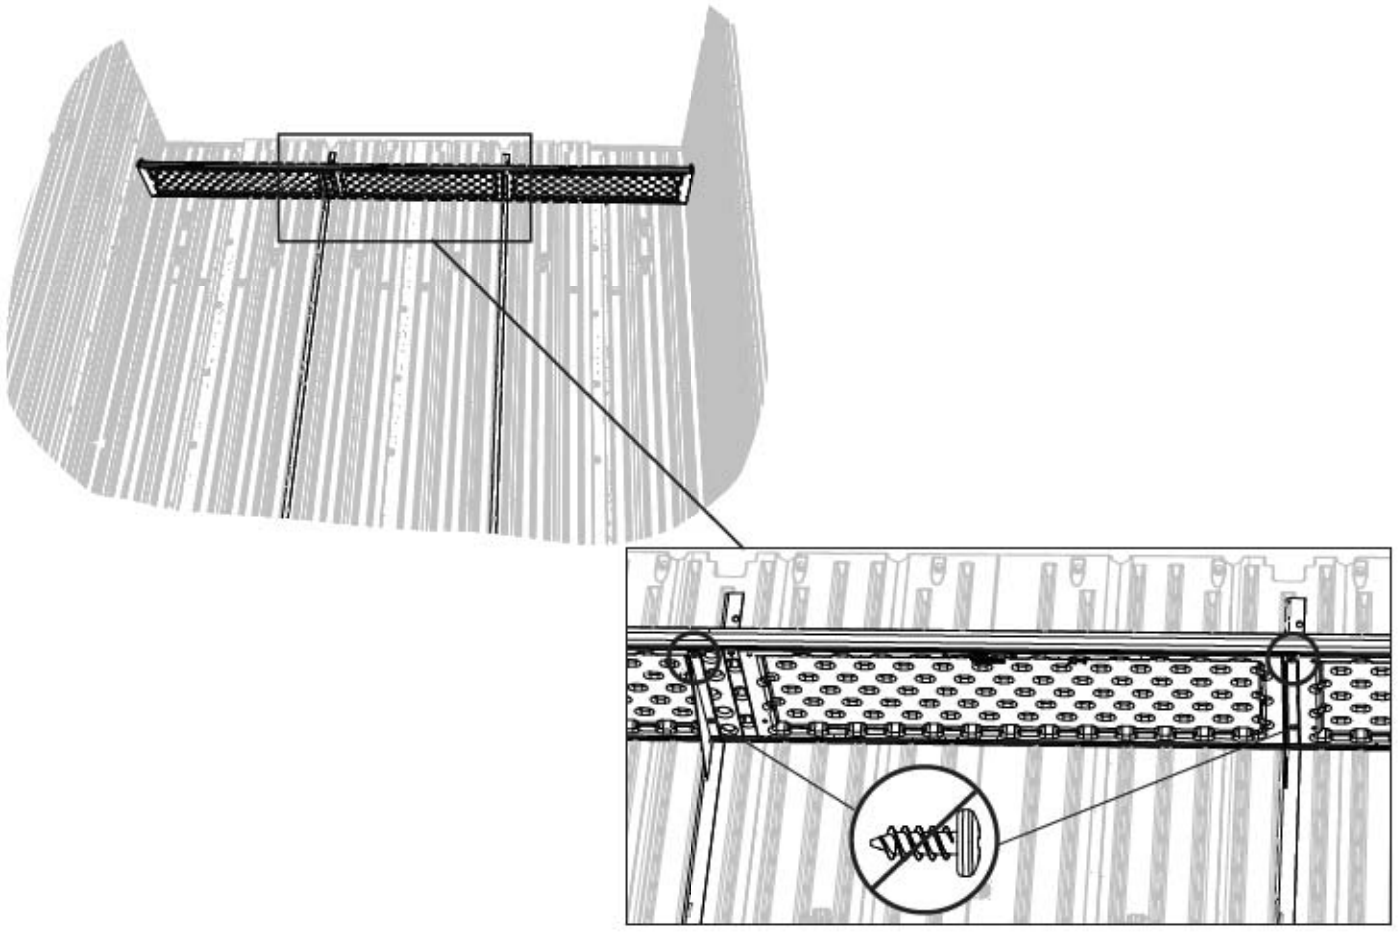

⚠

50 lb. (23 kg)

10 ROOF ASSEMBLY / ENSAMBLE DEL TEJADO / ASSEMBLAGE DU TOIT

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bag / Bolsa de accesorios / Sac des accessoires

ADX (x4)

DTV (x2)


CUZ (x4)

AHP (x4)

CWU (x24)


ADZ (x300)

AEE (x2)

CXK (x2)

AXX (x2)

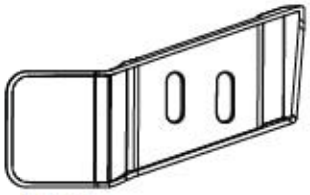
AIM (x1)

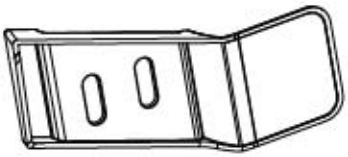
AIC (x1)

BZA (x2)

AEE (x4)

ADK (x2)

ECS (x1)

ECR (x1)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Metal Parts / Piezas de metal / Pièces en métal

AFL (x14)

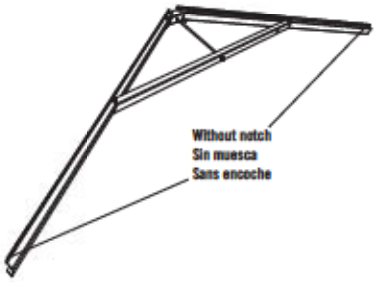

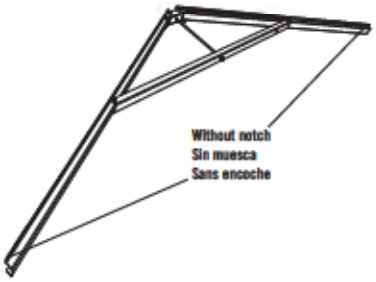

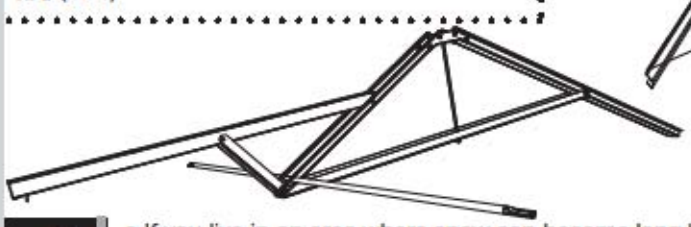

!

- If you live in an area where snow can become long lasting and extra heavy, Lifetime® offers at cost an additional Snow Load Kit accessory to install in your shed to protect it from the additional weight on the roof. For additional information, please contact our Customer Service Department at **1-800-225-3865**.
- Si vive en un área donde la nieve puede convertirse de larga duración y extra pesada, Lifetime® ofrece a precio de coste un kit suplementario para la carga de nieve que se puede instalar en su caseta para protegerla del peso adicional de la nieve en el tejado. Por favor, póngase en contacto con nuestro Departamento de servicios a clientes para obtener más información al **800-225-3865**.
- Si vous vivez dans une région où la neige peut devenir durable et particulièrement lourde, Lifetime® offre à prix coûtant un kit supplémentaire pour la charge de neige que vous pouvez installer pour protéger l'abri du poids additionnel de la neige. Veuillez contacter notre Département de services à la clientèle pour obtenir plus d'information au **800-225-3865**.

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

45 1/2" (1,16 m)
CVE (x2)

45 1/2" (1,16 m)
CVC (x2)

31" (0,79m)
CVD (x10)

CVF (x5)

10 ROOF ASSEMBLY / ENSAMBLE DEL TEJADO / ASSEMBLAGE DU TOIT

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

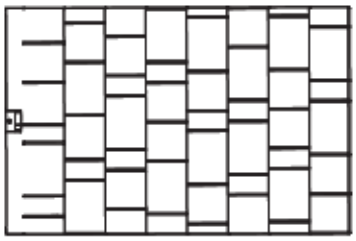

AGQ (x12)

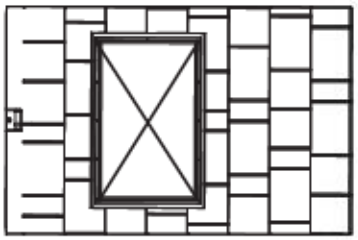

AHB (x2)

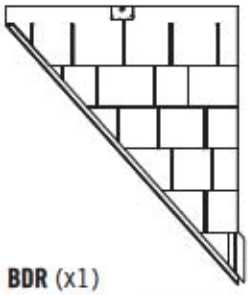

BDR (x1)

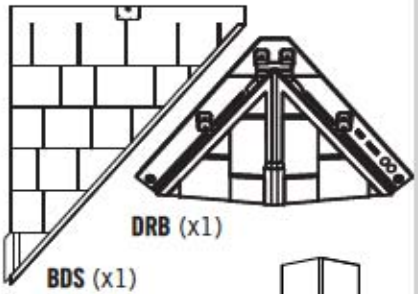

BDS (x1) **DRB** (x1)

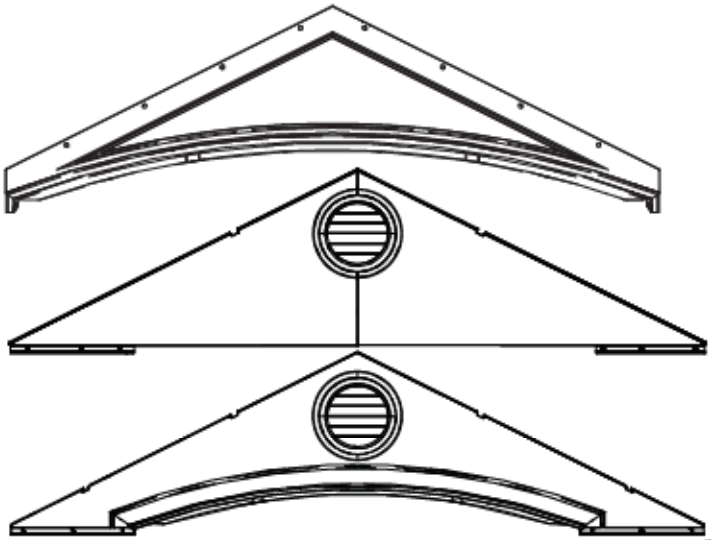

DRA (x1)



DQB (x4)



CVA (x2)

CVB (x2)

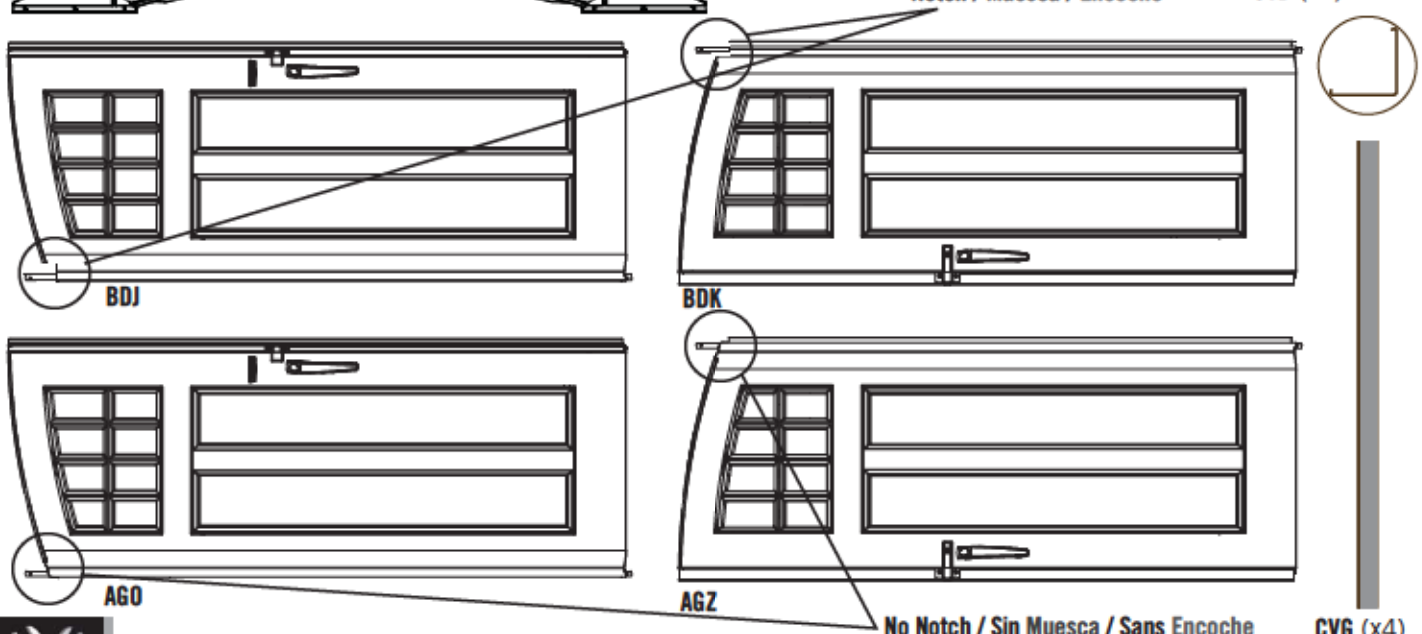

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

3/8"
(10 mm)

▶ SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

CWU (x24)

10.1

• You can make it easier to install the **Corner Trim (CVG)** pieces by flattening the spine along the length of the Trim before installation.

• Se puede facilitar la instalación de las **Molduras (CVG)** por aplanar el espino a lo largo de las piezas antes de instalarlas.

• C'est plus facile installer les **Moulures (CVG)** par aplanir le dos le long des pièces avant de l'installation.

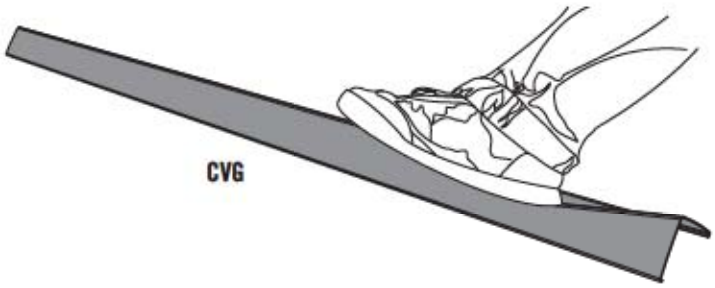

10.2

• Attach a **Corner Trim (CVG)** to a corner using six (6) **Screws (CWU)**—two at the top, two in the middle, and two at the bottom. **Repeat for the other corners.**

• Sujete una **Moldura (CVG)** a una esquina usando seis (6) **Tornillos (CWU)**: dos a la parte superior, dos en el centro, y dos a la parte inferior. **Repita para las otras esquinas.**

• Attachez une **Moulure (CVG)** à un coin à l'aide des six (6) **Vis (CWU)** — deux à la partie supérieure, deux dans le centre, et deux à la partie inférieure. **Répétez pour les autres coins.**

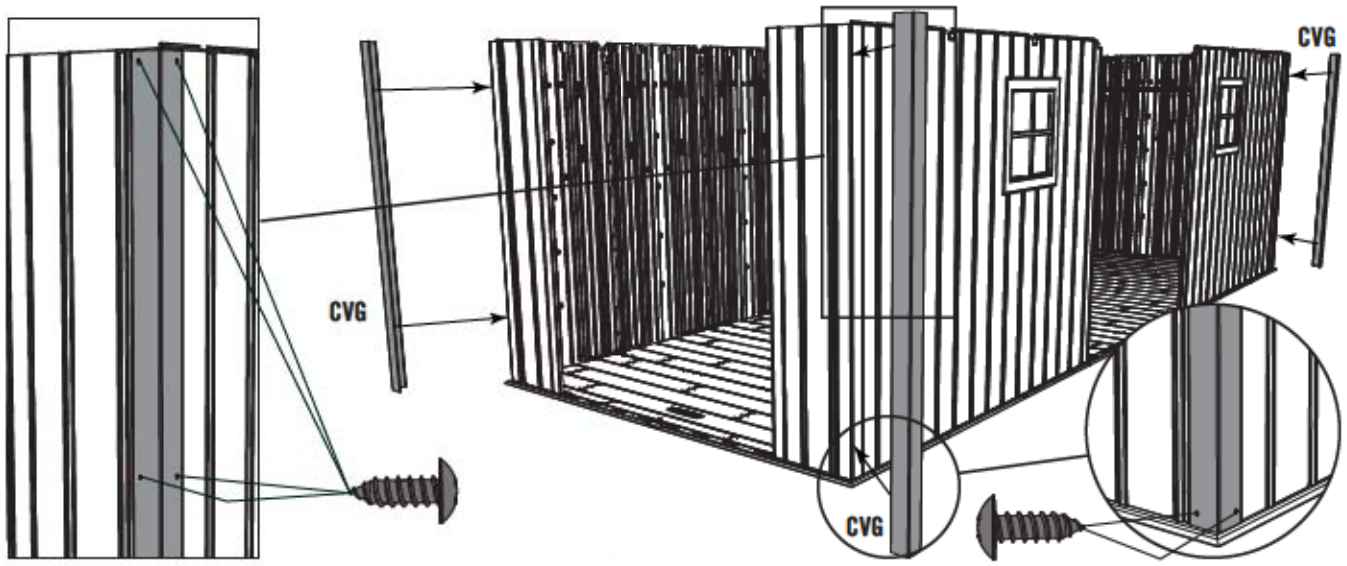

▶ SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

AHP (x2)

10.3

• Pull the Hinge Tube down out of the **Left Door (AGO)** about six inches. Align the hole at the bottom of the Hinge Tube with the slit in the Bushing, and insert the Tube. Insert a **Cotter Pin (AHP)** and bend the ends.

• Extienda el Tubo de articulación unos qunice centimetros del borde inferior de la **Puerta izquierda (AGO)**. Alinee el agujero en la parte inferior del Tubo con la rendija en el Casquillo, e inserte el Tubo. Inserte una **Chaveta (AHP)** y doble los extremos.

• Éteignez le Tube d'articulation à peu près quinze centimètres du bord inférieur de la **Porte gauche (AGO)**. Alignez le trou dans la partie inférieure du Tube avec la fente dans la Bague, et insérez le Tube. Insérez une **Goupille fendue (AHP)** et pliez les extrémités.

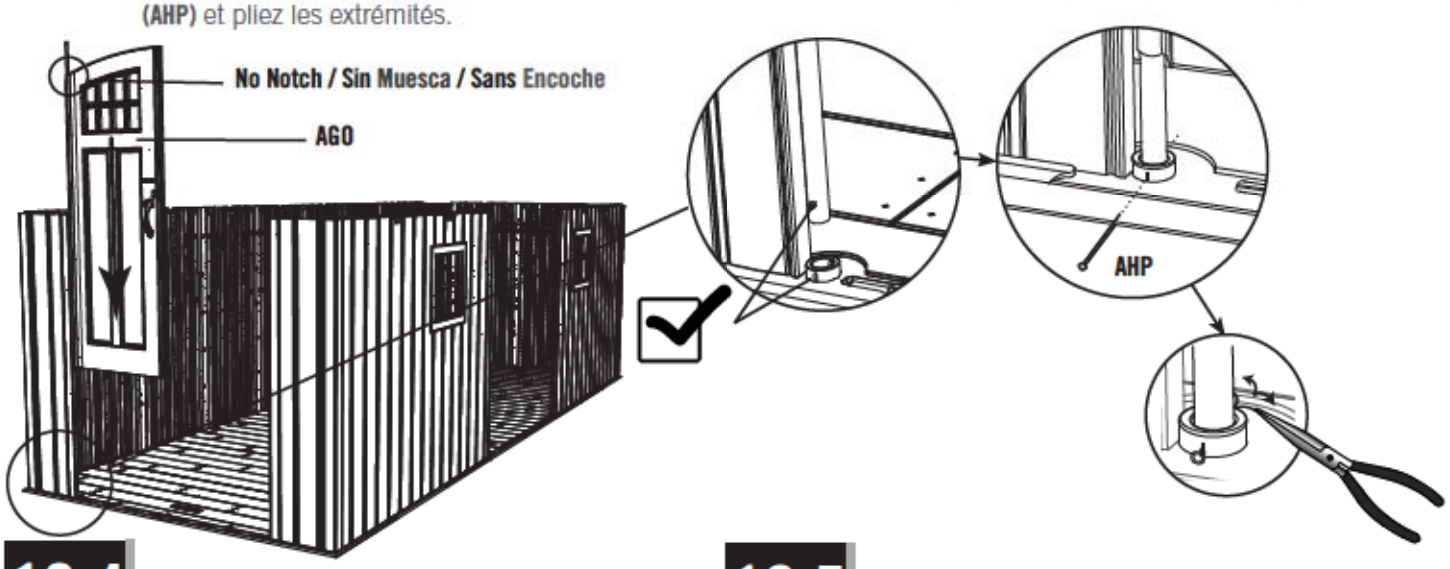

10.4

• **Repeat the previous step for the Right Door.**

• **Repita el paso anterior para la Puerta derecha.**

• **Répétez l'étape précédente pour la Porte droite.**

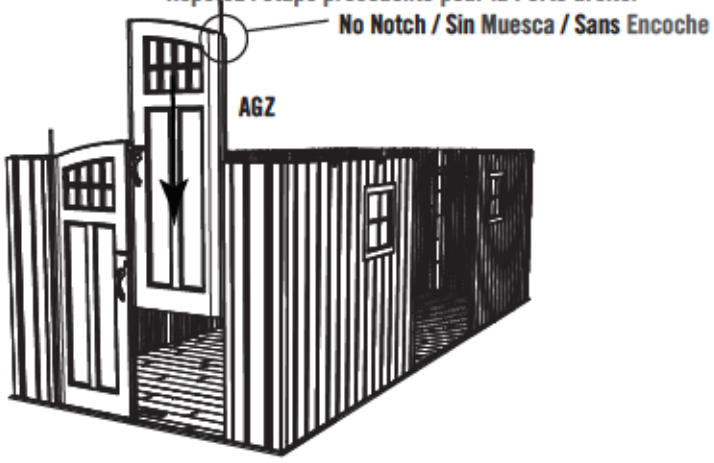

10.5

• Slide the holes in the Entry Gable down over the two Hinge Tubes.

• Deslice los agujeros en la Fachada de entrada sobre los dos Tubos.

• Glissez les trous dans le Toit à pignon d'entrée sur les deux Tubes.

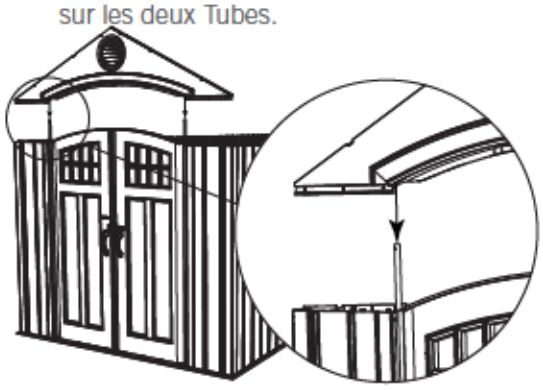

▶ SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x6)

10.6

- Secure the Entry Gable to the shed using six (6) **Screws (ADZ)**.
- Sujete la Fachada de entrada a la caseta usando seis (6) **Tornillos (ADZ)**.
- Attachez le Pignon d'entrée à l'abri à l'aide de six (6) **Vis (ADZ)**.

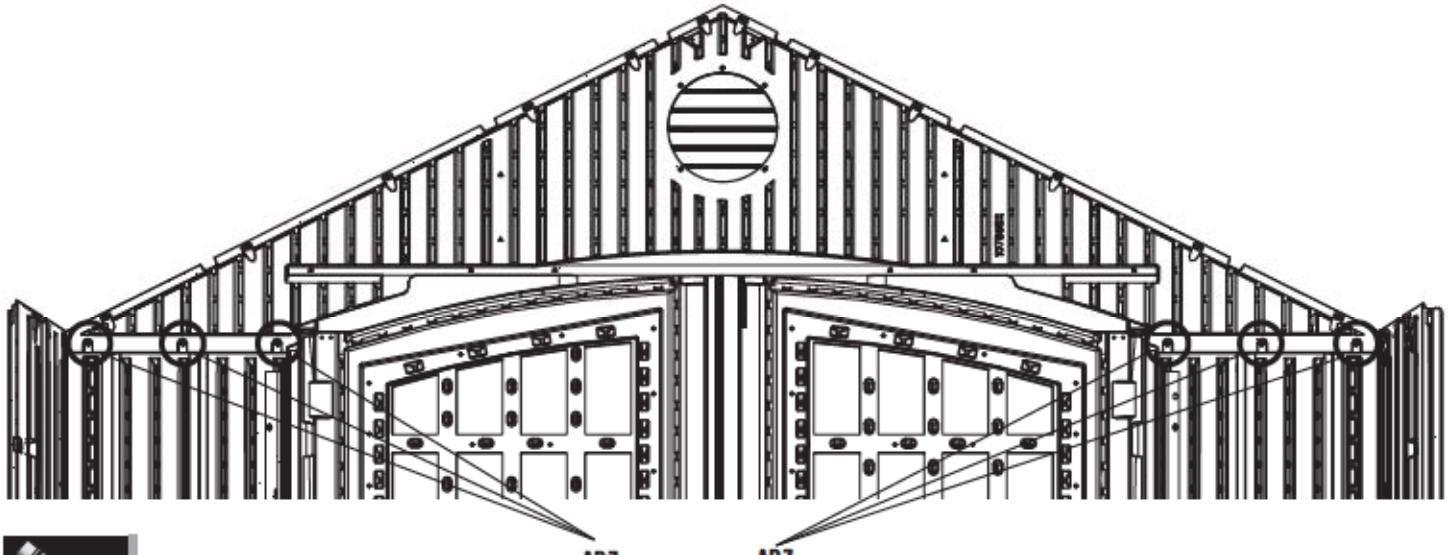

- The **Roof Panels for Domed Skylight (AHB)** and the regular **Roof Panels (AGQ)** are interchangeable. They may be installed in any regular Roof Panel position there is available—be it in the front or back. **You decide where you would like them.**
- Los **Paneles de tejado para el tragaluz en forma de cúpula (AHB)** y los **Paneles de tejado (AGQ)** son intercambiables. Se pueden instalarlos en cualquier ubicación normal, sea en la parte delantera o trasera. **Puede decidir donde le gustaría instalarlos.**
- Les **Panneaux de toit pour la lucarne en forme de dôme (AHB)** et les **Panneaux de toit (AGQ)** normals sont interchangeables. Vous pouvez les installer dans quiquonque emplacement normal — soit dans la partie avant ou dans la partie arrière. **Vous pouvez choisir où vous voudriez les installer.**

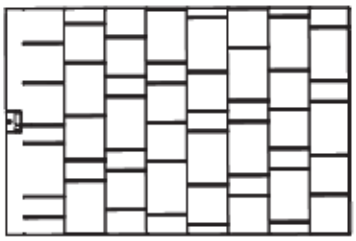

AGQ

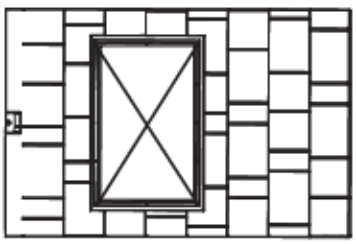

AHB

10.7

• Set a Truss Assembly into the notches on the first two opposite Wall Panels. Set a **Roof Panel (AGQ)** onto the Gable, Wall Panel, and Truss Assembly.
• Coloque una Cercha dentro de las muescas de los primeros dos Paneles de pared opuestos. Coloque un **Panel de tejado (AGQ)** sobre la Fachada de entrada, Panel mural, y la Cercha.
• Mettez une Ferme dans les encoches des premiers deux Panneaux muraux opposés. Mettez un **Panneaux de toit (AGQ)** sur le Pignon, Panneau mural, et la Ferme.

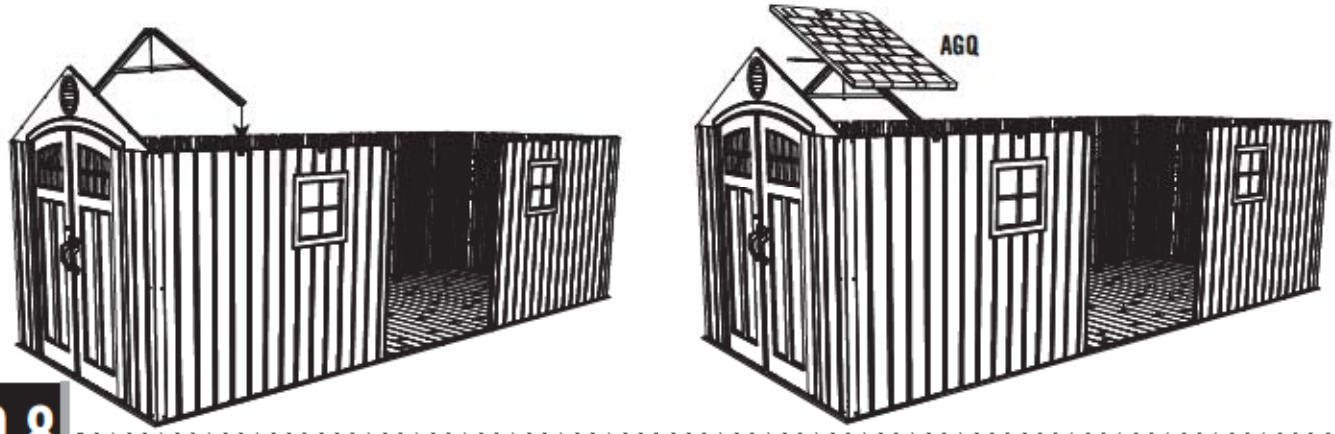

10.8

• Set the **Roof Panel (AGQ)** down onto the Wall Panel, Gable, and Truss. The groove at the bottom of the Roof Panel sets over the top of the Wall Panel. Ensure the alignment nub fits into the notch in the Truss.
• Coloque el **Panel de tejado (AGQ)** en el Panel de pared, el Faldón, y la Cercha. Coloque la ranura a lo largo del borde inferior del Panel de tejado sobre la parte superior del Panel de pared. Encaje el bulto de alineamiento en la muesca en la Cercha.
• Mettez le **Panneau de toit (AGQ)** dans le Panneau mural, le Pignon, et la Ferme. Mettez la rainure au bord inférieur du Panneau de toit sur la partie supérieure du Panneau mural. Mettez la petite bosse d'alignement dans l'encoche de la Ferme.

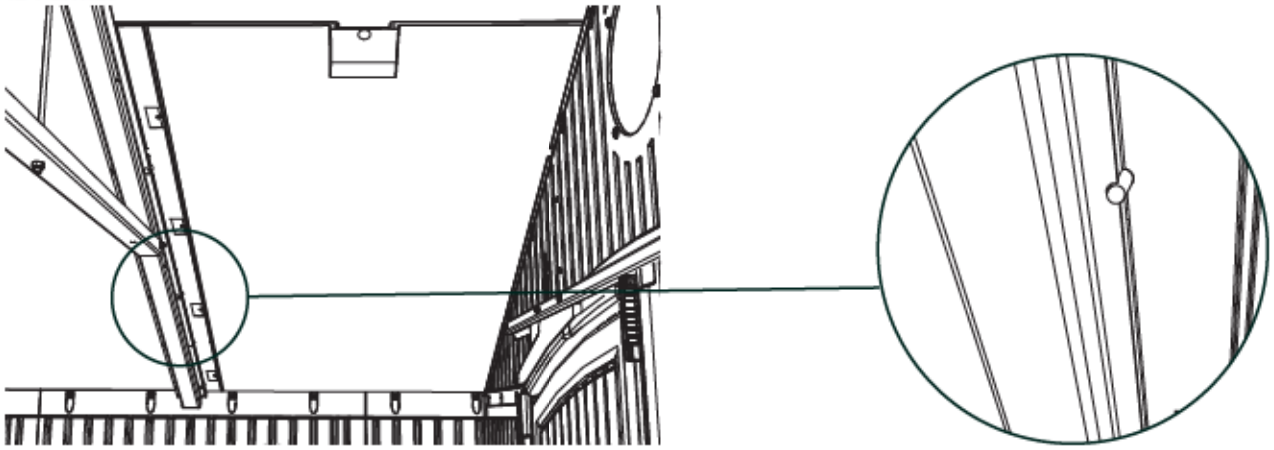

▶ SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x8)

10.9

• Align the four holes in the Wall Panel with those at the bottom of the Roof Panel, and insert four (4) **Screws (ADZ)** to secure the Panel in place.

• Alinee los cuatro agujeros en el Panel de pared con los al borde inferior del Panel de tejado, e introduzca cuatro (4) **Tornillos (ADZ)** para sujetarlo en su lugar.

• Alignez les quatre trous dans le Panneau mural avec ceux au bord inférieur du Panneau de toit, et insérez quatre (4) **Vis (ADZ)** pour attacher le Panneau en place.

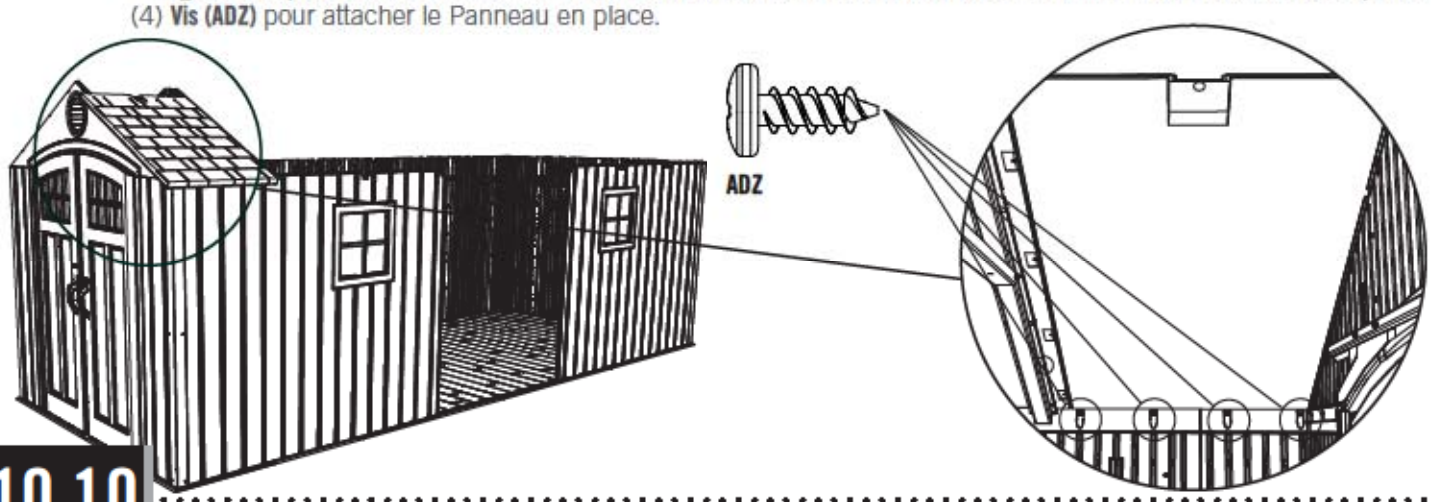

10.10

• Insert the first two **Screws (ADZ)** through the Gable and into the Roof Panel and the first two (2) **Screws (ADZ)** through the Truss and the Roof Panel at the locations shown.

• Introduzca los primeros dos **Tornillos (ADZ)** por la Fachada y dentro del Panel de tejado y los primeros dos (2) **Tornillos (ADZ)** por el Aramzón y dentro del Panel de tejado a las ubicaciones ilustrados.

• Insérez les premières deux **Vis (ADZ)** à travers le Pignon et dans le Panneau de toit et les premières deux (2) **Vis (ADZ)** à travers la Ferme et dans le Panneau de toit aux emplacements illustrés.

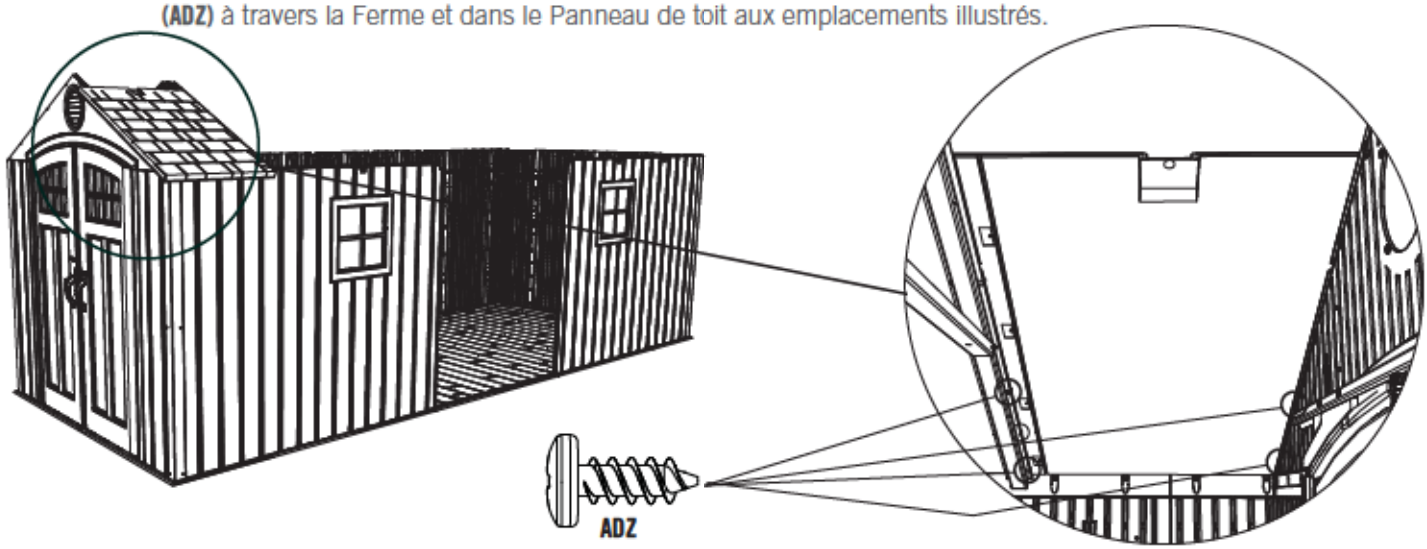

▶ SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x14)

10.11

• Insert the **Roof Support (AFL)** into the notches in the Gable and between the Truss and the Roof Panel. Insert three (3) more **Screws (ADZ)** to secure the Panel in place.

• Inserte el **Soporte de tejado (AFL)** en las muescas en el Faldón y entre la Cercha y el Panel de tejado. Introduzca tres (3) **Tornillos (ADZ)** más para sujetar el Panel en su lugar.

• Mettez le **Support de toit (AFL)** dans les encoches dans le Pignon et entre le Panneau de toit et la Ferme. Insérez trois (3) autres **Vis (ADZ)** pour attacher le Panneau en place.

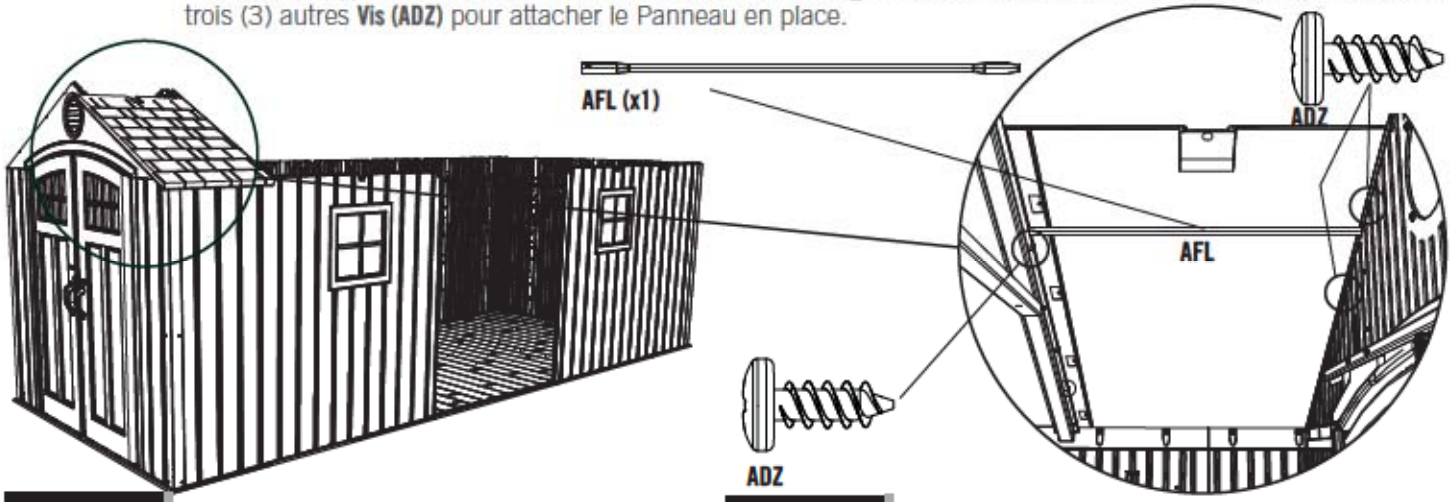

10.12

• Repeat steps 10.8–10.12 for the second front Roof Panel.

• Repita los pasos 10.8–10.12 para el segundo Panel de tejado delantero.

• Répétez les étapes 10.8 – 10.12 pour le deuxième Panneau de toit avant.

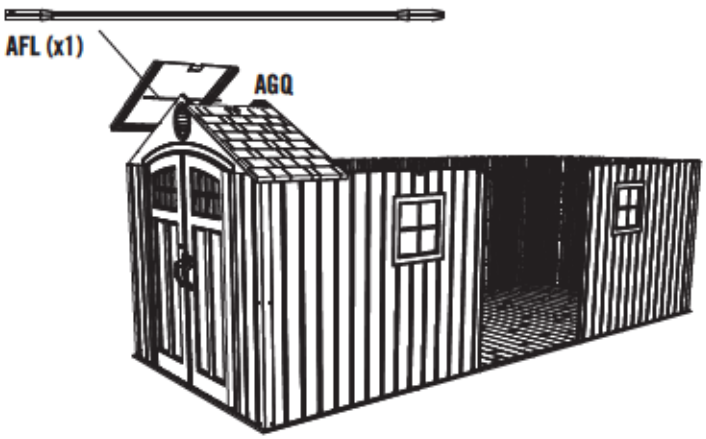

10.13

• Set the second Truss down into the notches on the Wall Panels.

• Coloque la segunda Cercha en las muescas en los Paneles murales.

• Mettez la deuxième Ferme dans les exncoches dans les Panneaux muraux.

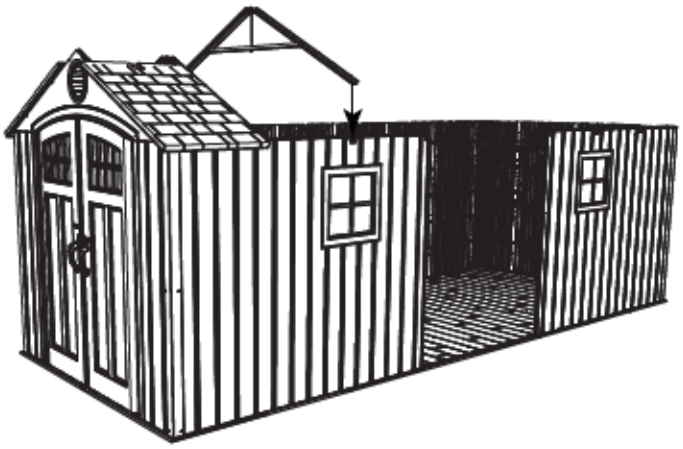

▶ SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x40)

10.14

• Attach the third and fourth **Roof Panels (AGQ)** similar to the way you attached the first two. Secure with ten (10) **Screws (ADZ)** each.

• Coloque los tercer y cuarto **Paneles de tejado (AGQ)** en manera similar a los primeros dos. Sujételos usando diez (10) **Tornillos (ADZ)** cada uno.

• Mettez les troisième et quatrième **Panneaux de toit (AGQ)** dans une manière similaire aux premièrs deux. Attachez-les bien à l'aide de dix (10) **Vis (ADZ)** chaque un.

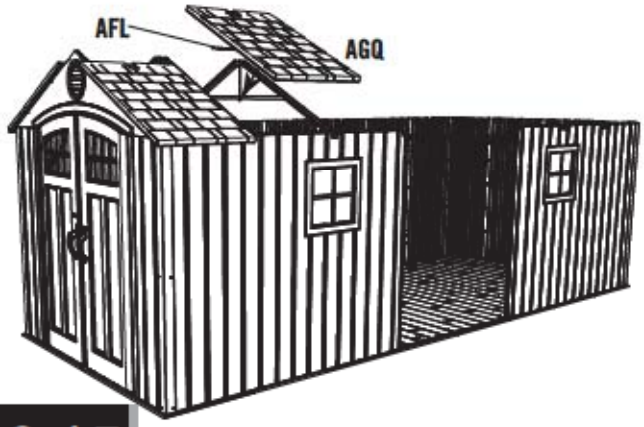

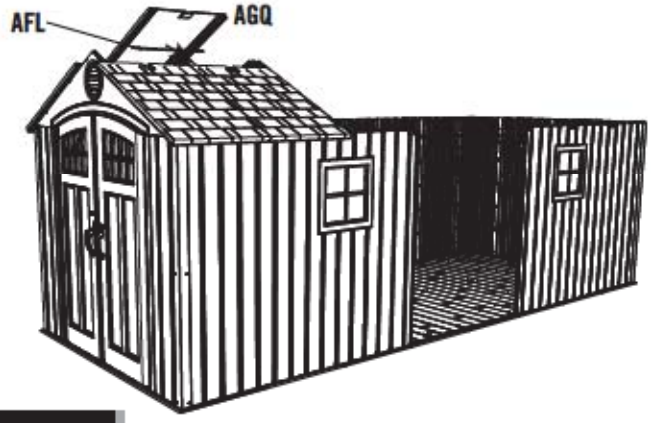

10.15

• Set the third Truss down into the notches on the Wall Panels. **This Truss has a notch on the end of only one Truss Channel—it goes toward the front.**

• Coloque la tercera Cercha en las muescas en los Paneles murales. **Esta Cercha tiene une muesca en el extremo de sólo uno de los Canalones; va hacia la parte delantera.**

• Mettez la troisième Ferme dans les exncoches dans les Panneaux muraux. **Cette Ferme a une encoche dans l'extrémité d'un Canal seulement — cette encoche va vers la partie avant.**

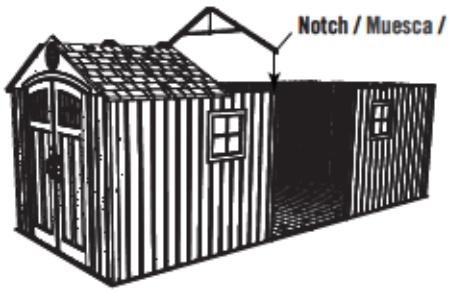

10.16

• Attach the fifth and sixth **Roof Panels (AGQ & AHB)** similar to the way you attached the second two. Secure with ten (10) **Screws (ADZ)** each.

• Coloque los quinto y sexto **Paneles de tejado (AGQ y AHB)** en manera similar a los segundos dos. Sujételos usando diez (10) **Tornillos (ADZ)** cada uno.

• Mettez les cinquième et sixième **Panneaux de toit (AGQ et AHB)** dans une manière similaire aux deuxième deux. Attachez-les bien à l'aide de dix (10) **Vis (ADZ)** chaque un.

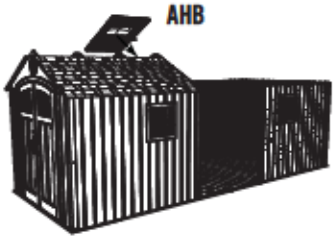

▶ SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x42)

10.17

• Attach a Side Gable to the Shed using fourteen (14) **Screws (ADZ)**.
• Sujete una Fachada lateral a la caseta usando catorce (14) **Tornillos (ADZ)**.
• Attachez un Pignon latéral à l'abri à l'aide de quatorze (14) **Vis (ADZ)**.

10.18

• Attach the Panels to the right side of the shed in the same way you did to the left. **The Truss closest to the entryway has a notch on the end of only one Truss Channel. It goes toward the front.**
• Sujete los Paneles de tejado al lado derecho de la caseta de igual manera que al lado izquierdo. **La Cercha más próxima a la entrada tiene une muesca en el extremo de sólo uno de los Canalones. La muesca va hacia la parte delantera.**
• Attachez bien les Panneaux de toit au côté droit de l'abri de la même manière qu'au côté gauche. **La Ferme la plus proche à l'entrée comporte une encoche dans l'extrémité d'un Canal seulement. Cette encoche va vers la partie avant.**

Notch / Muesca / Encoche

10.19

• Place the back of the Center Truss into the notch on the center rear Wall Panel. Then, lift the front of the Truss up so the ends of the Roof Support Tube touch the Side Trusses.
• Coloque el extremo trasero de la Cercha central en la muesca en el Panel de tejado central trasero. Entonces, levante el extremo delantero de la Cercha para arriba para que los extremos del Tubo de soporte hagan contacto con los Armazones laterales.
• Mettez l'extrémité arrière de la Ferme centrale dans l'encoche sur le Panneau mural arrière central. Ensuite, soulevez l'extrémité avant de la Ferme pour que les extrémités du Tube de support touchent les Fermes latéraux.

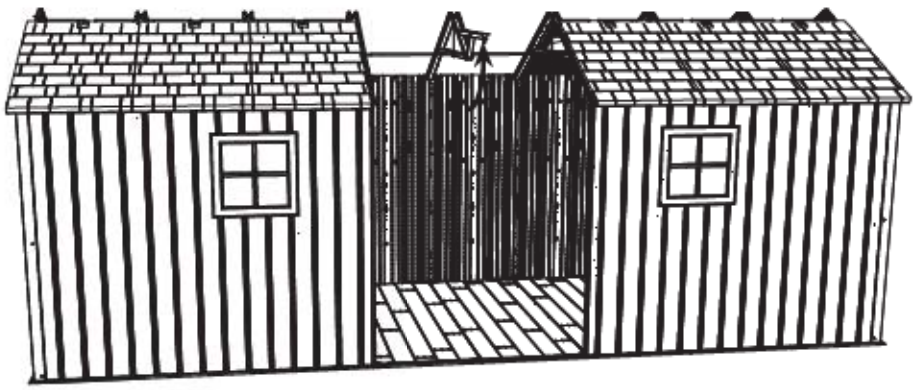

▶ SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

3/8" (10 mm)

DTV (x2)

AEE (x2)

CXK (x2)

AHP (x2)

10.20

• Secure the ends of the Support Tube to the underside of the Side Truss Channels using the hardware provided.

• Sujete los extremos del Tubo de soporte al parte inferior de los Armazones laterales usando los accesorios incluidos.

• Attachez bien les extrémités du Tube de support à la partie inférieure des Fermes latéraux à l'aide des accessoires fournis.

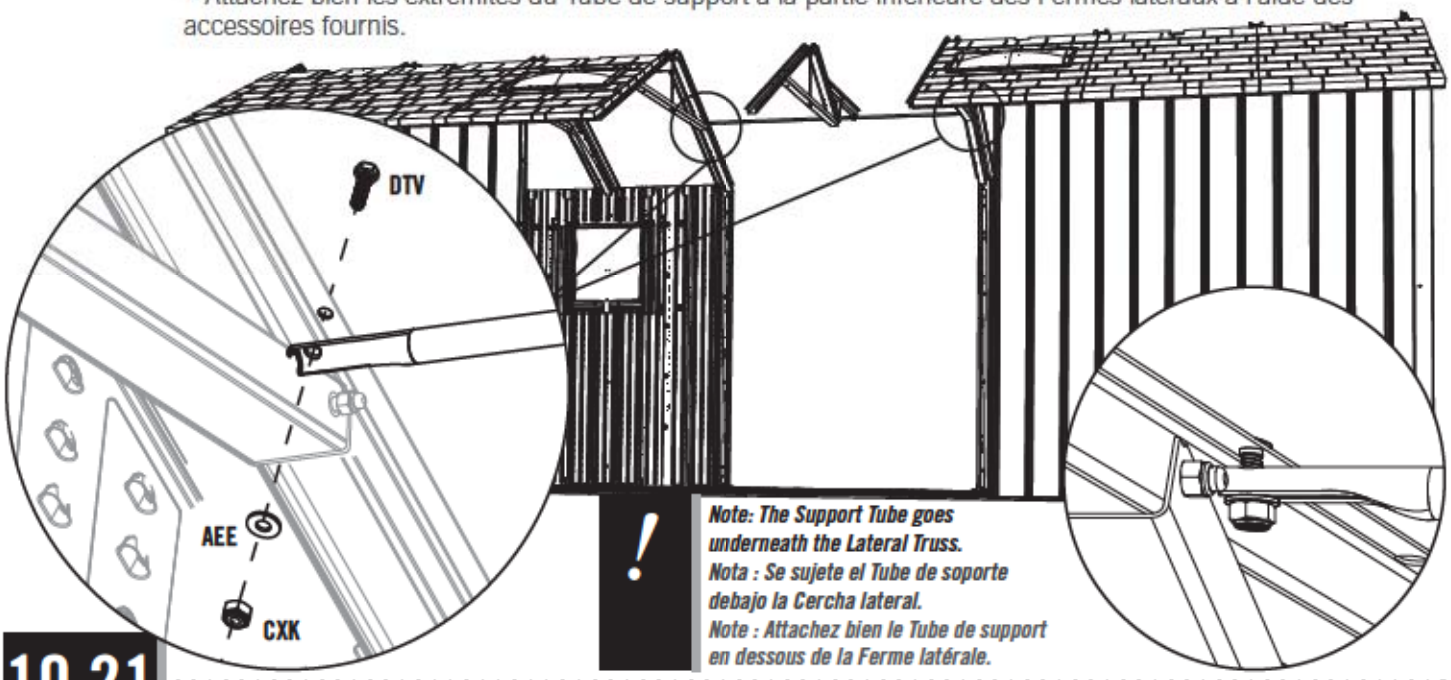

Note: The Support Tube goes underneath the Lateral Truss.
Nota : Se sujete el Tube de soporte debajo la Cercha lateral.
Note : Attachez bien le Tube de support en dessous de la Ferme latérale.

10.21

• Secure the Hinge Tubes to the Bushings as you did for steps 10.3 – 10.4.

• Sujete los Tubos de articulación a los Casquillos tal como lo hizo en los pasos 10.3 – 10.4.

• Attachez les Tubes d'articulation aux Bagues comme vous l'avez faits dans les étapes 10.3 – 10.4.

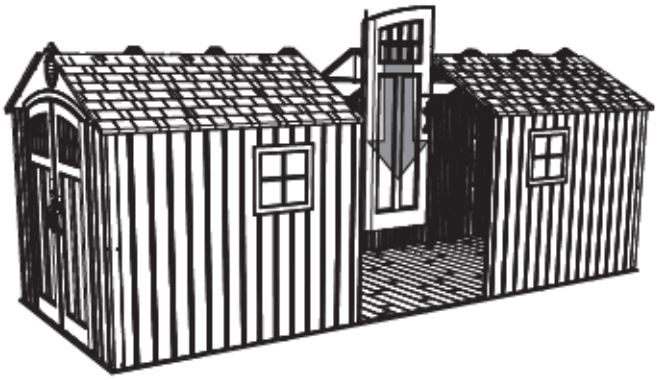

▶ SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

3/8"
(10 mm)



ADZ (x1)

10.22

- Slide the holes in the Entry Gable down over the two Hinge Tubes. **The ends of the Gable go in the Trusses.**
- Deslice los agujeros en la Fachada de entrada sobre los dos Tubos. **Los extremos de la Fachada van dentro de los Armazones.**
- Glissez les trous dans le Pignon d'entrée sur les deux Tubes. **Les extrémités du Pignon vont dans les Fermes.**

10.23

- Set the end of the Center Truss onto the notch in the Front Gable Panel as shown.
- Coloque el extremo de la Cercha central en la muesca en la Fachada delantera como se muestra.
- Mettez l'extrémité de la Ferme centrale dans l'encoche dans la Pignon avant comme illustré.

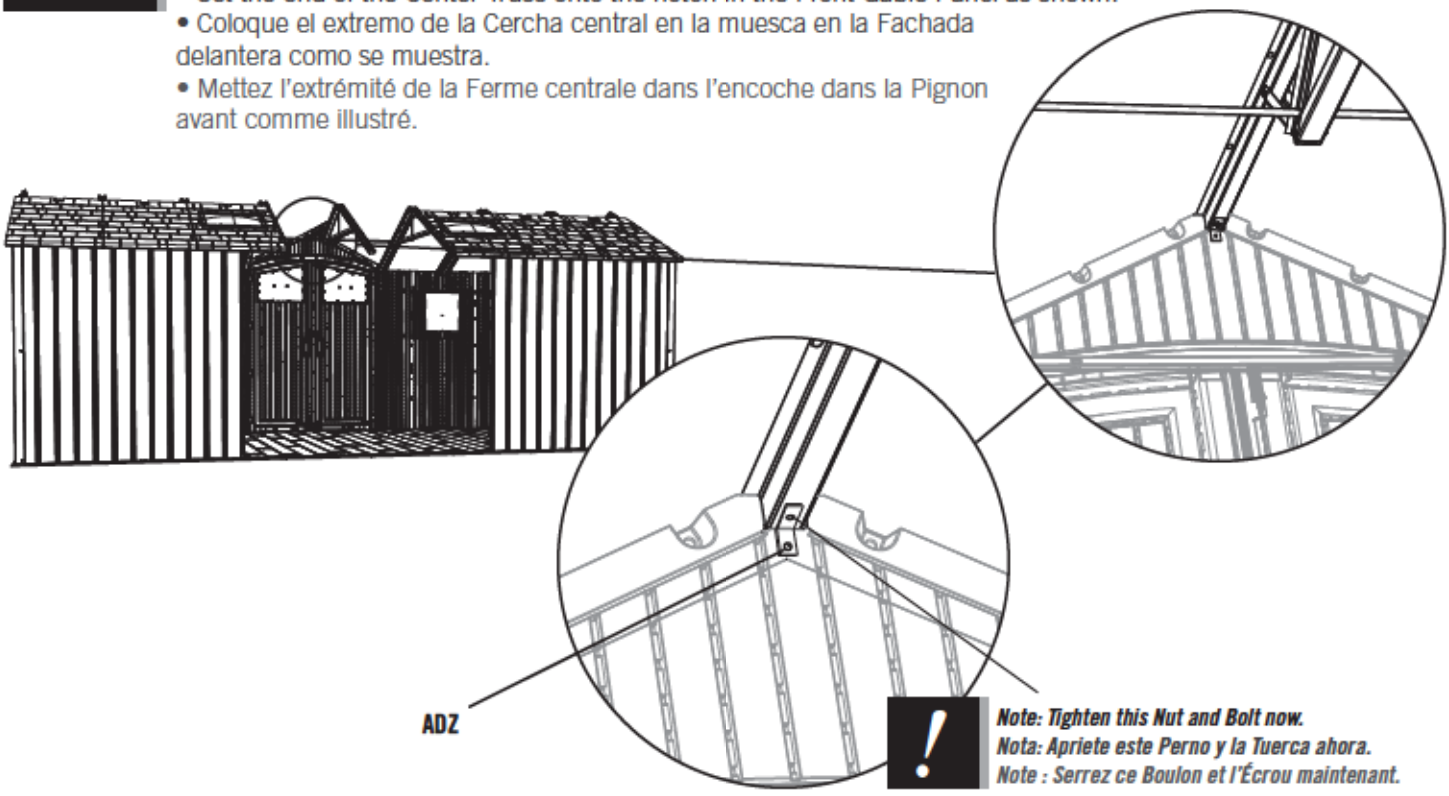

Note: Tighten this Nut and Bolt now.
Nota: Apriete este Perno y la Tuerca ahora.
Note : Serrez ce Boulon et l'Écrou maintenant.

▶ SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x20)

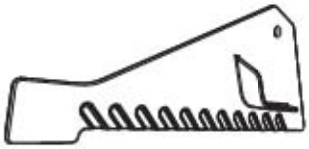

ECS (x1)

ECR (x1)

ADK (x2)

BZA (x2)

AEE (x4)

10.24

• Attach the two center, rear Roof Panels using only one Roof Support per Panel.
• Sujete los dos Paneles de tejado traseros centrales usando sólo un Soporte de tejado por Panel.
• Attachez les deux Panneaux de toit arrières centraux en utilisant un seul Support de toit pour chaque Panneau.

AFL (x2)

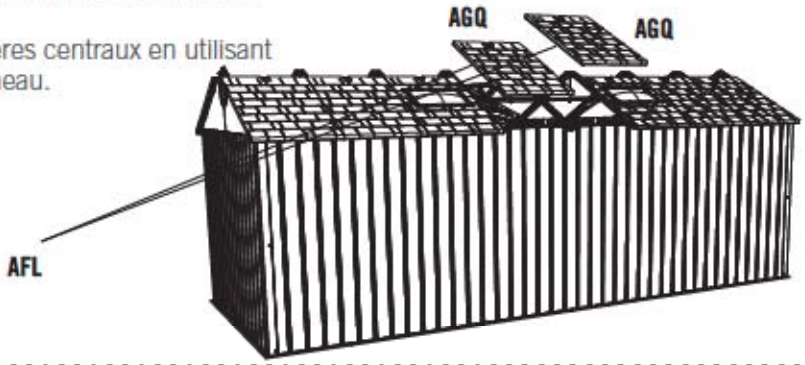

10.25

• Insert the **Right Drainage Plate (ECS)** into the Right Lateral Truss, and align the notch in the Plate with the first hole in the Truss as shown. Secure with the hardware provided. **Only tighten by hand for now.**
• Inserte la **Placa derecha para el drenaje (ECS)** dentro de la Cercha lateral derecho, y alinee la muesca en la Placa con el primer agujero en la Cercha. Sujétela a la Cercha usando los elementos incluidos. **Apriete sólo a mano en este momento.**
• Insérez la **Plaque de drainage droite (ECS)** dans la Ferme latérale droite, et alignez l'encoche dans la Plaque avec la premier trous dans la Ferme comme illustré. Attachez-la bien à la Ferme à l'aide des accessoires fournis. **Ne serrez qu'à la main en ce moment.**

Note: Repeat this step for the Left Drainage Plate (ECR).
Nota: Repita este paso para la Placa izquierda para el drenaje (ECR).
Note : Répétez cette étape pour la Plaque de drainage gauche (ECR).

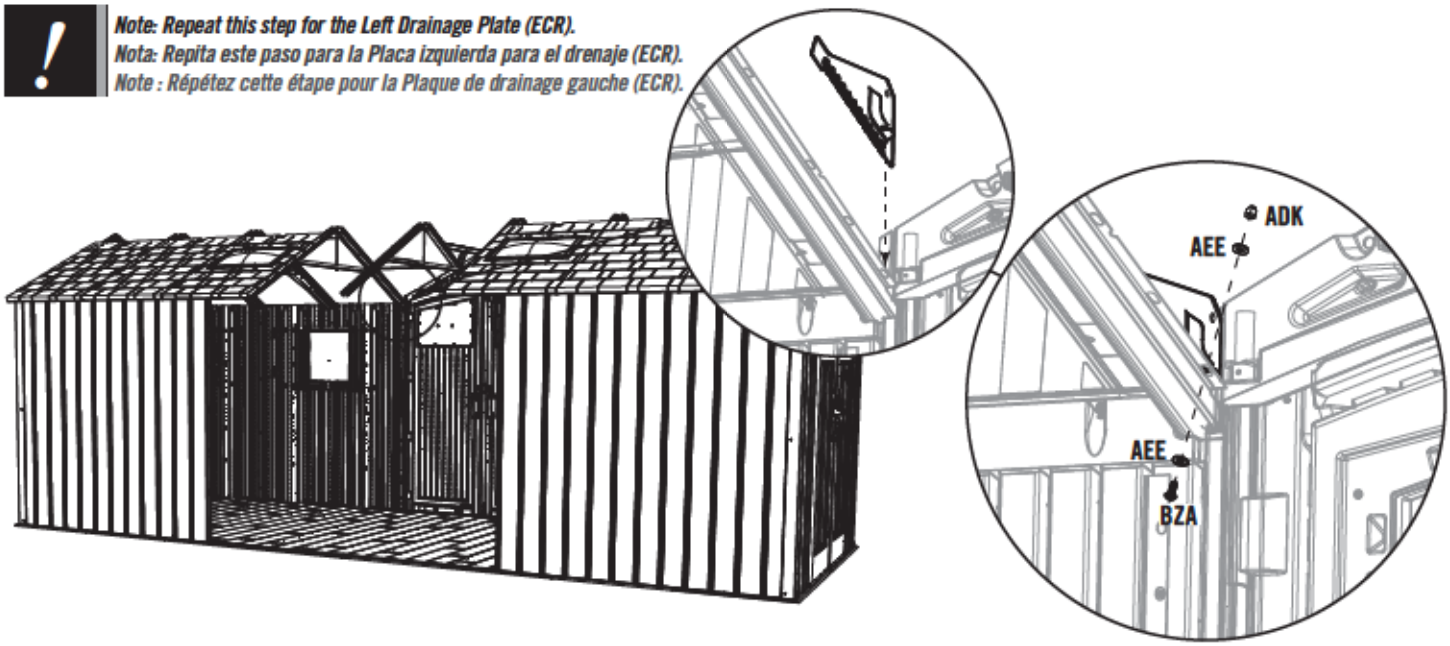

▶ SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

3/8"
(10 mm)

ADZ (x14)

10.26

• Fold the ends of the **Large Angled Roof Panel (DRA)** and set it down onto the shed as shown. Secure the Panel to the Entry Gable and Center Truss with twelve (12) **Screws (ADZ)** at the locations shown.
• Doble los extremos del **Panel de tejado angular grande (DRA)** y colóquelo en la caseta como se muestra. Sujételo a la Fachada y la Cercha central usando doce (12) **Tornillos (ADZ)** a las ubicaciones ilustrados.
• Pliez les extrémités du **Panneau de toit angulaire grand (DRA)** et mettez-le sur l'abri comme illustré. Attachez-le bien au Pignon et à la Ferme centrale à l'aide de douze (12) **Vis (ADZ)** aux emplacements indiqués.

Note: Fold these ends upward before installing.
Nota: Doble estas solapas hacia arriba antes de instalar.
Note : Pliez ces rabats en haut avant d'installer.

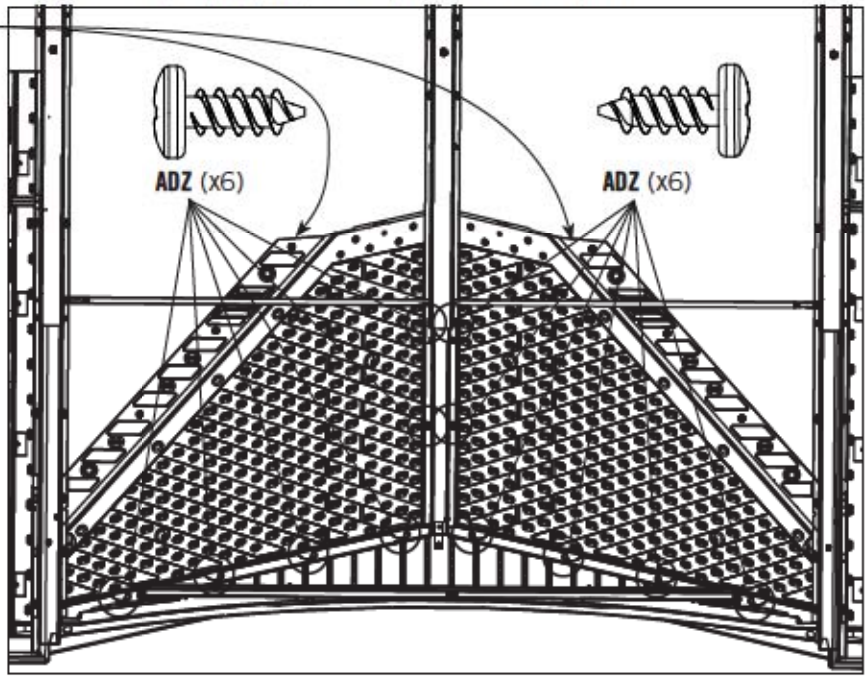

10.27

• Secure the Drainiage Plate from step 10.24 to the Roof at the location shown.
• Sujete la Placa de drenaje de los pasos 10.24 al Tejado a la ubicación ilustrada.
• Attachez la Plaque de drainage des étapes 10.24 au Toit à l'emplacement illustré.

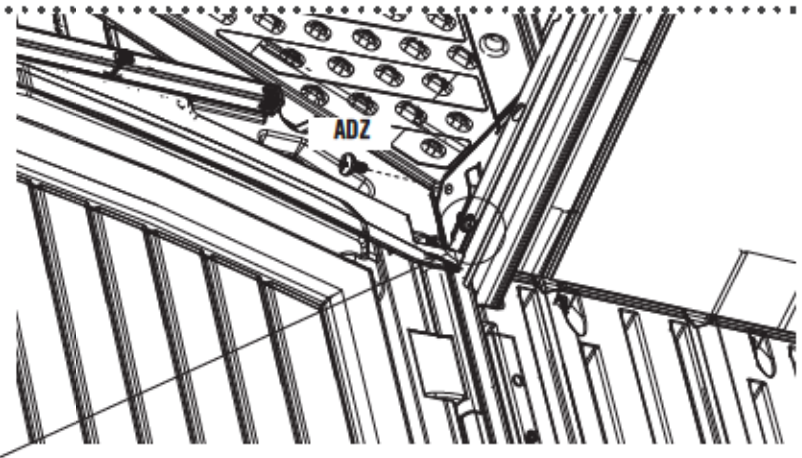

- **Tighten the Nut on the Drainage Plate now.**
- **Apriete la Tuerca en la Placa de drenaje ahora.**
- **Serrez l'Écrou dans la Plaque de drainage.**

Note: Repeat this step for the other Drainage Plate.
Nota: Repita este paso para la otra Placa de drenaje.
Note : Répétez cette étape pour l'autre Plaque de drainage.

▶ SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x20)

10.28

• An adult must apply a downward pressure on **Panel (DRB)** while another inserts these **Screws (ADZ)**.
• Un adulto debe aplicar una presión de arriba en el **Panel (DRB)** mientras que introduzca estos **Tornillos (ADZ)**.
• Une adulte doit appliquer pression sur le **Panneau (DRB)** pendant que vous insérez ces **Vis (ADZ)**.

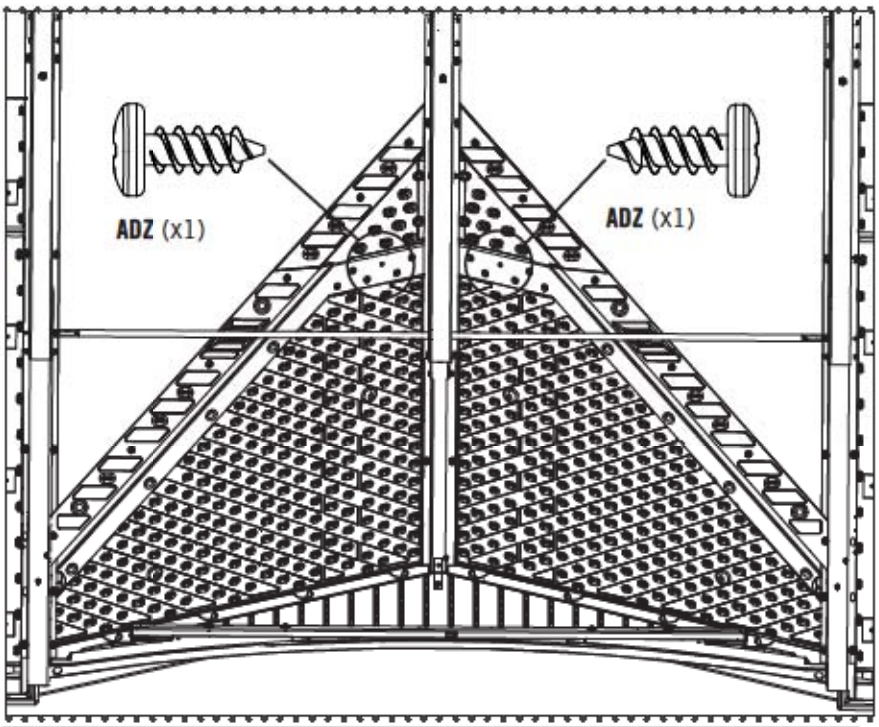

10.29

• An adult must apply a downward pressure on **Panels (BDS & BDR)** while another inserts these **Screws (ADZ)**.
• Un adulto debe aplicar una presión de arriba en los **Paneles (BDS & BDR)** mientras que introduzca estos **Tornillos (ADZ)**.
• Une adulte doit appliquer pression sur les **Panneaux (BDS & BDR)** pendant que vous insérez ces **Vis (ADZ)**.

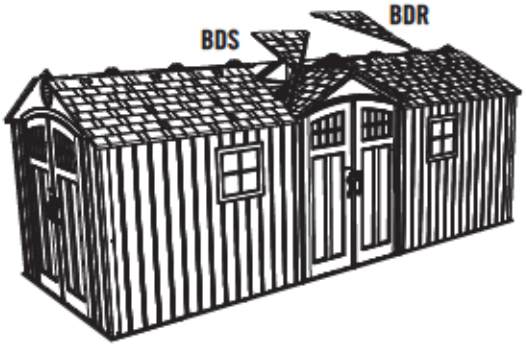

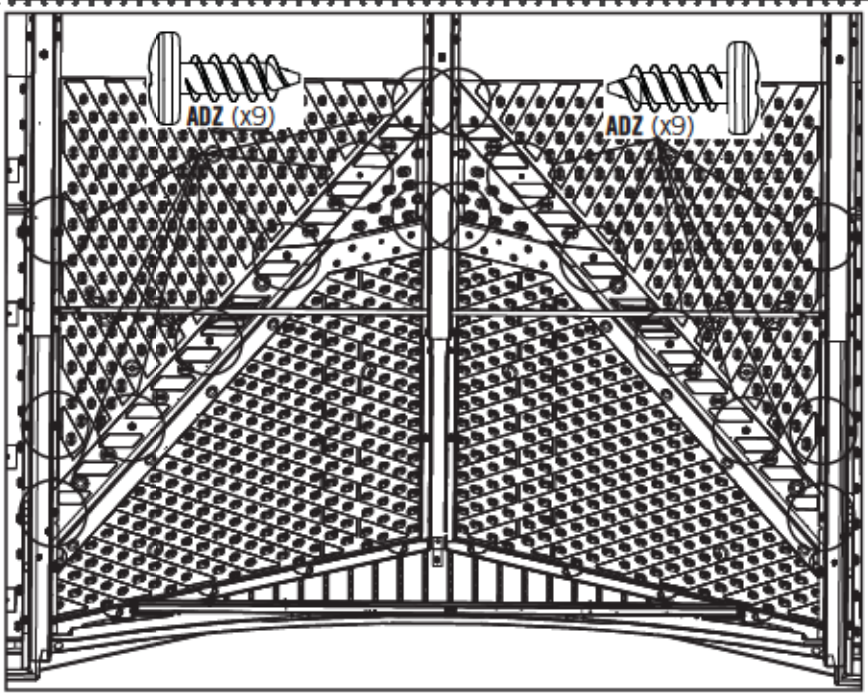

10.30

• Insert the two **Center Roof Extension Panels (CVD)** into the **Skylight Connector (CVF)** as shown. **Repeat this step 4 times (for a total of five).**
• Inserte los dos **Extensiones centrales de los paneles de tejado (CVD)** en el **Conector de tragaluces (CVF)** como se muestra. **Repita este paso 4 veces (cinco veces en total).**
• Insérez les deux **Panneaux supplémentaires centraux de toit (CVD)** dans le **Connecteur des lucarnes (CVF)** como illustré. **Répétez cette étape 4 fois (cinq fois au total).**

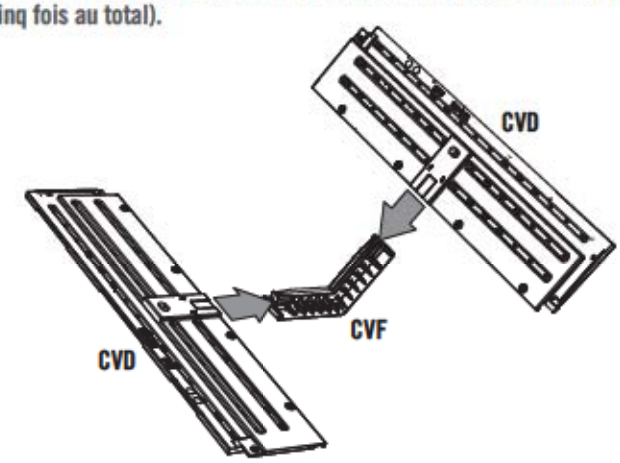

10.31

• Insert the ends of the two **Short Skylights (DQB)** into one Skylight Connector as shown.
• Inserte los extremos de los dos **Tragaluces cortos (DQB)** en un Conector de tragaluces como se muestra.
• Insérez les extrémités des deux **Lucarnes courtes (DQB)** dans un Connecteur des lucarnes como illustré.

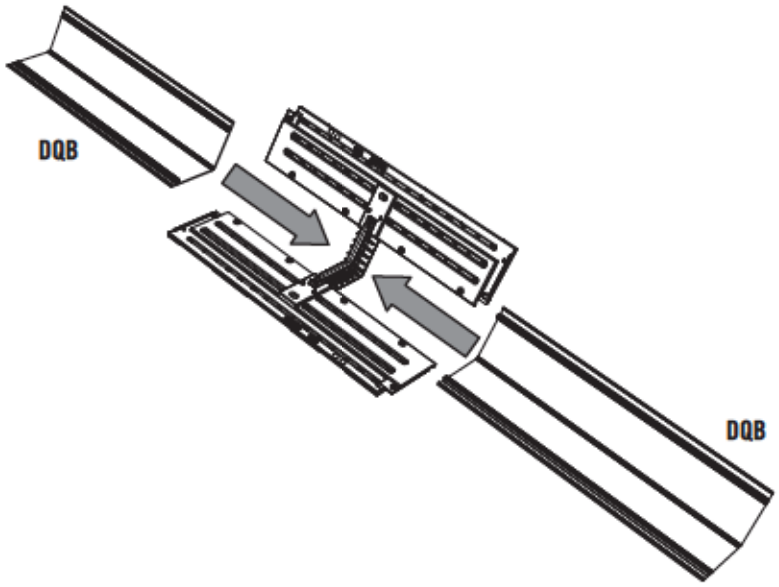

▶ SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x8)

10.32

- Secure the Skylights to the Extensions at the four points shown.
- Sujete los Tragaluces a las Extensiones a los cuatro puntos indicados.
- Attachez les Lucarnes aux Panneaux supplémentaires aux quatre points indiqués.

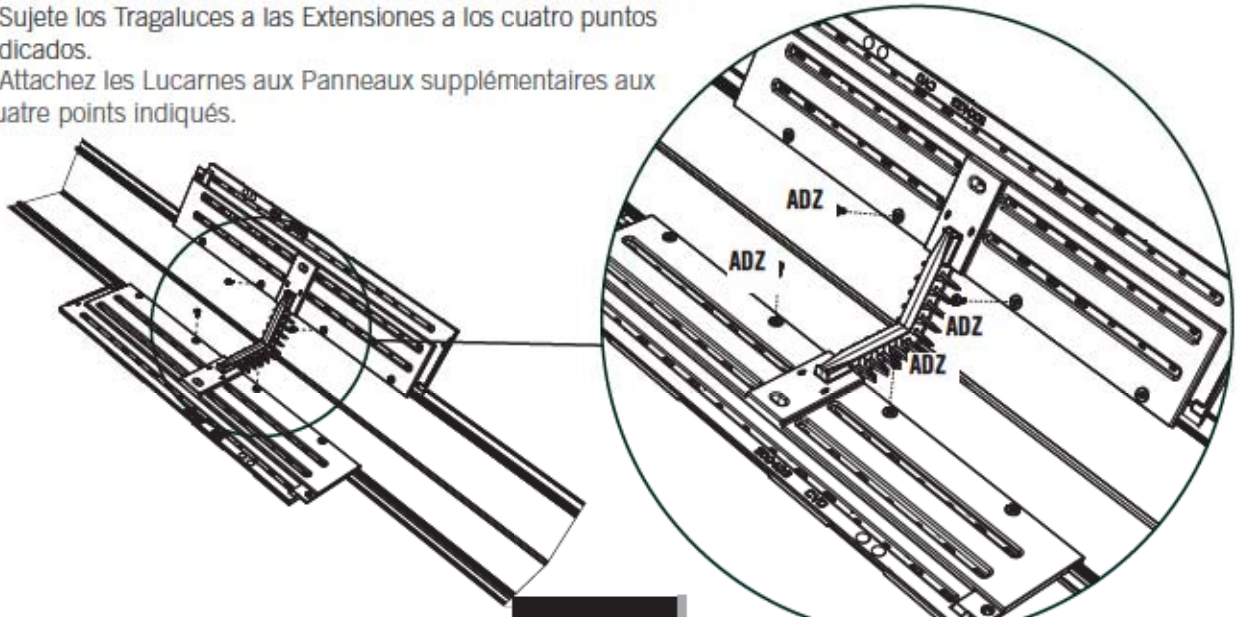

10.33

- Insert the end of the one **Short Skylight (DQB)** into the Skylight Connector as shown.
- Inserte el extremo de un **Tragaluz corto (DQB)** en el Conector de tragaluces como se muestra.
- Insérez l'extrémité d'une **Lucarne courte (DQB)** dans le Connecteur des lucarnes como illustré.

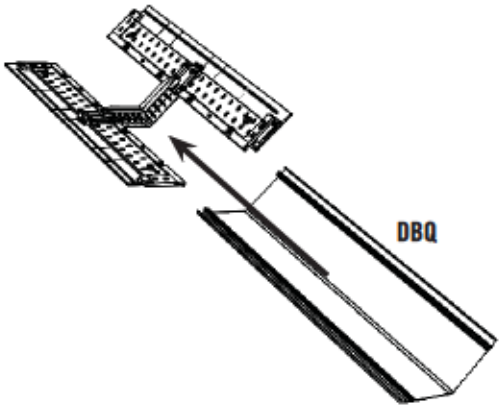

10.34

- **Repeat the last step and secure the Skylights using two (2) Screws (ADZ) as shown.**
- **Repita el paso anterior y sujete los Tragaluces usando dos (2) Tornillos (ADZ) como se muestra.**
- **Répétez l'étape précédente et attachez les Lucarnes à l'aide de deux (2) Vis (ADZ) comme illustré.**

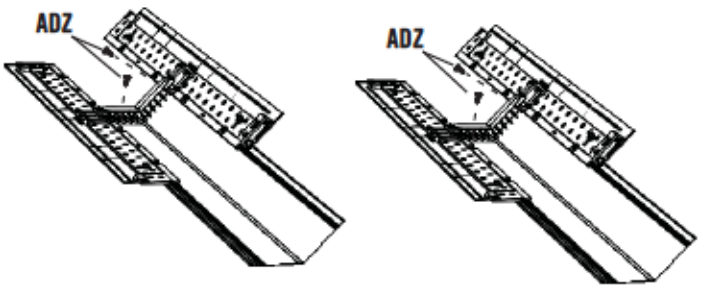

▶ SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x12)

10.35

- Slide the two Skylight Assemblies from step 10.34 to the Connector and Extensions from step 10.31.
- Deslice los dos Conjuntos de tragaluces del paso 10.34 al Conector y las Extensiones del paso 10.31.
- Glissez les deux Montages des lucarnes des étapes 10.34 au Connecteur et aux Panneux supplémentaires de l'étape 10.31.

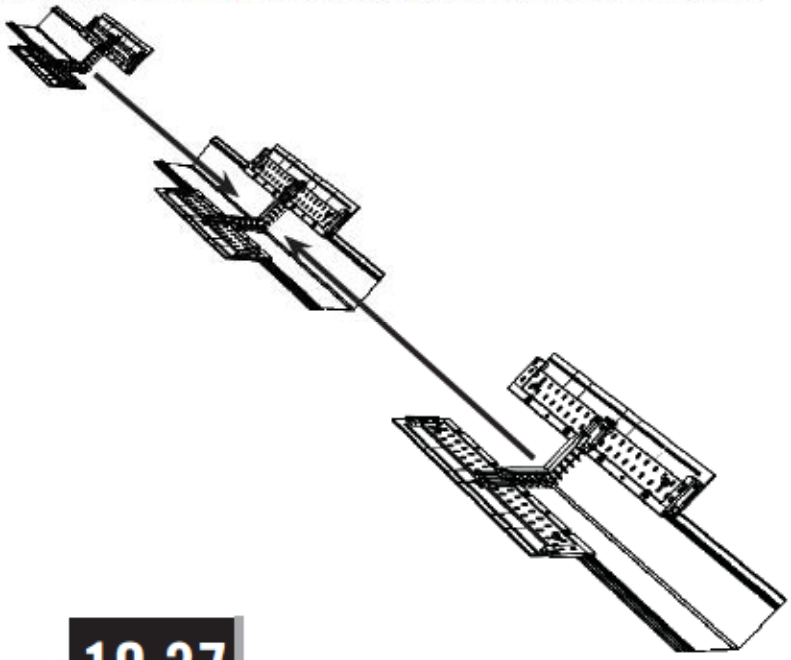

10.36

- Secure with six (6) **Screws (ADZ)**.
- Sujetelos con seis (6) **Tornillos (ADZ)**.
- Attachez-les à l'aide de six (6) Vis (ADZ).

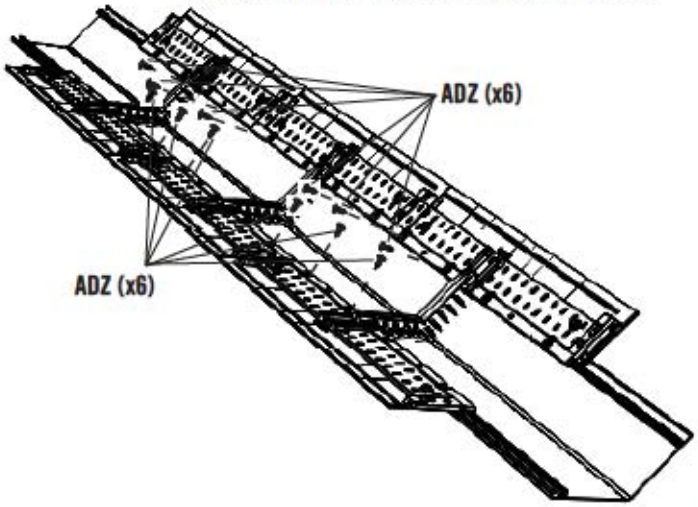

10.37

- Slide the last two Assemblies from step 10.30 over the ends of the Skylights.
- Deslice los últimos dos Conjuntos del paso 10.30 sobre los extremos de los Tragaluces.
- Glissez les dernires deux Montages de l'étape 10.30 sur les extrémités des Lucarnes.

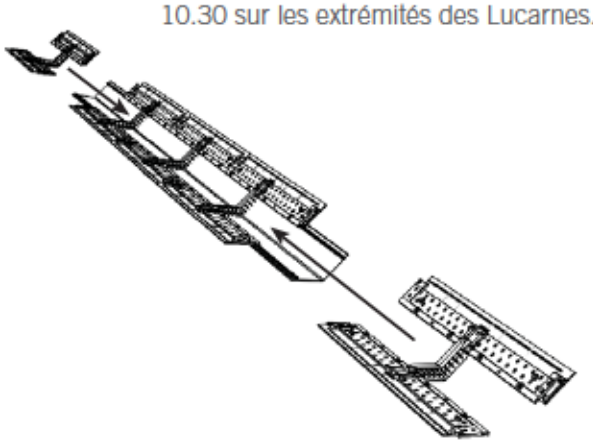

▶ SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x12)

10.38

• Secure the Skylight to the Panels using four (4) **Screws (ADZ)** at the locations shown.
• Sujete el Tragaluz a los Paneles usando cuatro (4) **Tornillos (ADZ)** a las ubicacines indicados.
• Attachez la Lucarne aux Panneaux à l'aide de quatre (4) **Vis (ADZ)** aux emplacements indiqués.

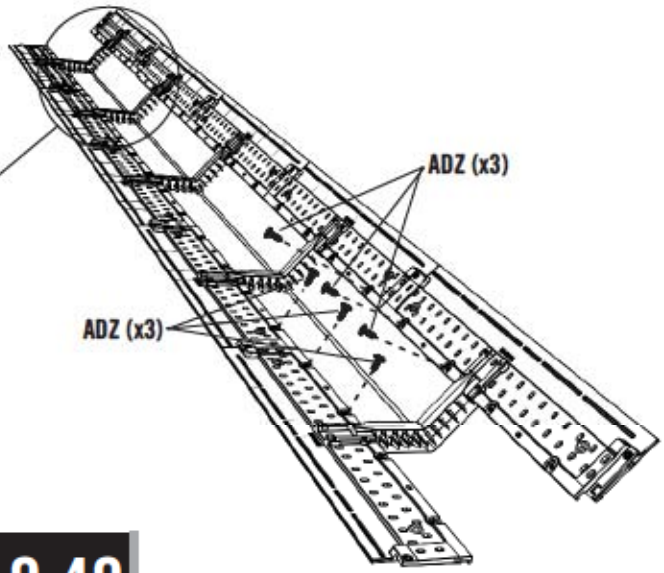

Note: Repeat this step for the other end.
Nota: Repita este paso para el otro extremo.
Note : Répétez cette étape pour l'autre extrémité.

10.39

• Slide the two **Long Skylights (CVA)** into the Assembly.
• Deslice los dos **Tragaluces largos (CVA)** en el Conjunto.
• Glissez les deux **Lucarnes longues (CVA)** dans le Montage.

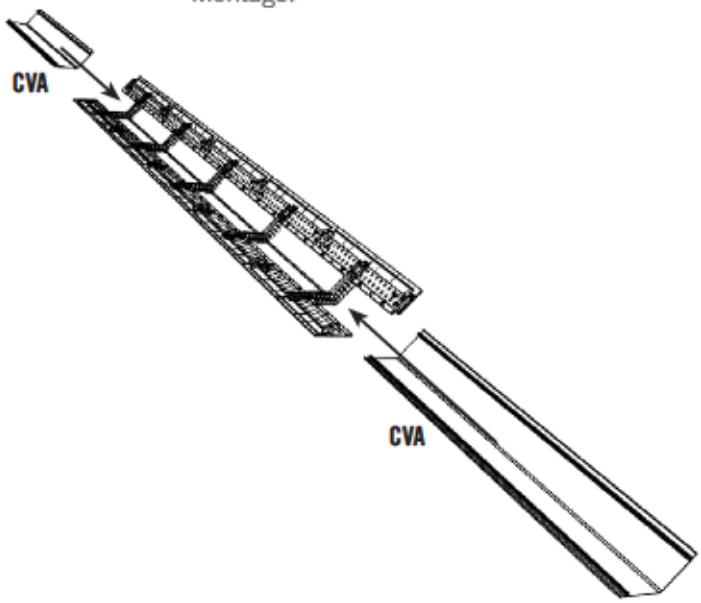

10.40

• Attach the **Long Roof Extensions (CVC & CVE)** to the Assembly.
• Sujete las **Extensiones de tejado largas (CVC & CVE)** al Conjunto.
• Attachez les **Panneaux de toit supplémentaires longs (CVC & CVE)** au Montage.

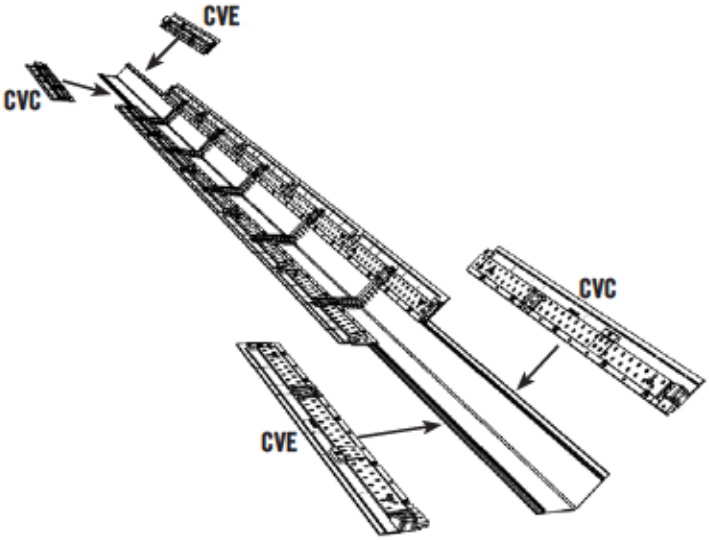

▶ SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x56)

10.41

• Secure the Long Roof Extensions to the Skylight Assembly using fourteen (14) **Screws (ADZ)**.
• Sujete las Extensiones del panel de tejado al Conjunto del tragaluz usando catorce (14) **Tornillos (ADZ)**.
• Attachez les Panneaux de toit supplémentaires au Montage de lucarne à l'aide de quatorze (14) **Vis (ADZ)**.

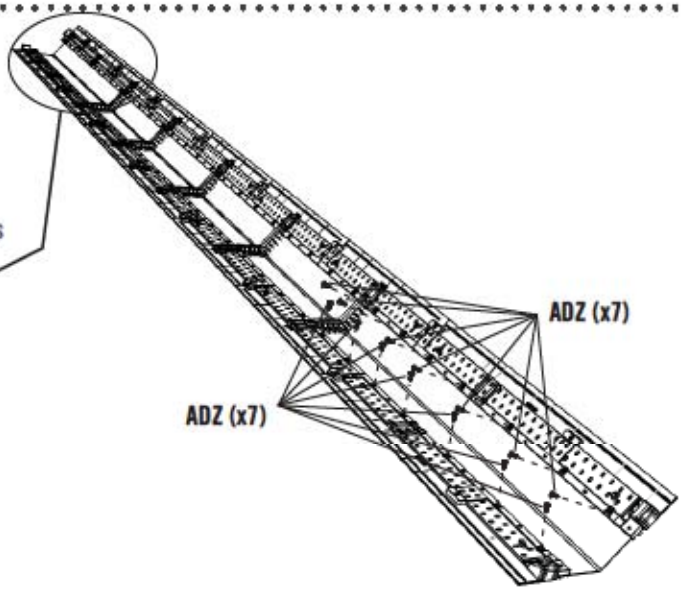

Note: Repeat the last step for the other end.
Nota: Repita el paso anterior para el otro extremo.
Note : Répétez l'étape précédente pour l'autre extrémité.

10.42

• Set the five Skylight Connectors down inside the five center Trusses. **The center Skylight Connector should be inside the center Truss.** Secure the Skylight to the Trusses with four (4) **Screws (ADZ)** at the locations indicated for each Truss.
• Coloque los cinco Conectores de tragaluz dentro de los cinco Armazones centrales. **El Conector de tragaluz central debe situarse dentro de la Cercha central.** Sujete los Tragaluces a los Armazones usando cuatro (4) **Tornillos (ADZ)** a las ubicaciones indicadas para cada Cercha.
• Mettez les cinq Connecteurs des lucarnes dedans les cinq Fermes centraux. **Le Connecteur des lucarnes central doit être placé dans la Ferme centrale.** Attachez les Lucarnes aux Fermes à l'aide de quatre (4) **Vis (ADZ)** aux emplacements indiqués pour chaque Ferme.

▶ SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x24)

CUZ (x4)

10.43

- Connect the Roof Panel Enxtensions to the Roof Panels and Gables at the locations shown.
- Sujételas las Extensiones de los paneles de tejado a los Paneles de tejado y las Fachadas a las ubicaciones indicadas.
- Attachez les Panneaux de toit supplémentaires aux Panneaux de toit et aux Fermes aux emplacements indiqués.

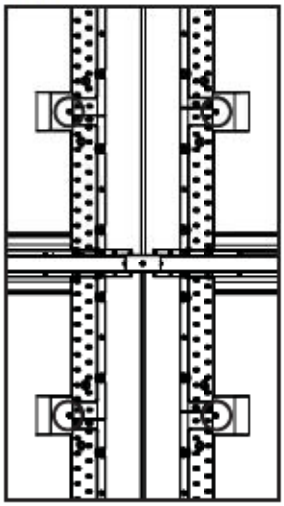

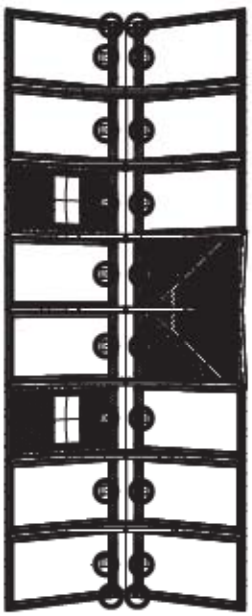

10.44

- Attach an **End Cap (CVB)** at each end, and secure at the locations shown.
- Coloque un **Tapón (CVB)** a cada extremo, y sujételos a las ubicaciones indicados.
- Mettez un **Capuchon (CVB)** a chaque côté, et attachez-les aux emplacements illustrés.

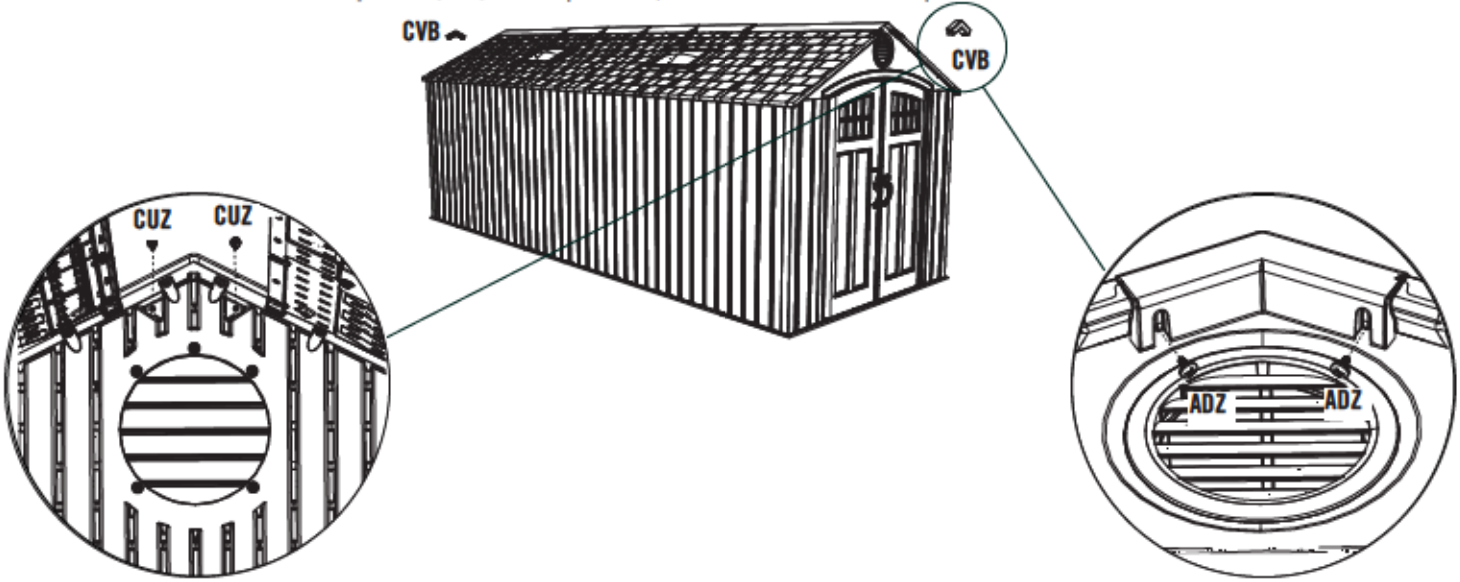

▶ SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

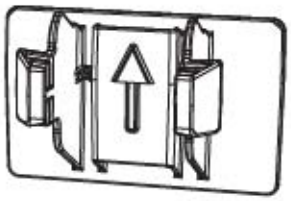

AXX (x2)

ADX (x4)

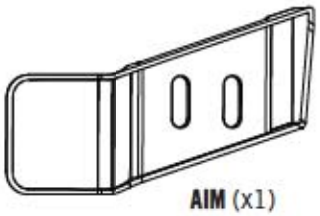

AIM (x1)

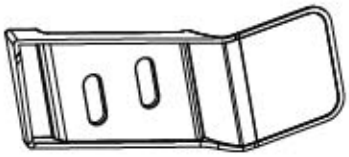

AIC (x1)

10.45

- Insert the **Clips (AXX)** with the "arrow" facing up.
- Inserte los **Clips (AXX)** con la «flecha» hacia arriba.
- Insérez les **Clips (AXX)** avec la « flèche » vers le haut.

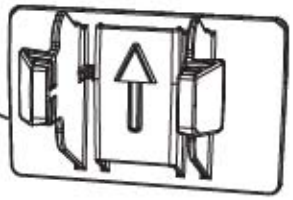

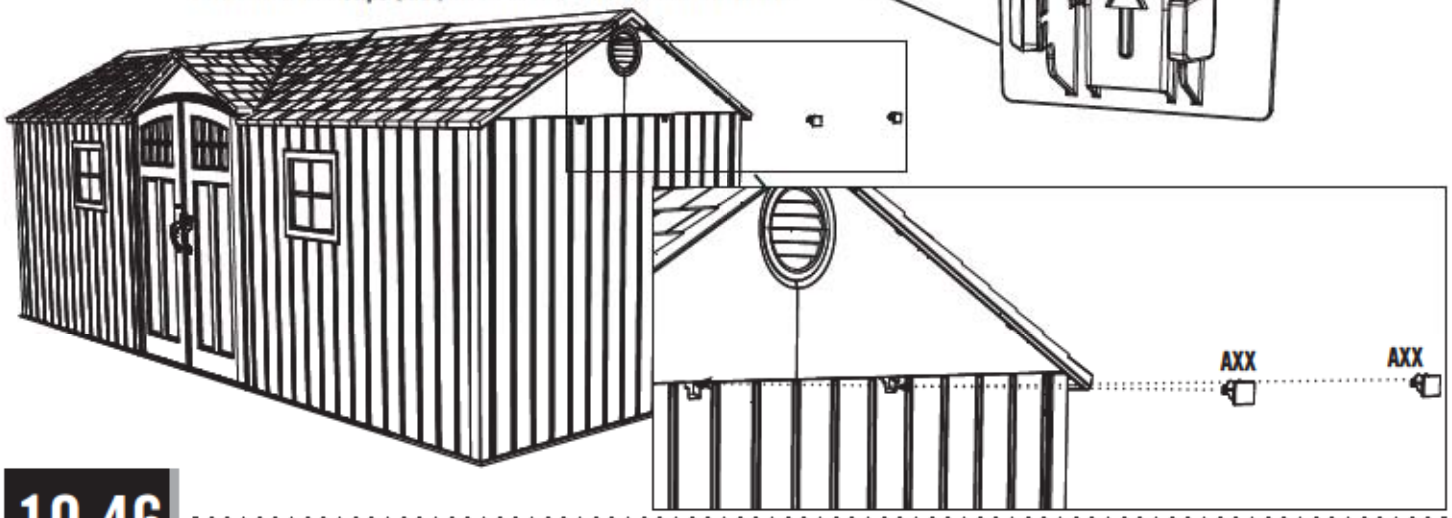

10.46

- Attach the **Left (AIC)** and **Right (AIM) Gap Flaps** to the corners of the Doors **(The Doors from steps 10.2 – 10.3)** using the hardware provided. **These Flaps simply serve to block out light.**
- Sujete las **Tapas de las puertas izquierda (AIC)** y **derecha (AIM)** a las Puertas **(Las Puertas de los pasos 10.2 – 10.3)** usando los accesorios incluidos. **Estas Tapas sirven sólo para tapar la luz.**
- Attachez les **Rabats gauche (AIC)** et **droit (AIM)** aux Portes **(Les Portes des étapes 10.2 – 10.3)** à l'aide des accessoires fournis. **Ces Rabats ne servent que pour empêcher la lumière d'entrer.**

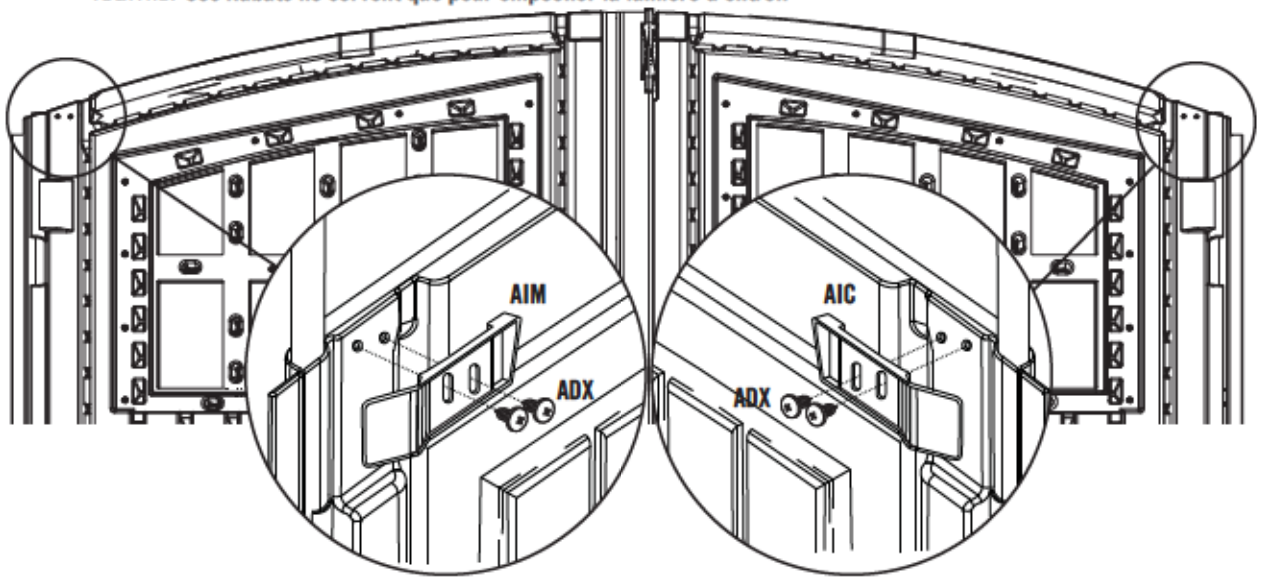

11 WINDOW PANE INSTALLATION / INSTALACIÓN DE LAS HOJAS DE VENTANA / INSTALLATION DES CARREAUX

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bag / Bolsa de accesorios / Sac des accessoires



ADZ (x8)



ADY (x2)

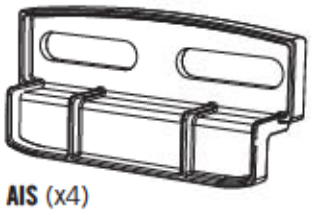

AIS (x4)



ADZ (x56)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

AHE (x2)

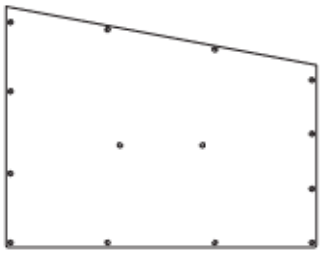

DHN (x4)

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

▶ SECTION 11 (CONTINUED) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN) / SECTION 11 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADY (x2)



ADZ (x8)

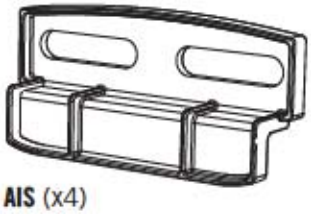

AIS (x4)

- If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to install the Window Panes.
- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre la instalación de las Hojas de ventana.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'installation des Carreaux.

http://go.lifetime.com/8wininstall

11.1

- Peel off the protective plastic from both sides of the **Window Pane (AHE)**. With the curved edge at the top and facing toward you, slide the Window Pane down into the opening.
- Retire la pelicula protectora de las dos caras de la **Hoja de ventana (AHE).** Con el borde curvado hacia arriba y el interior, deslice la Hoja en su lugar.
- Enlevez la pellicule protectrice des deux côtés du **Carreau (AHE)**. Avec le bord courbé vers le haut et faisant face de vous, glissez le Carreau en place.

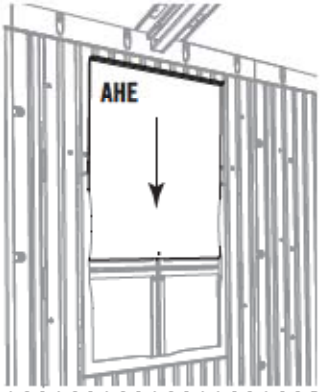

11.2

- Insert a **Screw (ADY)** into the hole at the bottom of the Window Pane. **This helps keep the Window Pane up when open.**
- Introduzca un **Tornillo (ADY)** en el agujero al borde inferior de la Hoja. **Esto ayuda a prevenir la cierre de la Hoja.**
- Insérez une **Vis (ADY)** dans le trou au bord inférieur du Carreau. **Cela aide à maintenir en haut le Carreau lorsqu'il est ouvert.**

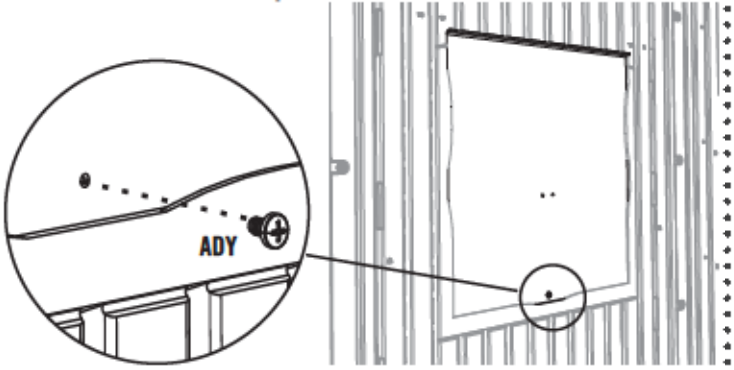

11.3

- Attach the two (2) **Window Latches (ADY)** at the top corners of the Panel opening. **The Latch should move freely. Repeat steps 11.1–11.3 for the second Window Pane.**
- Sujete los dos (2) **Cerrojos (ADY)** a las esquinas superiores de la abertura del Panel. **El Cerrojo debe mover libremente. Repita los pasos 11.1–11.3 para la segunda Hoja de ventana.**
- Attachez les deux (2) **Loquets (ADY)** aux angles supérieurs de l'ouverture du Panneau. **Le Loquet doit se déplacer librement. Répétez les étapes 11.1 – 11.3 pour le deuxième Carreau.**

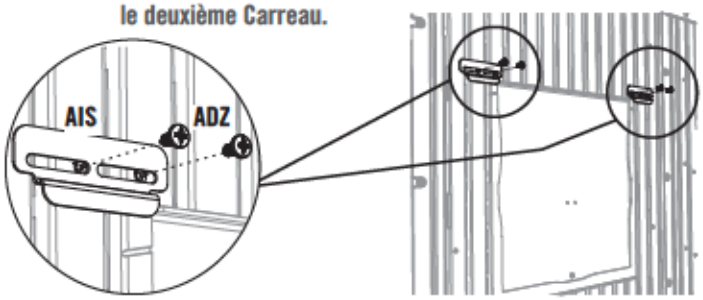

▶ SECTION 11 (CONTINUED) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN) / SECTION 11 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x56)

- If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to install the Window Panes.
- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre la instalación de las Hojas de ventana.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'installation des Carreaux.

http://go.lifetime.com/8-panewindowinstall

11.4

- Peel off the protective plastic from both sides of the **Window Pane (DHN)**.
- Retire la pelicula protectora de las dos caras de la **Hoja (DHN).**
- Enlevez la pellicule protectrice des deux côtés du **Carreau (DHN)**.

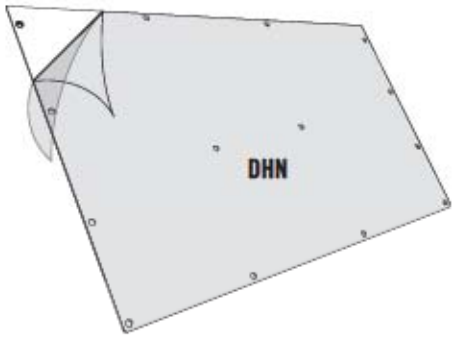

11.5

- Align the holes in the Window Pane with those in the Door. Secure the Pane to the Door using fourteen (14) **Screws (ADZ)**.
- Alinee los agujeros en la Hoja con ellos en la Puerta. Sujete la Hoja a la Puerta usando catorce (14) **Tornillos (ADZ)**.
- Alignez les trous dans le Carreau avec ceux dans la Porte. Attachez le Carreau à la Porte à l'aide de quatorze (14) **Vis (ADZ)**.

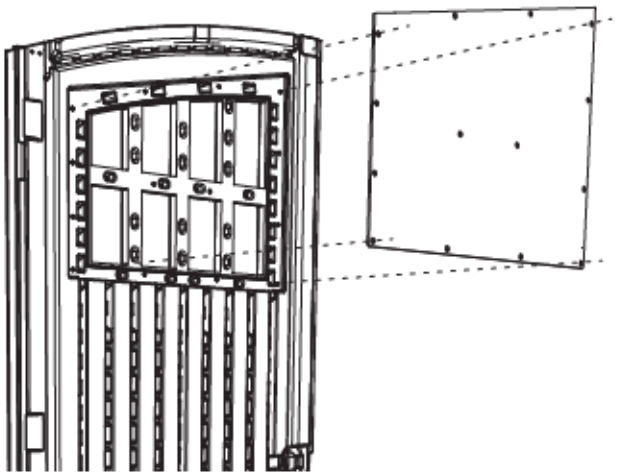

11.6

- **Repeat steps 11.4–11.6 for the three remaining Doors.**
- **Repita los pasos 11.4–11.6 para las tres Puertas restantes.**
- **Répétez les 11.4 – 11.6 étapes pour les trois Portes restantes.**

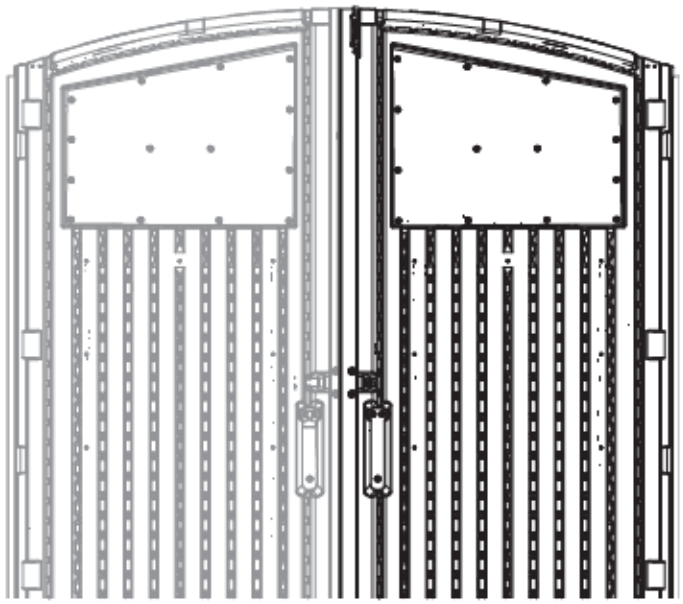

12 SHUTTER INSTALLATION / INSTALACIÓN DE LAS CONTRAVENTANAS / INSTALLATION DES VOLETS

HARDWARE REQUIRED / HERRAJE REQUERIDO / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bag / Bolsa de herraje / Sac d'accessoires



ADS (x16)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Plastic Part / Pieza de plástico / Pièce en plastique

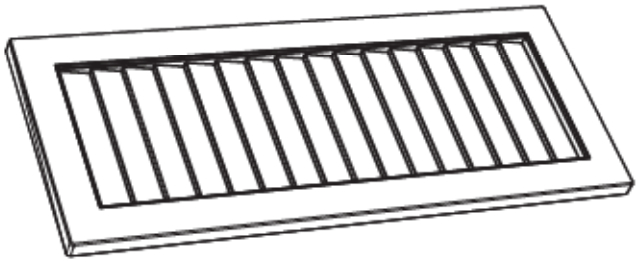

AYI (x4)

TOOLS REQUIRED / INSTRUMENTAL REQUERIDO / OUTILS REQUIS

ARA 1/8" (3 mm)

▶ SECTION 12 (CONTINUED) / SECCIÓN 12 (CONTINUACIÓN) / SECTION 12 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

1/8" (3 mm)

12.1

• There are four sets of two screw location indicators. Drill a hole through the wall at each indicator using an **1/8" (3 mm) Drill Bit**.

• Hay cuatro juegas de dos indicadores para la ubicación del tornillo. Taladre a través del Panel a cada indicador usando una **Broca de 3 mm (1/8")**.

• Il y a quatre groupes de deux indicateurs pour l'emplacement de la vis. Percez un trou à travers le Panneau à chaque indicateur à l'aide d'un **Foret de 3 mm (1/8")**.

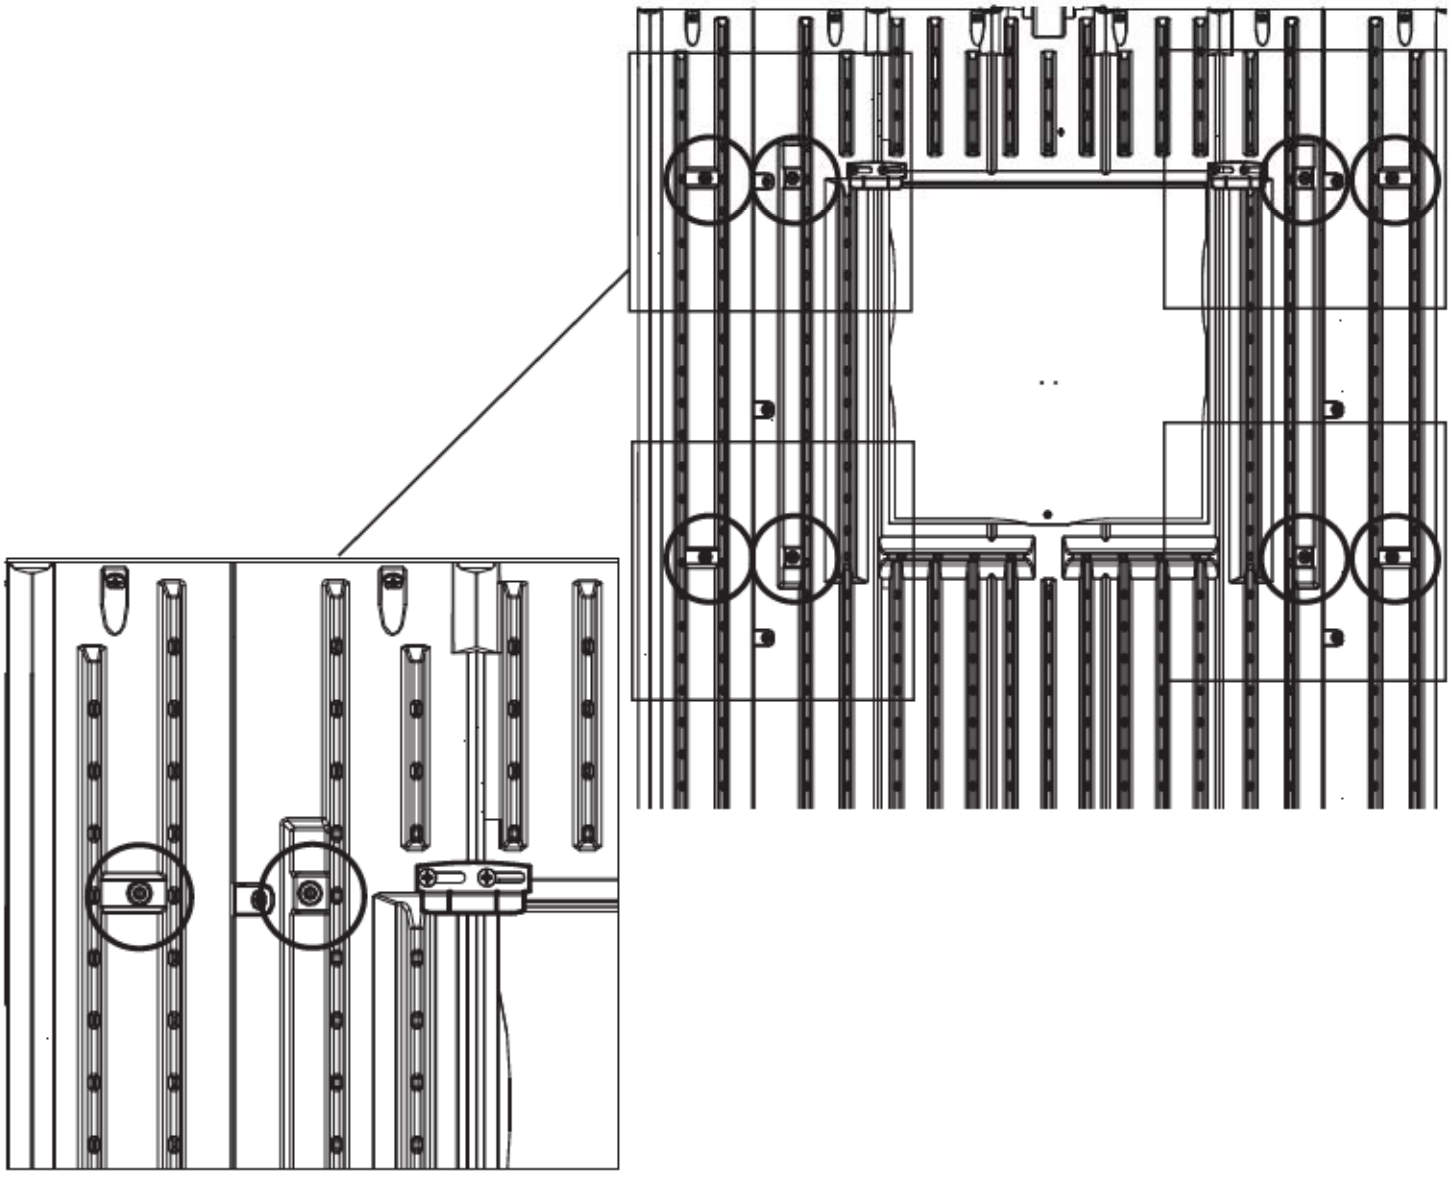

▶ SECTION 12 (CONTINUED) / SECCIÓN 12 (CONTINUACIÓN) / SECTION 12 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADS (x8)

12.2

• Align the screw bosses in the **Shutters (AYI)** with the holes in the Wall Panels. Secure both Shutters to the Paneles using the **Screws (ADS)** provided. **Repeat this section for the second set of Shutters.**

• Alinee los huecos de montaje en las **Contraventanas (AYI)** con los agujeros en los Paneles murales. Sujete ambas Contraventanas a los Paneles usando los **Tornillos (ADS)** provistos. **Repita esta sección para el segundo juego de Contraventanas.**

• Alignez les bossages de montage dans les **Volets (AYI)** avec les trous dans les Panneaux muraux. Attachez les deux Volets aux Panneaux à l'aide des **Vis (ADS)** fournis. **Répétez cette section pour le deuxième jeu de Volets.**

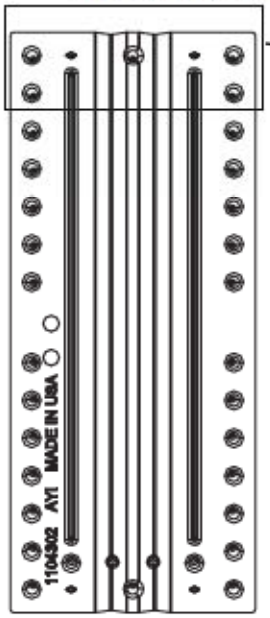

AYI

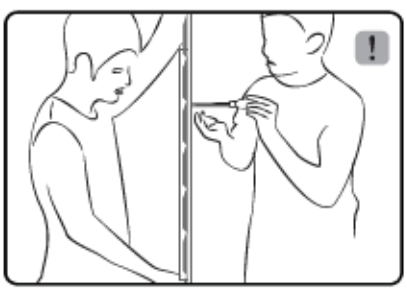

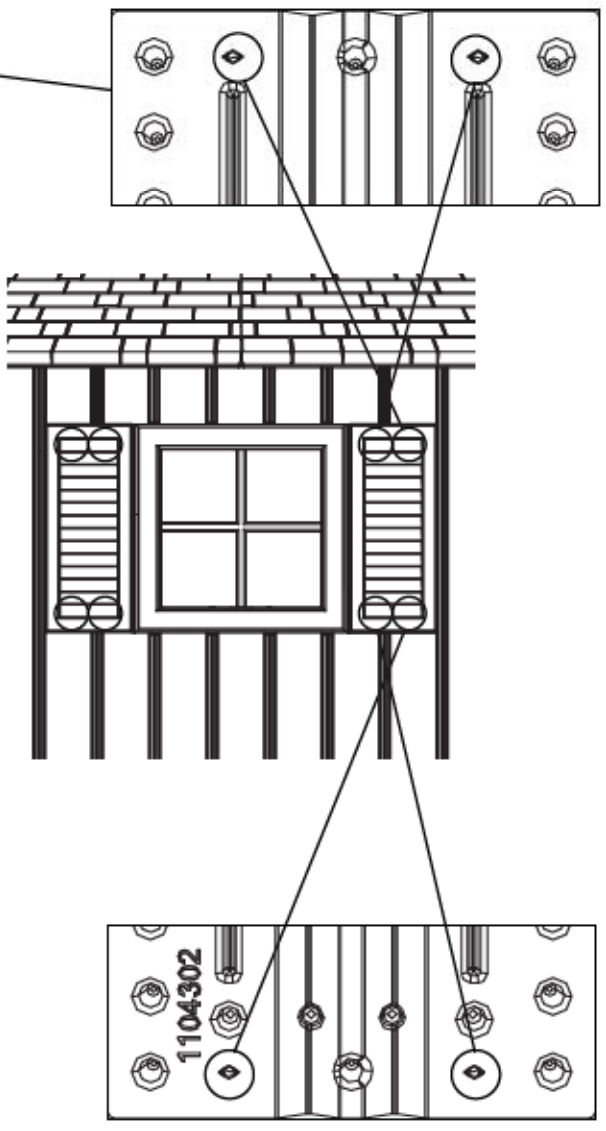

13 ACCESSORY INSTALLATION / INSTALACIÓN DES ACCESORIOS / INSTALLATION DES ACCESSOIRES

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bags / Bolsas de accesorios / Sacs des accessoires



ADZ (x14)

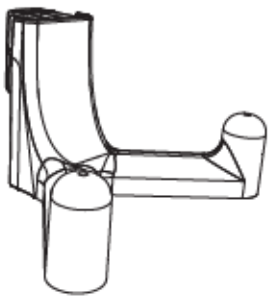

EDL (x18)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Large Part / Pieza grande / Grande pièce

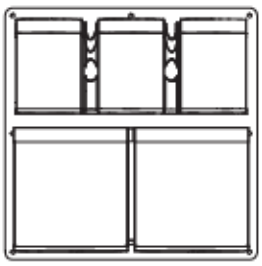

EDI (x2)

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

▶ SECTION 13 (CONTINUED) / SECCIÓN 13 (CONTINUACIÓN) / SECTION 13 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x14)

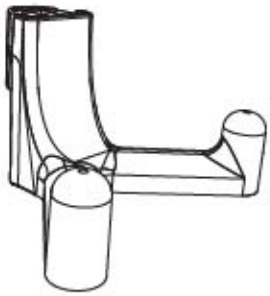

EDL (x18)

• If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to install the Door Pouch and Wall Hooks.
• Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre la instalación de la Bolsa para la puerta y los Ganchos murales.
• Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'installation du Sac à porte & des Crochets muraux.

http://go.lifetime.com/doorbaghooks

13.1

• Secure the **Door Pouch (EDI)** to the back of the Right or Left Door using seven (7) **Screws (ADZ)**. **Repeat this step for the other set of Doors.**
• Sujete la **Bolsa para la puerta (EDI)** a la cara trasera de la Puerta derecha o izquierda usando siete (7) **Tornillos (ADZ). Repita este paso para el otro juego de Puertas.**
• Attachez le **Sac à porte (EDI)** au côté arrière de la Porte droite ou gauche à l'aide de sept (7) **Vis (ADZ). Répétez cette étape pour l'autre jeu de Portes.**

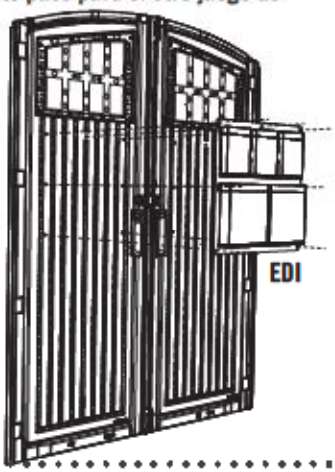

13.2

• Insert the eighteen (18) **Wall Hooks (EDL)** into any of the notches in the Wall Panels (either side of the shed). Then push downward to lock them in place.
• Inserte los dieciocho (18) **Ganchos murales (EDL)** en las muescas en los Paneles murales (en cualquiera de los dos lados del cobertizo). Entonces, empújelos hacia abajo para fijarlos en su lugar.
• Insérez les dix-huit (18) **Crochets muraux (EDL)** dans les encoches dans les Panneaux muraux (soit le côté droit, soit le côté gauche de l'abri). Ensuite, poussez-les ver le bas pour les attacher bien en place.

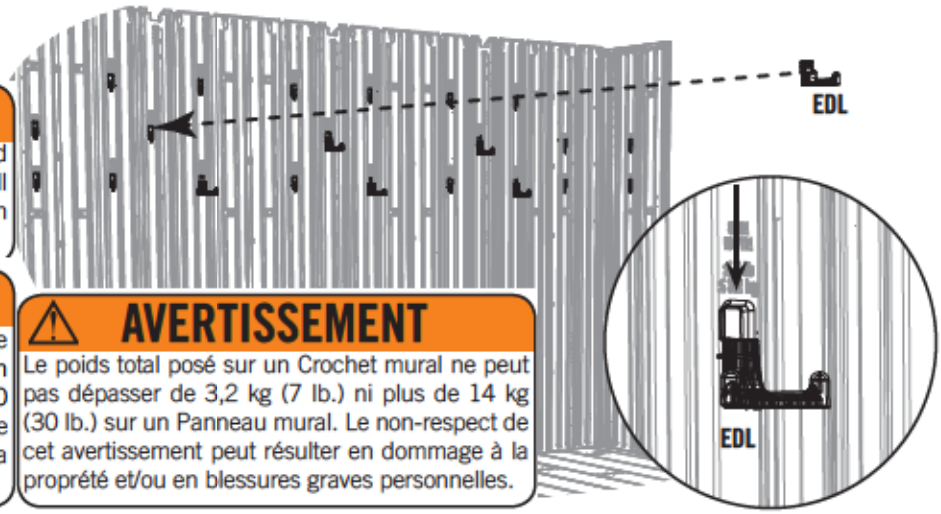

⚠ WARNING

The total weight on a Wall Hook should not exceed 7 lb. (3,2 kg) nor more than 30 lb. (14 kg) on a Wall Panel. Failure to follow this warning could result in property damage and/or personal injury.

⚠ ADVERTENCIA

El peso total puesto en un Gancho mural no puede exceder de 3,2 kg (7 lb.) y El peso total puesto en los Estantes cortos no puede exceder de 14 kg (30 lb.) por cada Panel de pared. El incumplimiento de seguir esta advertencia puede resultar en daño a la propiedad y/o lesiones graves personales.

⚠ AVERTISSEMENT

Le poids total posé sur un Crochet mural ne peut pas dépasser de 3,2 kg (7 lb.) ni plus de 14 kg (30 lb.) sur un Panneau mural. Le non-respect de cet avertissement peut résulter en dommage à la proprété et/ou en blessures graves personnelles.

14 SNOWLOAD KIT INSTALLATION / INSTALACIÓN DEL KIT DE LA CARGA DE NIEVE / INSTALLATION DU KIT DE LA CHARGE DE NEIGE

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

BRK (x200)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Metal Parts / Piezas de metal / Pièces en métal

EGQ (x26)



BRD (x7)

EGS (x1)

EGR (x1)

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

7/16" (11 mm)

(2)

3/8" (10 mm)

▶ SECTION 14 (CONTINUED) / SECCIÓN 14 (CONTINUACIÓN) / SECTION 14 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

BRK (x156)

14.1

• If you have trouble with this section, follow the code to the right to view a video on how to install the Snow Load Kit.
• Si tiene problemas con esta sección, siga el código a la derecha para ver un video sobre la instalación del Juego de la carga de nieve.
• Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code à droite pour voir un vidéo sur l'installation du Jeu de la charge de neige.

http://go.lifetime.com/sidesnowload

14.2

• Set a **Gusset (BQW)** up against a Truss as shown. Using an electric Drill, insert four **Screws (BRK)**. **Repeat this step for both sides and both ends of all Trusses except for the Center Truss. Attach Gussets to just the back end of the Center Truss.**
• Coloque una **Placa de refuerzo (BQW)** contra une Cercha como se muestra. Usando un taladro eléctrico, inserte cuatro **Tornillos (BRK)**. **Repita este paso para los dos lados y los dos extremos de todos las Cerchas excepto la Cercha central. Sujete las Placas de refuerzo sólo al extremo trasero de la Cercha central.**
• Mettez un **Gousset (BQW)** contre la Ferme comme illustré. En utilisant un perceuse électrique, insérez quatre **Vis (BRK)**. **Répétez cette étape pour les deux côtés et les deux extrémités d'une Ferme. Attachez les Goussets seulement à l'extrémité arrière de la Ferme centrale.**

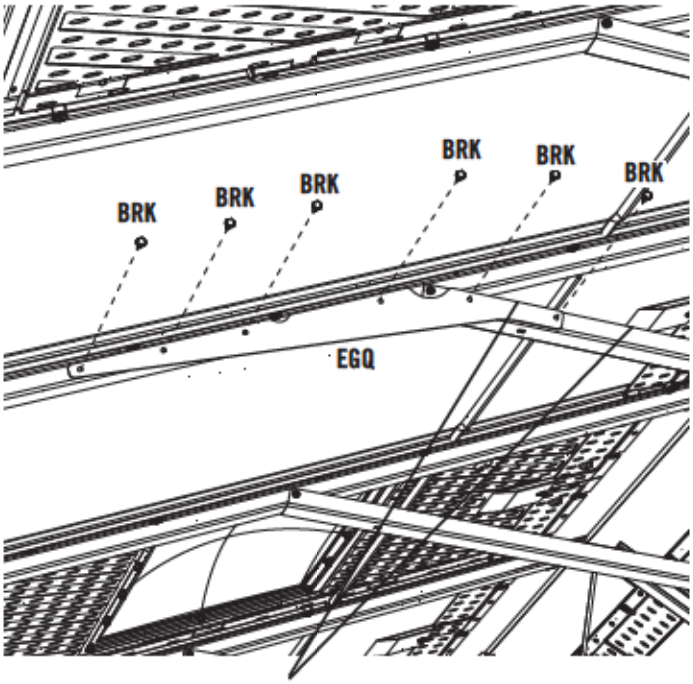

Note: Ensure the border of the Gusset is level and parallel with the Truss Brace.
Nota: Asegúrese que el borde de la Placa de refuerzo está alineado y que es paralela con el Soporte del armazón.
Note : Assurez-vous que le bord du Gousset est au même niveau et parallèle au Support de ferme.

▶ SECTION 14 (CONTINUED) / SECCIÓN 14 (CONTINUACIÓN) / SECTION 14 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

7/16" (x2)
11 mm (x2)

BRK (x28)

14.3

• Remove the Cap Nuts and the Threaded Rod from the Truss.
• Retire las Tuercas ciegas y la Varilla roscada del Armazón.
• Retirez les Écrous à chape et la Tige filetée de la Ferme.

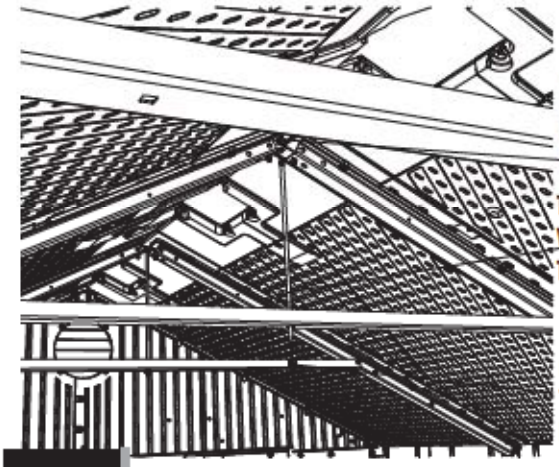

14.4

• Place a **Short Truss Brace (BRD)** up into a Truss, and re-insert the Threaded Rod through the Truss and Short Truss Brace as shown. **Hand tighten all Cap Nuts removed in the previous step.**
• Coloque un **Soporte corto (BRD)** al Armazón, y re-introduzca la Varilla roscada a través del Armazón y el Soporte corto como se muestra. **Apriete a mano las Tuercas ciegas retiradas en el paso anterior.**
• Mettez le **Support court (BRD)** à la Ferme, et re-insérez le Tige fileté à travers la Ferme et le Support court comme illustré. **Serrez à main les Écrous à chape retirés dans l'étape précédente.**

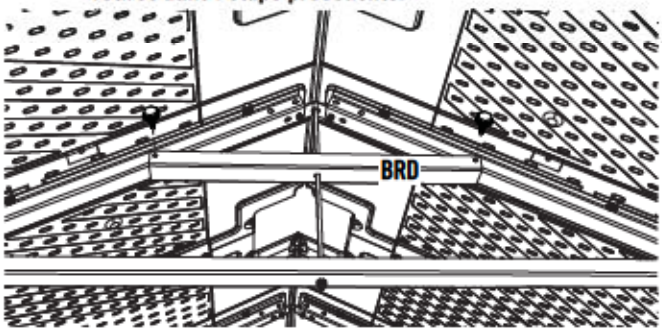

14.5

• Secure the Short Truss Brace to the Truss Assembly using four (4) **Self-Drilling/Self-Tapping Screws (BRK). Tighten the Cap Nuts. Using other kits, repeat steps 14.2–14.5 for each Truss.**
• Sujete el Soporte corto al Armazón usando cuatro (4) **Tornillos autoperforantes/autorroscantes (BRK). Apriete bien las Tuercas ciegas. Usando otros kits, repita los pasos 14.2–14.5 para cada Armazón.**
• Attachez bien le Support court à la Ferme à l'aide de quatre (4) **Vis autoperceuse/autotaraudeuse (BRK). Serrez bien les Écrous à chape. En employant des autres kits, répétez les étapes 14.2 – 14.5 pour chaque Ferme.**

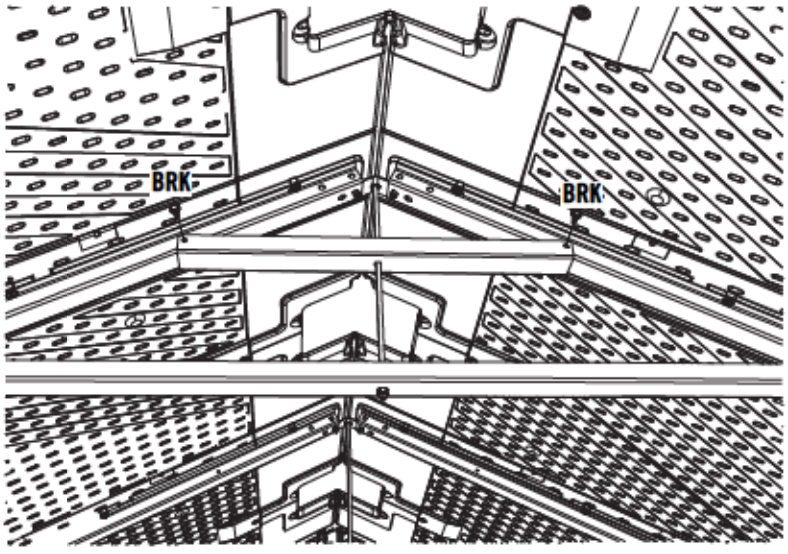

▶ SECTION 14 (CONTINUED) / SECCIÓN 14 (CONTINUACIÓN) / SECTION 14 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

BRK (x8)

14.6

• Place the **Left Gable Support (EGR)** up flush against the Gable and Roof as shown. Secure with two (2) **Self-Tapping Screws (BRK)** to the Center Truss.

• Coloque el **Soporte izquierdo de la fachada (EGR)** para que quede a ras de la Fachada de entrada y el Tejado como se muestra. Sujételo con dos (2) **Tornillos autoroscantes (BRK)** a la Cercha central.

• Placez le **Support gauche du pignon (EGR)** de sorte qu'il soit au ras du Pignon d'entrée et le Toit comme illustré. Attachez-le à l'aide de deux (2) **Vis autotaraudeuses (BRK)** à la Ferme centrale.

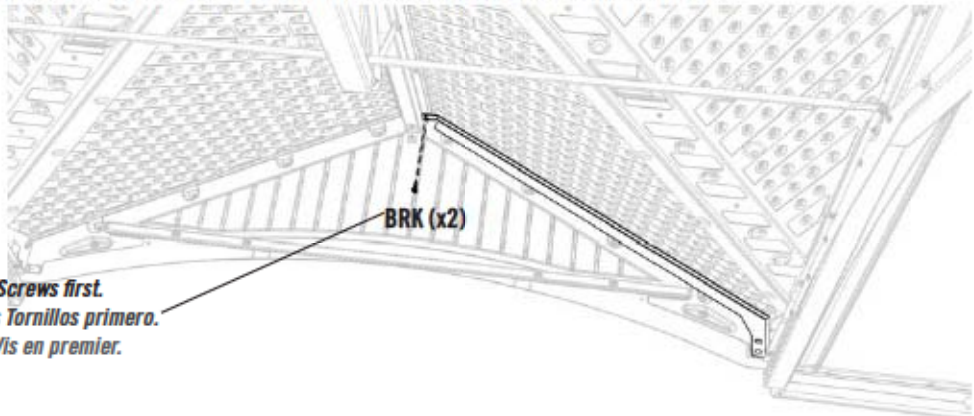

Note: Insert these Screws first.
Nota: Inserte estos Tornillos primero.
Note: Insérez ces Vis en premier.

14.7

• Insert two (2) **Self-Tapping Screws (BRK)** through the Gable and into the Door Hinge Tube. **The holes are oval shaped in case it's easier to insert the Screws into the Hinge Tube at an angle. The Door Hinge Tube is inside each Door and goes up into the Gable. Repeat steps 14.6–14.7 for the Right Gable Support (AGS).**

• Inserte dos (2) **Tornillos autoroscantes (BRK)** por la Fachada de entrada y dentro del Tubo de bisagra para la puerta. **Los agujeros son de forma ovalada por si es más fácil insertar los Tornillos dentro del Tubo de bisagra a un ángulo. Se encuentra el Tubo de bisagra para la puerta dentro de cada Puerta, y va dentro de la Fachada. Repita los pasos 14.6–14.7 para el Soporte derecho de la fachada (AGS).**

• Insérez deux (2) **Vis autotaraudeuses (BRK)** à travers le Pignon et dans le Tube de charnière à porte. **Les trous sont de forme ovale s'il est plus facile insérer les Vis dans le Tube de charnière à un angle. Le Tube de charnière à porte se trouve dans chaque Porte et va dans le Pignon. Répétez les étapes 14.6 – 14.7 pour le Support droit du pignon (AGS).**

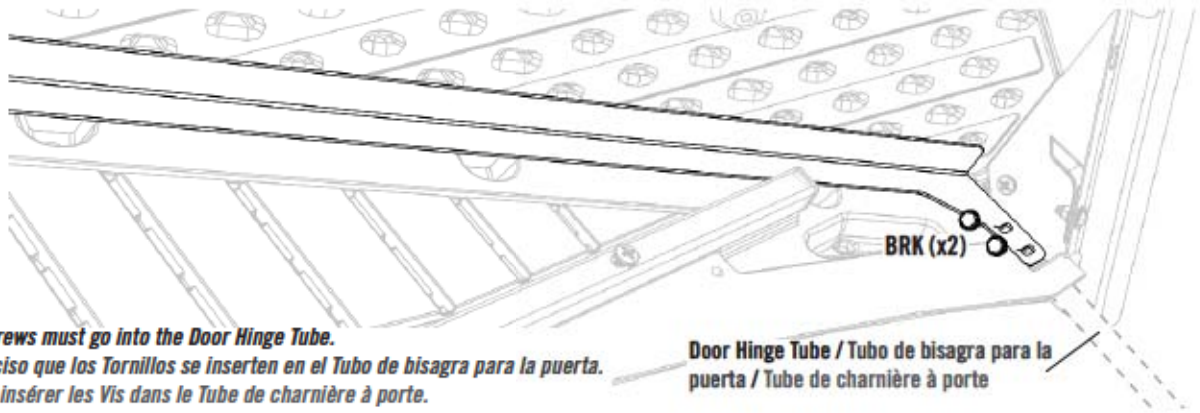

Note: The Screws must go into the Door Hinge Tube.
Nota: Es preciso que los Tornillos se inserten en el Tubo de bisagra para la puerta.
Note : Il faut insérer les Vis dans le Tube de charnière à porte.

15 DOOR ALIGNMENT / ALINEACIÓN DE LAS PUERTAS / ALIGNEMENT DES PORTES

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

NO HARDWARE INCLUDED FOR THIS SECTION
NINGÚN ELEMENTO INCLUIDO PARA ESTA SECCIÓN
AUCUN ACCESSOIRE INCLUS POUR CETTE SECTION

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Wood Parts / Piezas de madera / Pièces en bois

AIX (x4)

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS



▶ SECTION 15 (CONTINUED) / SECCIÓN 15 (CONTINUACIÓN) / SECTION 15 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

AIX (x4)

15.1

- If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to align the Doors.
- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre la alineación de las Puertas.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'alignement des Portes.

http://go.lifetime.com/8alignment

- If the Doors are not even at the top, follow the steps on this page to align them.
- Si las Puertas no están alineadas a la parte superior, siga los pasos en esta página para alinearlas.
- Si les Portes ne sont pas alignées l'une avec l'autre à la partie supérieure, suivez les étapes dans cette page pour les aligner.

15.2

- If the Right Door scrapes the Floor or is lower than the Left Door, insert a **Shim (AIX)** under the Floor directly under the bottom corner of the Right Door and/or the left rear corner of the shed. If necessary, repeat for the Left Door until both Doors are level and do not scrape. **Break off any excess Shim.**
- Si la Puerta derecha se roza con el Piso o es más bajo que la Izquierda, inserte una **Cuña (AIX)** debajo el Piso directamente debajo la esquina inferior derecha de la Puerta derecha y/o la esquina izquierda trasera del cobertizo. Si es necesario, repita este paso para la Puerta izquierda o hasta que las dos Puertas estén niveladas y no se rocen. **Quebrante cualquier exceso de las Cuñas.**
- Si la Porte doite frotte en se ferment ou est plus bas que la Porte gauche, insérez une **Cale (AIX)** sous le Plancher directement sous le coin droit inférieur de la Porte droite et/ou l'encoignure arrière gauche de l'abri. S'il est nécéssaire, répétez cette étape pour la Porte gauche jusqu'à ce que les deux Portes soient nivelles et ne frottent pas. **Détachez de l'excès des Cales.**

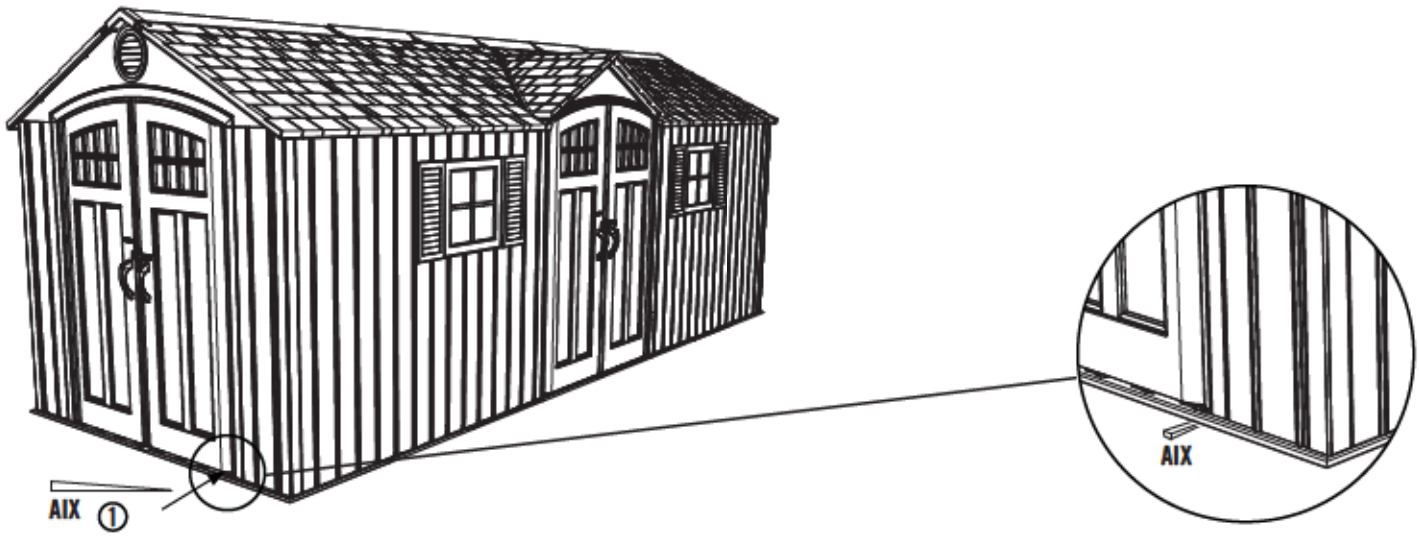

16 SHED ANCHORING / ANCLAJE DE LA CASETA / ANCRAGE DE L'ABRI

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

NO HARDWARE INCLUDED FOR THIS SECTION
NINGÚN ELEMENTO INCLUIDO PARA ESTA SECCIÓN
AUCUN ACCESSOIRE INCLUS POUR CETTE SECTION

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

NO PARTS REQUIRED FOR THIS SECTION
NINGUNA PIEZA REQUERIDA PARA ESTA SECCIÓN
AUCUNE PIÈCE REQUISE POUR CETTE SECTION

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

5/16" (8 mm) Wood Drill Bit
5/16" (8 mm) Broca para madera
5/16" (8 mm) Foret à boit

5/16" (8 mm) Masonry Drill Bit
5/16" (8 mm) Broca para albañilería
5/16" (8 mm) Foret à maçonnerie

▶ SECTION 16 (CONTINUED) / SECCIÓN 16 (CONTINUACIÓN) / SECTION 16 (SUITE)

FOR CONCRETE PLATFORMS / PARA PLATAFORMAS DE CONCRETO / POUR LES PLATE-FORMES EN BÉTON

5/16" (8 mm)

16.1

- To anchor your shed, you must purchase the correct anchoring hardware. **For a concrete platform**, we recommend using a hammer drill, 5/16" (8 mm) masonry bit, sixteen (16) 3/8" x 2" (10 mm x 5 cm) Concrete Screws and sixteen (16) 3/8" x 1" (10 mm x 2,5 cm) Fender Washers. **Do not exceed a 3/8" diameter screw. Refer to your local hardware store for this hardware.**
- Para anclar la caseta, es necesario comprar los elementos de anclaje correctos. **Para una plataforma de concreto**, recomendamos que use un martillo perforador, broca de albañilería de 8 mm (5/16"), dieciséis (16) Tornillos de anclaje para concreto de 10 mm x 5 cm (3/8" x 2") y dieciséis (16) Rondanas de protección de 10 mm x 2,5 cm (3/8" x 1"). **No exceda un diámetro de 10 mm (3/8"). Refiérase a su ferretería local para obtener estos elementos.**
- Pour ancrer l'abri, il faut acheter les accessoires d'ancrage corrects. **Pour une plate-forme en béton**, nous recommandons que vous utilisiez une perceuse de percussion, un foret à maçonnerie de 8 mm (5/16"), seize (16) Vis d'ancrage à béton de 10 mm x 5 cm (3/8" x 2") et seize (16) Rondelles de protection de 10 mm x 2,5 cm (3/8" x 1"). **Ne dépassez pas un diamètre de 10 mm (3/8"). Votre quincaillerie du coin aura ces accessoires.**

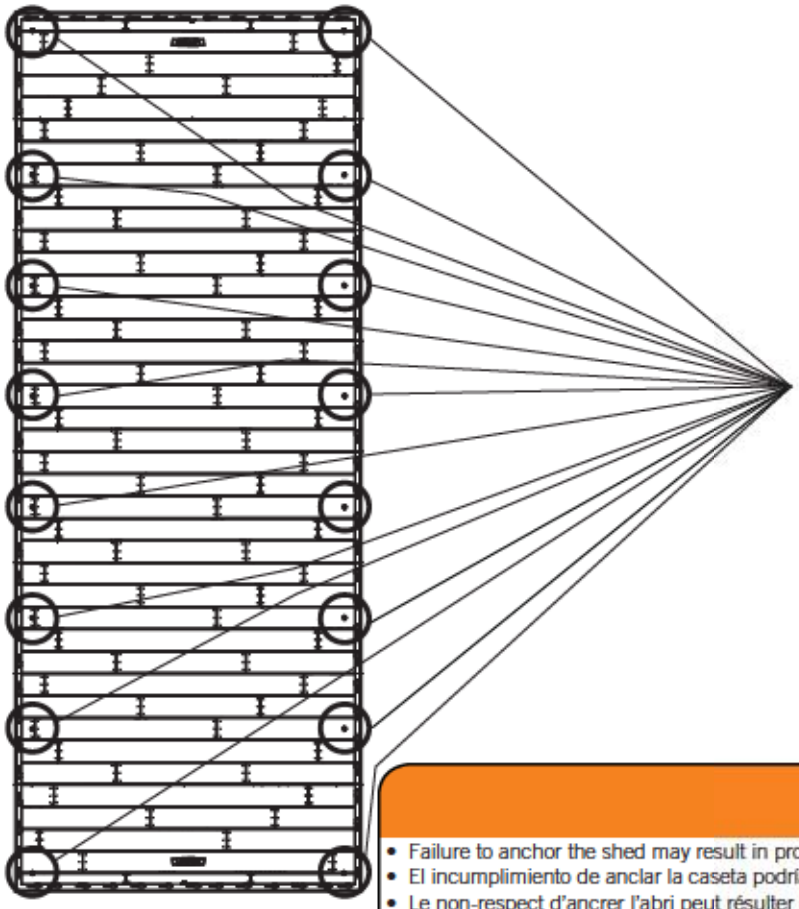

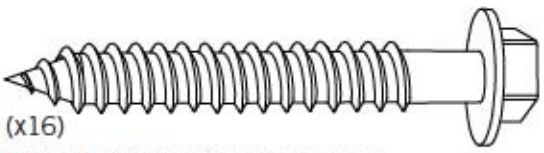

(x16)

(Not included) (No incluidos) (Pas incluses)

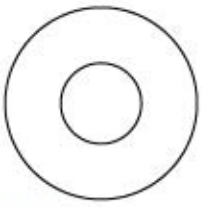

(x16)

(Not included) (No incluidas) (Pas incluses)

- Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury.
- El incumplimiento de anclar la caseta podría ocasionar daño a la propiedad y/o lesiones personales.
- Le non-respect d'ancrer l'abri peut résulter en dommage à propriété et/ou blessures graves personnelles.
- シェッドにアンカーを付けない場合は、物的損害や身体傷害が生じる可能性があります。

▶ SECTION 16 (CONTINUED) / SECCIÓN 16 (CONTINUACIÓN) / SECTION 16 (SUITE)

FOR WOOD PLATFORMS / PARA PLATAFORMAS DE MADERA / POUR LES PLATE-FORMES EN BOIS

16.1

• To anchor your shed, you must purchase the correct anchoring hardware. **For a wood-framed platform**, we recommend using a drill, 5/16" (8 mm) drill bit, sixteen (16) 3/8" x 1 1/2" (10 mm x 4 cm) Lag Screws and sixteen (16) 3/8" x 1" (10 mm x 2,5 cm) Fender Washers. **Do not exceed a 3/8" diameter screw. Refer to your local hardware store for this hardware.**

• Para anclar la caseta, es necesario comprar los elementos de anclaje correctos. **Para una plataforma hecho de hecho de madera**, recomendamos que use un taladro eléctrico, una broca de 8 mm (5/16"), dieciséis (16) Tornillos para madera de 10 mm x 4 cm (3/8" x 1 1/2") y dieciséis (16) Rondanas de protección de 10 mm x 2,5 cm (3/8" x 1"). **No exceda un diámetro de 10 mm (3/8"). Refiérase a su ferretería local para obtener estos elementos.**

• Pour ancrer l'abri, il faut acheter les accessoires d'ancrage corrects. **Pour une plate-forme en bois**, nous recommandons que vous utilisiez une perceuse électrique, un foret de 8 mm (5/16"), seize (16) Vis de retard de 10 mm x 4 cm (3/8" x 1 1/2"), et seize (16) Rondelles de protection de 10 mm x 2,5 cm (3/8" x 1"). **Ne dépassez pas un diamètre de 10 mm (3/8"). Votre quincaillerie du coin aura ces accessoires.**

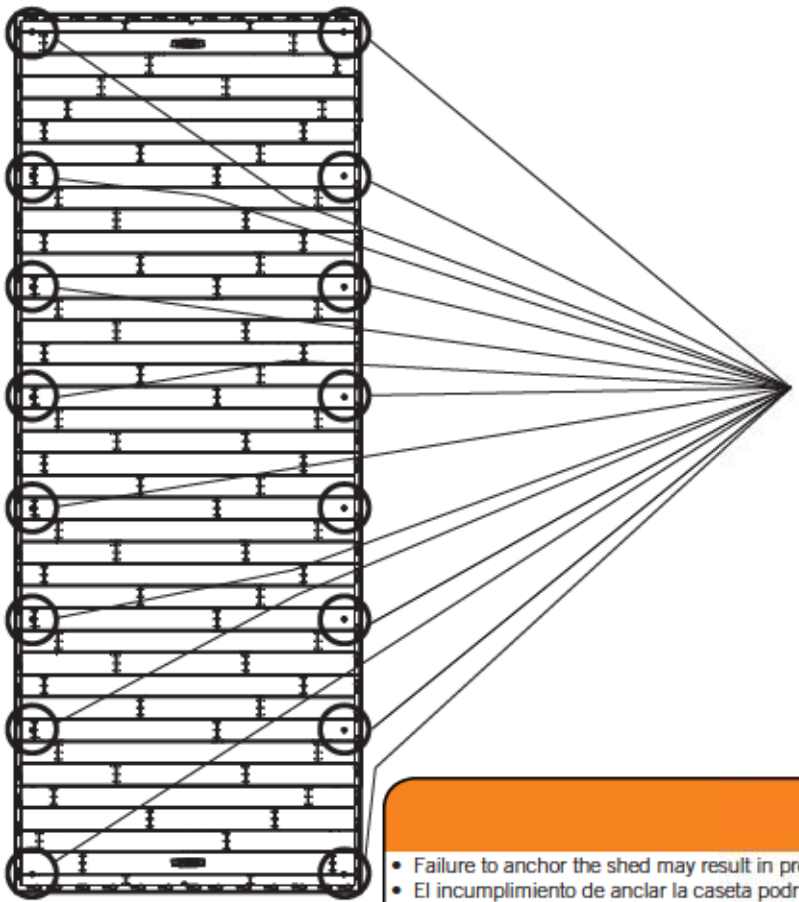

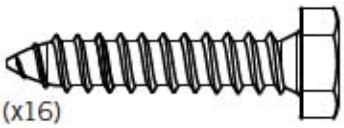

(x16)

(Not included) (No incluidos) (Pas incluses)

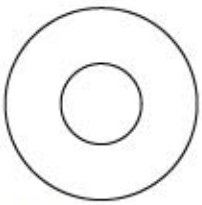

(x16)

(Not included) (No incluidas) (Pas incluses)

- Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury.
- El incumplimiento de anclar la caseta podría ocasionar daño a la propiedad y/o lesiones personales.
- Le non-respect d'ancrer l'abri peut résulter en dommage à propriété et/ou blessures graves personnelles.
- シェッドにアンカーを付けない場合は、物的損害や身体傷害が生じる可能性があります。

NOTES / NOTAS / REMARQUES

CLEANING & CARE

Congratulations on your Lifetime® product purchase. By following the instructions below, your new Lifetime product should provide you with years of service and enjoyment.
The polyethylene panels are stain- and solvent-resistant. Most stains can be removed using a mild soap and a soft-bristled brush. Abrasive cleaning materials may scratch the plastic and are not recommended. Repair scratches or rust spots on the metal by sanding the affected area lightly; using a rust preventative spray primer; and finally, spraying with a high-gloss spray enamel paint. Avoid placing a direct heat source on or near surfaces unless using a heat barrier.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Felicidades por la compra de su producto Lifetime®. Si cumple todas las instrucciones siguientes, podrá disfrutar satisfactoriamente del servicio de su nuevo producto Lifetime.
Las paredes y los estantes de polietileno son resistentes a las manchas y al solvente. Use para su limpieza un jabón suave y un cepillo de cerdas blandas. Los materiales limpiadores abrasivos podrían raspar el plástico y no son recomendados. Repare las raspaduras o zonas oxidadas de las piezas de metal lijando ligeramente el área afectada; aplique luego una impresión en aerosol para prevenir la formación de óxido; finalmente pinte con un esmalte brillante en aerosol. Evite colocar una fuente directa de calor sobre las superficies o cerca de ellas a menos que use una barrera contra el calor.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce produit Lifetime®. En suivant les instructions ci-dessous, votre nouvel produit Lifetime devrait vous fournir des années de service et de plaisir.
Les murs et les étagères en polyéthylène sont résistants aux tâches et solvants de nettoyage. Pour les nettoyer, servez-vous d'un savon doux et d'une brosse douce. Les produits abrasifs de nettoyage risquent d'égratigner le plastique et ne sont pas recommandés. Pour réparer les égratignures ou tâches de rouille sur le métal, frottez légèrement l'endroit affecté ou papier de verre, puis passez un couche de produit vaporisant préventif et enfin vaporisez une peinture émail brillant élevé. Évitez de placer une source de chaleur directe sur ou près des surfaces, ou protégez-les à l'aide d'une protection contre la chaleur.

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT WWW.LIFETIME.COM

At Lifetime®, we are committed to providing innovative and quality products. While registering, you will have the opportunity to give us your feedback. Your input is valuable to us.

- You can also opt in to receive new product notifications or promotions.
- In the unlikely event of a product recall or safety modification, your registration provides the information we need to notify you directly.
- Registration is fast, easy, and completely voluntary.

LIFETIME'S PROMISE TO YOU:

Maintaining your privacy is our long-standing policy at Lifetime®. And you can rest assured that Lifetime® will not sell or provide your personal data to other third parties, or allow them to use your personal data for their own purposes.

We invite you to read our privacy policy at www.lifetime.com

REGISTER today!

REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA EN WWW.LIFETIME.COM

À Lifetime®, estamos comprometidos a proporcionar productos de calidad e innovadores. Al registrar, tendrá la oportunidad de darnos su opinión. Su opinión es muy valiosa para nosotros.

- Se puede optar inclusión también para recibir notificaciones de nuevos productos o promociones.
- En el caso poco probable de una retirada de un producto o modificación de seguridad, su registro nos provee la información necesario de notificarle directamente.
- El registro es rápido, fácil, y completamente voluntario.

LA PROMESA DE LIFETIME® A USTED:

Mantener su privacidad, es nuestro viejo acuerdo político a Lifetime®. Y puede tener la seguridad de que Lifetime® no venderá ni proveerá sus datos personales a otros terceros, ni les permitirá usar sus datos personales para sus propias intenciones.

Le invitamos a leer nuestra política de privacidad en www.lifetime.com

¡REGÍSTRELO hoy!

ENREGISTREZ VOTRE ARTICLE EN LIGNE CHEZ NOUS À WWW.LIFETIME.COM

À Lifetime®, nous sommes engagés à fournir des produits innovants et de qualité. Lors de l'enregistrement, vous aurez l'occasion de nous donner votre avis. Vos remarques sont précieuses pour nous.

- Vous pouvez aussi vous engager pour recevoir notifications d'articles nouveaux et promotions.
- En cas improbable de retrait de produit du marché ou de modification affectant la sécurité, votre enregistrement nous fournit l'information nécéssaire de vous contacter directement.
- L'enregistrement est rapide, simple, et complètement volontaire.

LA PROMESSE DE LIFETIME® À VOUS :

À Lifetime®, l'entretien de votre confidentialité est notre politique de longue date. Et vous pouvez être sûr que Lifetime® ne vendra pas ni fournira pas vos données personnelles à d'autres tiers, ou les permettra d'utiliser vos données personnelles à leur propres fins.

Nous vous invitons à lire notre politique de confidentialité à www.lifetime.com

ENREGISTREZ aujourd'hui !

10-YEAR LIMITED FACTORY WARRANTY

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE SUBSTITUTIONS TO WARRANTY CLAIMS IF PARTS ARE UNAVAILABLE OR OBSOLETE.

1. Lifetime outdoor sheds are warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of ten years from the date of original retail purchase. The word "defects" is defined as imperfections that impair the use of the product. Defects resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover defects due to improper installation, alteration or accident. This warranty does not cover damage caused by vandalism, rusting, "acts of nature" or any other event beyond the control of the manufacturer.

2. This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of defective product. If the product is defective within the terms of this warranty, Lifetime Products, Inc. will repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges to and from the factory or distribution center are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the shed or its components are not covered under this warranty.

3. This warranty does not cover scratching or scuffing of the product that may result from normal usage. In addition, defects resulting from intentional damage, negligence, unreasonable use or hanging from the truss will void this warranty.

4. Liability for incidental or consequential damages is excluded to the extent permitted by law. While every attempt is made to embody the highest degree of safety in all equipment, freedom from injury cannot be guaranteed. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product. All merchandise is sold on this condition, and no representative of the company may waive or change this policy.

5. This product is not intended for institutional or commercial use; Lifetime Products, Inc. does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void the warranty.

6. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

7. This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to extent permitted by Federal and state law. Neither Lifetime Products, Inc., nor any representative assumes any other liability in connection with this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

PLEASE INCLUDE YOUR DATED SALES RECEIPT AND PHOTOGRAPHS OF DAMAGED PARTS.

REPORT PRODUCT DEFECTS IN WRITING TO:
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010
or call 1-800-225-3865 M-F 7 a.m. to 5 p.m. MST.

REGISTER YOUR PRODUCT FOR QUICKER CUSTOMER SERVICE.

Visit www.lifetime.com or call 1-800-225-3865 to register your product today.

FOR INTERNATIONAL WARRANTY CLAIMS:

All warranty claims must be accompanied by a sales receipt. Report all warranty claims in writing to your regional sales support representative. Please include your dated sales receipt and photographs of damaged parts.
To Identify the representative for your region, please visit: www.lifetime.com/international

LIFETIME

www.lifetime.com

GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA POR 10 AÑOS

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES EN LOS ELEMENTOS REEMPLAZADOS BAJO GARANTÍA SI LAS PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS.

1. El comprador original recibe la garantía de que las casetas Lifetime estarán libres de defectos de material o de mano de obra por un período de 10 años a contar desde la fecha de la compra original. La palabra "defectos" se define como imperfecciones que perjudican el uso del producto. Los defectos emergentes de un mal uso, abuso o negligencia invalidarán esta garantía. Esta garantía no cubre defectos debidos a una instalación o alteración incorrecta o a un accidente. Esta garantía no cubre daños causados por vandalismo, oxidación, "actos de la naturaleza" u otros eventos que estén más allá del control del fabricante.

2. Esta garantía es intransferible, y queda expresamente limitada a la reparación o reemplazo de los productos defectuosos. Si el producto se encuentra defectuoso dentro de los términos de esta garantía, Lifetime Products, Inc. reparará o reemplazará las piezas defectuosas sin costo alguno para el comprador. Los gastos de envío hacia y desde la fábrica no están cubiertos, y quedan bajo la responsabilidad del comprador.

3. Esta garantía no cubre raspaduras ni marcas en el producto que pueden resultar de su uso normal. Además, los defectos causados por daños intencionales, negligencia, uso irrazonable o por colgarse de las cabriadas invalidarán esta garantía.

4. La responsabilidad por daños incidentales o consecuentes queda excluida hasta el punto en que lo permita la ley. Si bien se hace el mayor esfuerzo posible para lograr el más alto grado de seguridad en todos nuestros equipos, no puede garantizarse la libertad de cualquier tipo de lesión. El usuario asume todos los riesgos de lesiones emergentes del uso de este producto. Toda nuestra mercadería se vende bajo esta condición, y ningún representante de la compañía puede anular ni cambiar esta política.

5. Este producto no está pensado para el uso institucional ni comercial; Lifetime Products, Inc. no asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. El uso institucional o comercial invalidará la garantía.

6. Esta garantía se otorga en reemplazo expreso de toda otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comercialización o adaptación para el uso en la medida permitida por las leyes federales y estatales. Ni Lifetime Products, Inc., ni ninguno de sus representantes asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

NINGUNA GARANTÍA OFRECIDA POR EL FABRICANTE ES VÁLIDA EN MÉXICO

TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTÍA DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN RECIBO DE COMPRA

INFORME POR ESCRITO LOS DEFECTOS EN EL PRODUCTO A:
Por favor, incluya el recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010,
o llame al 1.800.225.3865 de lunes a viernes de 0700 hasta 1700 (Hora de las Montañas)

REGISTRE SU PRODUCTO

Visite nuestra página en Internet www.lifetime.com, o llame al 1.800.225.3865 para registrar su producto hoy.

PARA RECLAMOS DE GARANTÍA INTERNACIONALES:

Todos los reclamos de garantía deben estar acompañados por un recibo de compra. Informe por escrito todos los reclamos de garantía a su representante regional de ventas. Favor de incluir su recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.
Para identificar el representante de su región, visite www.lifetime.com/international

LIFETIME®

www.lifetime.com

GARANTIE DE FABRICATION LIMITÉE DE 10 ANS

LE FABRICANT RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES SUBSTITUTIONS EN CAS DE RECOURS EN GARANTIE SI LES PIÈCES NE SONT PAS DISPONIBLES OR SONT OBSOLÈTES

1. Les abris extérieurs Lifetime© sont garantis à l'acheteur d'origine contre tous défauts de matériau ou de fabrication pendant une durée de dix ans à partir de la date d'achat d'origine. Le mot « défauts » signifie des défectuosités qui empêchent l'utilisation du produit. Les défauts résultant de mauvais usage, d'abus ou de négligence annulent cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le vandalisme, la rouille, « les calamités naturelles » ou tout autre événement en dehors du contrôle du fabricant.

2. Cette garantie n'est pas transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Si le produit est déclaré défectueux selon les termes de cette garantie, Lifetime© Products, Inc. réparera ou remplacera les parties défectueuses gratuitement pour l'acheteur. Les frais d'expéditions aller et retour de l'usine ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'oeuvre et frais associés à l'enlèvement, au montage ou au remplacement de l'abri ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

3. Cette garantie ne couvre pas les égratignures ou éraillements du produits résultant d'une utilisation normale. Par ailleurs, les défectuosités résultant de dommages intentionnels, négligence, utilisation abusive ou suspension à partir de l'entretoise annulent cette garantie.

4. Toute responsabilité pour dommages incidents ou conséquents est exclue dans la mesure permise par la loi. Bien que toutes les mesures aient été prises pour intégrer le plus haut degré de sécurité dans l'ensemble du matériel, l'impossibilité de blessure ne peut pas être garantie. L'utilisateur assume tous les risques de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. L'ensemble de la marchandise est vendu en vertu de cette condition et aucune personne représentant la société ne peut déroger à cette politique, ni la modifier.

5. Ce produit n'ést pas prévu pour l'usage institutionnel ni commercial; Lifetime© Products, Inc. n'assume aucune responsabilité pour tel usage. L'utilisation institutionnelle ou commerciale annulera cette garantie.

6. Cette garantie remplace expressément toutes autres garanties, expresses ou tacites, y compris les garanties de commercialisation ou d'adaptation à un but particulier dans la mesure permise par les lois fédéraux et des états. Ni Lifetime© Products, Inc. ni aucun de ses représentants n'assure aucune autre responsabilité concernant ce produit. Cette garantie vous accorde des droits particuliers, et vous aurai peut-être des autres droites qui varient d'un état à l'autre.

TOUS LES RECOURS EN GARANTIE DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS DU REÇU DE VENTE.
FAIRE PARVENIR UN RAPPORT PAR ÉCRIT DE DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT A :
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010
ou appelez-nous au 1.800.225.3865 lundi à vendredi 0700 - 1700 (HNR)

ENREGISTREZ VOTRE ARTICLE À :
www.lifetime.com, ou appelez-nous au 1.800.225.3865 pour enregistrer votre article aujourd'hui.

POUR RECOURS EN GARANTIE INTERNATIONAUX:
Tous les recours en garantie doivent être accompagnés du reçu de vente. Faire parvenir un rapport par écrit de défectuosité du produit à votre représentant régional de ventes. Veuillez inclure votre reçu de vente daté et photographies des pièces endommagées. Pour identifier votre représentant régional, visitez www.lifetime.com/international

LIFETIME®

www.lifetime.com

ENHANCE YOUR LIFETIME® PURCHASE BY ADDING ACCESSORIES OR OTHER GREAT PRODUCTS

To purchase accessories or other Lifetime® products, visit us at:

www.lifetime.com

Or call: 1-800-424-3865

MEJORE SU COMPRA LIFETIME® Y AÑADA ACCESORIOS U OTROS PRODUCTOS EXCELENTES

Para comprar accesorios u otros productos Lifetime® EUA, visítenos en:

www.lifetime.com

O llame al: 1.800.424.3865

AMÉLIOREZ VOTRE ACHAT LIFETIME® EN AJOUTANT DES ACCESSOIRES OU AUTRES PRODUITS

Pour acheter des accessoires ou autres produits Lifetime®, rendez-vous une visite à :

www.lifetime.com

Ou appelez-nous au 1-800-424-3865